

# Dell™ 1800MP Projector

# Owner's Manual



### Notes, Notices, and Cautions



**NOTE:** A NOTE indicates important information that helps you make better use of your projector.



NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data and tells you how to avoid the problem.



/I\ CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Information in this document is subject to change without notice. © 2006 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: Dell, the DELL logo, Dimension OptiPlex Dell Precision Latitude Inspiron DellNet PowerApp PowerEdge PowerConnect PowerVault are trademarks of Dell Inc.: DLP and Texas Instruments trademarks of Texas Instruments Corporation; Microsoft registered trademarks of Microsoft Corporation; Macintosh trademark of Apple Computer, Inc.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

#### Restrictions and Disclaimers

The information contained in this document, including all instructions, cautions, and regulatory approvals and certifications, is based upon statements provided to Dell by the manufacturer and has not been independently verified or tested by Dell. Dell disclaims all liability in connection with any deficiencies in such information.

All statements or claims regarding the properties, capabilities, speeds, or qualifications of the part referenced in this document are made by the manufacturer and not by Dell. Dell specifically disclaims any knowledge of the accuracy, completeness, or substantiation for any such statements.

Model 1800MP

September 2006 Rev. A00



## **Contents**

1	Your Dell Projector	5
	About Your Projector	6
2	Connecting Your Projector	7
	Connecting to a Computer	8
	Connecting to a DVD Player	9
	Connecting a DVD Player with an S-video Cable	9
	Connecting a DVD Player with a Composite Cable .	10
	Connecting a DVD Player with a Component Cable	11
	Professional Installation Options:	12
3	Using Your Projector	3
	Turning Your Projector On	13
	Turning Your Projector Off	13
	Adjusting the Projected Image	14
	Raising the Projector Height	14
	Lowering the Projector Height	14
	Adjusting the Projector Zoom and Focus	15
	Adjusting Projection Image Size	16
	Using the Control Panel	17

### **OPureGlare**

	Using the Remote Control
	Using the On-Screen Display
	Main Menu
	Input Select
	Auto-Adjust
	Set Up
	PICTURE (in PC Mode) 23
	PICTURE (in Video Mode)
	DISPLAY (in PC Mode) 24
	DISPLAY (in Video Mode) 25
	LAMP
	LANGUAGE
	Preferences
	Changing the Lamp
5	Specifications
	Contacting Dell43
	Appendix: Regulatory Notices
	Glossary73


# **Your Dell Projector**


Your projector comes with all the items shown below. Ensure that you have all the items, and contact Dell if anything is missing.

# 1.8m power cord (3.0m in Americas)

**Package Contents** 

1.8m VGA cable (VGA to VGA)

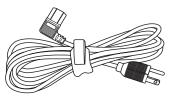

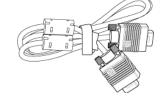

Batteries (2)

Remote control






Documentation








### **About Your Projector**

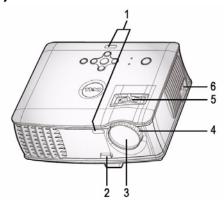

1	Remote control receiver
2	Elevator button
3	Lens
4	Focus ring
5	Zoom tab
6	Power cord connector


# **Connecting Your Projector**

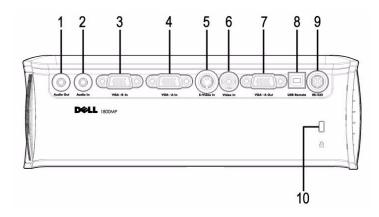

1	Audio output connector
2	Audio input connector
3	VGA-B In connector
4	VGA-A In connector
5	S-video connector
6	Video input connector
7	VGA-A out connector
8	USB remote connector
9	RS232 connector
10	Kensington lock hole

Monitor loop through from VGA-A In to VGA-A Out only.

## **Connecting to a Computer**

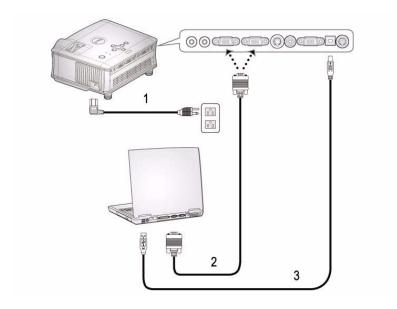


1	Power cord
2	VGA to VGA cable
3	USB cable

The USB cable is not provided by Dell. Consult a professional installer for the cable.



## **Connecting to a DVD Player**

### Connecting a DVD Player with an S-video Cable

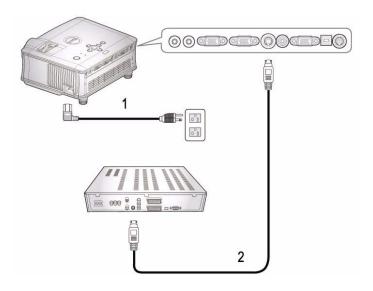


1	Power cord		
2	S-video cable		



The S-video cable is not provided by Dell. Consult a professional installer for the cable.




### **Connecting a DVD Player with a Composite Cable**

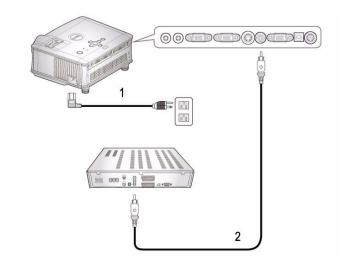

1	Power cord
2	Composite video cable

The Composite cable is not provided by Dell. Consult a professional installer for the cable.

### **Connecting a DVD Player with a Component Cable**

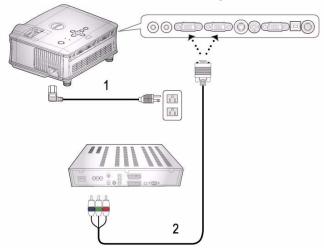


1	Power cord
2	VGA to YPbPr cable

The VGA to YPbPr cable is not provided by Dell. Consult a professional installer for the cable.

### **Professional Installation Options:**

### **Connecting a Computer with a RS232 Cable**

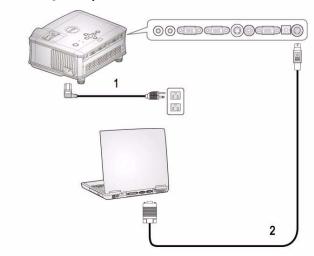

1	Power cord
2	RS232 cable

The RS232 cable is not provided by Dell. Consult a professional installer for the cable.

## **Using Your Projector**

### **Turning Your Projector On**

**NOTE:** Turn on the projector before you turn on the source. The power button light blinks blue until pressed.

- **1** Remove the lens cap.
- 2 Connect the power cord and appropriate signal cables. For information about connecting the projector, see "Connecting Your Projector" on page 7.
- 3 Press the power button (see "Using the Control Panel" on page 17 to locate the power button). The Dell logo displays for 30 seconds.
- 4 Turn on your source (computer, DVD player, etc.). The projector automatically detects your source.

If the "Searching for signal..." message appears on the screen, ensure that the appropriate cables are securely connected.

If you have multiple sources connected to the projector, press the Source button on the remote control or control panel to select the desired source.

## **Turning Your Projector Off**

- **NOTICE:** Unplug the projector after properly shutting down as explained in the following procedure.
- **1** Press the power button.
- **2** Press the power button again. The cooling fans continue to operate for 60 seconds.
- **3** Disconnect the power cord from the electrical outlet and the projector.

**NOTE:** If you press the power button while the projector is running, the "Power Off the Lamp?" message appears on the screen. To clear the message, press any button on the control panel or ignore the message; the message disappears after 3 seconds.


## **Adjusting the Projected Image**

### **RAISING THE PROJECTOR HEIGHT**

- **1** Press the elevator button.
- **2** Raise the projector to the desired display angle, and then release the button to lock the elevator foot into position.
- **3** Use the tilt adjustment wheel to fine-tune the display angle.

### **LOWERING THE PROJECTOR HEIGHT**

- **1** Press the elevator button.
- **2** Lower the projector, and then release the button to lock the elevator foot into position.

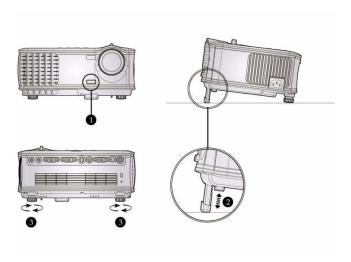


1	Elevator button
2	Elevator foot
3	Tilt adjustment wheel



## **Adjusting the Projector Zoom and Focus**

CAUTION: To avoid damaging the projector, ensure that the zoom lens and elevator foot are fully retracted before moving the projector or placing the projector in its carrying case.


- 1 Rotate the zoom tab to zoom in and out.
- 2 Rotate the focus ring until the image is clear. The projector focuses at distances from 4.9 ft to 39.4 ft (1.5 m to 12.0 m).

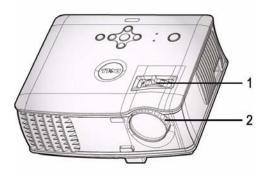

1	Zoom tab
2	Focus ring




## **Adjusting Projection Image Size**

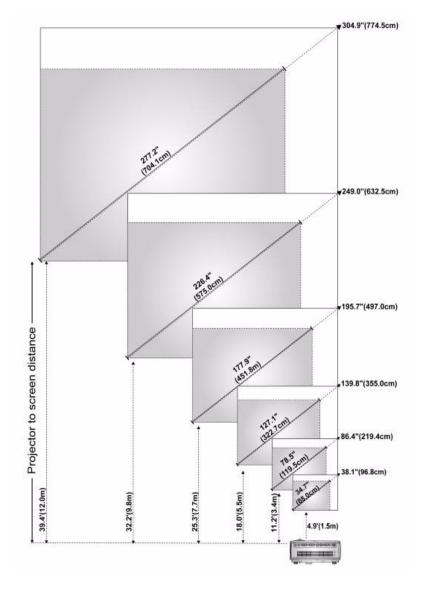

Screen	Max.	38.1" (96.8cm)	86.4" (219.4cm)	139.8" (355.0cm)	195.7" (497.0cm)	249.0" (632.5cm)	304.9" (774.5cm)
(Diagonal)	Min.	34.7" (88.0cm)	78.5" (199.5cm)	127.1" (322.7cm)	177.9" (451.8cm)	226.4" (575.0cm)	277.2" (704.1cm)
	Max. (WxH)	30.5"X22.9"	69.1"X51.8"	111.8"X83.9"	156.5"X117.4"	199.2"X149.4"	243.9"X183.0"
		(77.5cm X 58.1cm)	(175.6cm X 131.7cm)	(284.0cm X 213.0cm)	(397.6cm X 298.2cm)	(506.0cm X 379.5cm)	(619.6cm X 464.7cm)
Screen Size	Min. (WxH)	27.7" X 20.8"	62.8" X 47.1"	101.6" X 76.2"	142.3" X 106.7"	181.1" X 135.8"	221.8" X 166.3"
		(70.4cm X 52.8cm)	(159.6cm X 119.7cm)	(258.2cm X 193.6cm)	(361.4cm X 271.1cm)	(460.0cm X 345.0cm)	(563.3cm X 422.5cm)
Distance		4.9' (1.5m)	11.2' (3.4m)	18.0' (5.5m)	25.3' (7.7m)	32.2' (9.8m)	39.4' (12.0m)
* This graph is for user reference only							

## **Using the Control Panel**

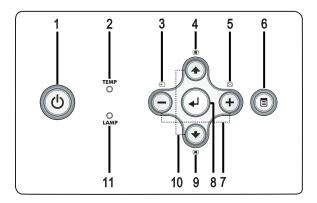


1 Power Turn the projector on and off. For more information, see "Turning Your Projector On" on page 13 and "Turning Your Projector Off" on page 13.

### **OPureGlare**

2	TEMP warning light	<ul> <li>A solid orange TEMP light indicates that the projector has overheated. The display automatically shuts down. Turn the display on again after the projector cools down. If the problem persists, contact Dell.</li> <li>A blinking orange TEMP light indicates that a projector fan has failed and the projector automatically shuts down. If the problem persists, contact Dell.</li> </ul>
3	Source	Press to toggle through Analog RGB, Composite, Component-i, S-video, and Analog YPbPr sources when multiple sources are connected to the projector.
4	Keystone adjustment	Press to adjust image distortion caused by tilting the projector. (±15 degrees)
5	Resync	Press to synchronize the projector to the input source. <b>Resync</b> does not operate if the on-screen display (OSD) is displayed.
6	Menu	Press to activate the OSD. Use the directional keys and Menu button to navigate through the OSD.
7	— and  → buttons	Press to adjust the OSD setting.
8	Enter	Press to confirm the selection item.
9	Keystone adjustment	Press to adjust image distortion caused by tilting the projector. (±15 degrees)
10	Up <b>⊙</b> and <b>⊙</b> Down	Press to select the OSD items.
11	LAMP warning light	If the LAMP light is solid orange, replace the lamp. If the LAMP light is blinking orange, the system has failed and the projector will automatically shut down. If this problem persists, contact Dell.

## **Using the Remote Control**

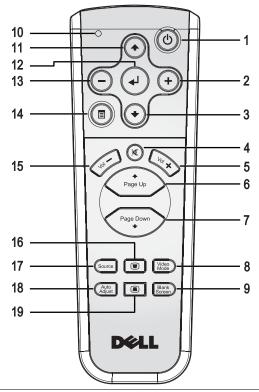

1	Power	Turn the projector on and off. For more information, see "Turning Your Projector On" on page 13 and "Turning Your Projector Off" on page 13.
2	•	Press to adjust the OSD setting.
3	Down button 📀	Press to select OSD items.
4	Mute	Press to mute or unmute the projector speaker.
5	Volume 🕩	Press to increase the volume.
6	Page 💿	Press to move to previous page.
7	Page 💿	Press to move to next page.



8	Video mode	The Dell 1800MP Micro-projector has preset configurations that are optimized for displaying data (PC Graphics) or video (movies, games, etc.). Press Video Mode button to toggle between PC mode, Movie mode, Game Mode, sRGB, or CUSTOM mode (for user to setup and save preferred settings). Pressing the Video Mode button once will show the current display mode. Pressing the Video Mode button again will switch between modes.
9	Blank screen	Press to hide the image, press again to resume display of the image.
10	LED light	LED indicator.
11	Up button <b>⊙</b>	Press to select OSD items.
12	Enter button	Press to confirm the selection.
13	$\odot$	Press to adjust the OSD setting.
14	Menu	Press to activate the OSD.
15	Volume 🕒	Press to decrease the volume.
16	Keystone adjustment	Press to adjust image distortion caused by tilting the projector. (±15 degrees)
17	Source	Press to switch between Analog RGB, Digital RGB, Composite, Component-i, S-video, and Analog YPbPr sources.
18	Auto adjust	Press to synchronize the projector to the input source. Auto adjust does not operate if the OSD (On-Screen Display) is displayed.
19	Keystone adjustment	Press to adjust image distortion caused by tilting the projector. (±15 degrees)

### **Using the On-Screen Display**

The projector has a multi-language On-Screen Display (OSD) that can be displayed with or without an input source present.

In the Main Menu, press — or • to navigate through the tabs.

In the submenu, press  $\odot$  or  $\odot$  to make a selection. When an item is selected, the color changes to dark gray. Use  $\bigcirc$  or  $\odot$  on the control panel or the remote control to make adjustments to a setting.



To go back to Main Menu, press Menu button on the control panel or the remote control.

To exit the OSD, go to Exit tab and press Enter on the control panel or the remote control.

#### MAIN MENU



### INPUT SELECT



**AUTO SOURCE**—Select **ON** (the default) to autodetect the available input signals. When the projector is on and you press **SOURCE**, it automatically finds the next available input signal. Select OFF to lock the current input signal. When OFF is selected and you press SOURCE, you select which input signal you want to use.

**VGA**—Press ENTER to detect VGA signal.

**S-VIDEO**—Press **ENTER** to detect S-Video signal.

**COMPOSITE VIDEO**—Press **ENTER** to detect Composite Video signal.

### AUTO-ADJUST | > |



Select to show "Auto Adjustment in Progress..." information.



### SET UP



**V. KEYSTONE**—Adjust image distortion caused by tilting the projector.

#### **PROJECTOR MODE**—Select how the image appears:

- Front Projection-Desktop (the default).
- Front Projection-Ceiling Mount The projector turns the image upside down for ceiling-mounted projection.
- Rear Projection-Desktop The projector reverses the image so you can project from behind a translucent screen.
- Rear Projection-Ceiling Mount The projector reverses and turns the image upside down. You can project from behind a translucent screen with a ceiling-mounted projection.

**ASPECT RATIO**—Select an aspect ratio to adjust how the image appears.

- 1:1 The input source displays without scaling.
  - Use 1:1 aspect ratio if you are using one of the following:
  - VGA cable and the computer has a resolution less than XGA (1024 x 768)
  - Component cable (576p/480i/480p)
  - S-Video cable
  - Composite cable
- 16:9 The input source scales to fit the width of the screen.
- 4:3 The input source scales to fit the screen.

Use 16:9 or 4:3 if you are using one of the following:

- Computer resolution greater than XGA
- Component cable (1080i or 720p)

**PROJECTOR INFO**—Press to show the projector model name, the present resolution, and projector serial number (PPID#).

### PICTURE (IN PC MODE)



**Brightness**—Use (—) and (+) to adjust the brightness of the image.

**CONTRAST**—Use (-) and (+) to control the degree of difference between the brightest and darkest parts of the picture. Adjusting the contrast changes the amount of black and white in the image.

**COLOR TEMP**—Adjust the color temperature. The higher the temperature, the bluer the screen. The lower the temperature, the redder the screen. User mode activates the values in the "color setting" menu.

**COLOR ADJUST**—Manually adjust red, green, and blue color.

### PICTURE (IN VIDEO MODE)



**Brightness**—Use (-) and (+) to adjust the brightness of the image.

**CONTRAST**—Use — and (+) to control the degree of difference between the brightest and darkest parts of the picture. Adjusting the contrast changes the amount of black and white in the image.

**SATURATION**—Adjust a video source from black and white to fully saturated color. Press (-) to decrease the amount of color in the image and (+) to increase the amount of color in the image.

**SHARPNESS**—Press  $\bigcirc$  to decrease the sharpness and  $\bigcirc$  to increase the sharpness.


**TINT**—Press (-) to increase the amount of green in the image and (+) to increase the amount of red in the image.



**COLOR TEMP**—Adjust the color temperature. The higher the temperature, the bluer the screen. The lower the temperature, the redder the screen. User mode activates the values in the "color setting" menu.

**COLOR ADJUST**—Manually adjust red, green, and blue colors.

### DISPLAY (IN PC MODE) 🔯

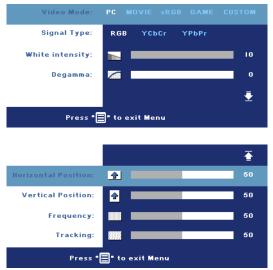

VIDEO MODE—Select a mode to optimize the display on how the projector is being used: PC, MOVIE, sRGB (provides more accurate color representation), GAME, and CUSTOM (set your preferred settings). If you adjust the settings for White Intensity or Degamma, the projector automatically switches to CUSTOM.

**SIGNAL TYPE**—Manually select signal type RGB, YCbCr, YPbPr.

**WHITE INTENSITY**—Setting 0 to maximize the color reproduction and 10 to maximize the brightness.

**DEGAMMA**—Adjust among the 4 preset values to change the color performance of the display.

**HORIZONTAL POSITION**—Press (a) to adjust the horizontal position of the image to the left and (b) to adjust the horizontal position of the image to the right.



**Vertical Position**—Press (-) to adjust the vertical position of the image down and (+) to adjust the vertical position of the image up.

**FREQUENCY**—Change the display data clock frequency to match the frequency of your computer graphics card. If you see a vertical flickering bar, use Frequency control to minimize the bars. This is a coarse adjustment.

**TRACKING**—Synchronize the phase of the display signal with the graphic card. If you experience an unstable or flickering image, use Tracking to correct it. This is a fine adjustment.

### DISPLAY (in Video Mode) 🔯



**VIDEO MODE**—Select a mode to optimize the display on how the projector is being used: PC, MOVIE, sRGB (provides more accurate color representation), GAME , and CUSTOM (set your preferred settings).

If you adjust the settings for White Intensity or Degamma, the projector automatically switches to CUSTOM.

**SIGNAL TYPE**—Manually select signal type RGB, YCbCr, YPbPr.

WHITE INTENSITY—Setting 0 to maximize the color reproduction and 10 to maximize the brightness.

**DEGAMMA**—Adjust among the 4 preset values to change the color performance of the display.

### LAMP 🕎



**LAMP HOUR**—Display the operating hours since the lamp timer reset.

POWER SAVING—Select ON to set the power saving delay period. The delay period is the amount of time you want the projector to wait without signal input. After that set

time, the projector enters power saving mode (Power light in Orange) and turns off the lamp. The projector turns back on when it detects an input signal or when you press the power button. After two hours, the projector automatically turns off (Power light in Blue), press the power button to turn on the projector again.



**Eco Mode**—Select **ON** to use the projector at a lower power level (190 Watts), which may provide longer lamp life, quieter operation, and dimmer luminance output on the screen. Select **OFF** to operate at normal power level (255 Watts).

**LAMP RESET**—After you install a new lamp, select Yes to reset the lamp timer.

### LANGUAGE 🐶







### PREFERENCES





**VOLUME**—Press (-) to decrease the volume and (+) to increase the volume.

**MUTE**—Allows to mute the sound.

MENU LOCK—Select ON to enable Menu Lock for hiding the OSD menu. To disable Menu Lock, press the Menu button on the control panel or the remote control for 15 seconds.

**MENU TIMEOUT**—Adjust the time delay of the OSD Timeout. The Default setting is 30 seconds.

**Password**—Protect your projector and restrict access to it with Password Security feature. This security utility enables you to impose a variety of access restrictions to protect your privacy and stop others from tampering with your projector. This means that the projector cannot be used if it is taken without authorization, and thus serves as a theft-prevention feature.

When Password Protect is enabled (On), a Password Protect screen requesting you to enter a password will be displayed when the power plug is inserted into the electrical outlet and the power for the projector is first turned on. By default, this function is disabled. You can enable this feature using the Password menu. This password security feature will be activated on the next time you turn on the projector. If you enable this feature, you will be asked to enter the projector's password after you turn on the projector:



- 1 1st time password input request:
  - **a** Go to Preferences menu, press Enter and then select Password to ENABLE the password setting.



**b** Enable the Password function will pop-up a character screen, key in a 4-digit number from the screen and press the **ENTER** button.



- **c** To confirm, reenter the password.
- **d** If the password verification is successful, you may resume with accessing the projector's functions and its utilities.
- **2** If you have entered incorrect password, you will be given another 2 chances. After the three invalid attempts, the projector will automatically turn off.
- **NOTE**: If you forget your password, contact Dell or qualified service personnel.

**3** To cancel the password function, select OFF and enter the password to disable the function.



**CHANGE PASSWORD**—Key in the original password, then enter the new password and confirm the new password again.



**TEST PATTERN**—Select **ON** to activate the built-in **Test Pattern** for self-testing on focus and resolution. Press the Menu button to turn off Test Pattern.

**FACTORY RESET** —Select ON to reset the projector to its factory default settings. Reset items include both computer sources and video source settings.



## **Troubleshooting Your Projector**

If you experience problems with your projector, see the following troubleshooting tips. If the problem persists, contact Dell.

#### **Problem**

No image appears on the screen

#### **Possible Solution**

- Ensure that the lens cap is removed and the projector is turned on.
- Ensure the external graphics port is enabled. If you are using a Dell portable computer, press [fin | Fin+F8]. For other computers, see your respective documentation.
- Ensure that all the cables are securely connected. See Connecting Your Projector on page 7.
- Ensure that the pins of the connectors are not bent or broken.
- Ensure that the lamp is securely installed (see Changing the Lamp on page 35).
- Use Test Pattern in the Preferences menu. Ensure that the colors of the test pattern are correct.

Problem <i>(continued)</i>	Possible Solution (continued)
Partial, scrolling, or incorrectly displayed image	1 Press the Resync button on the remote control or the control panel.
	<b>2</b> If you are using a Dell portable computer, set the resolution of the computer to XGA (1024 x 768):
	a Right-click the unused portion of your Windows desktop, click Properties and then select Settings tab.
	<ul> <li>b Verify the setting is 1024 x 768 pixels for the external monitor port.</li> <li>c Press [6] [2] (Fn+F8).</li> </ul>
	If you experience difficulty in changing resolutions or your monitor freezes, restart all the equipment and the projector.
	If you are not using a Dell portable computer, see your documentation.
The screen does not display your presentation	If you are using a portable computer, press (Fn+F8).
Image is unstable or flickering	Adjust the tracking in the OSD <b>Display</b> tab (in PC Mode only).
Image has vertical flickering bar	Adjust the frequency in the OSD <b>Display</b> tab (in PC Mode only).
Image color is not correct	If your graphic card output signal is sync on Green, and you would like to display VGA at 60Hz signal, please go into OSD select Display, select Signal Type and then select RGB.
	<ul> <li>Use Test Pattern in the Preferences menu.</li> <li>Ensure that the colors of the test pattern are correct.</li> </ul>
Image is out of focus	1 Adjust the focus ring on the projector lens. 2 Ensure that the projection screen is within the required distance from the projector (4.9 ft [1.5 m] to 39.4 ft [12.0 m]).

Problem <i>(continued)</i>	Possible Solution <i>(continued)</i>
The image is stretched when displaying a 16:9 DVD	The projector automatically detects a 16:9 DVD and adjusts the aspect ratio to full screen with a 4:3 (letter-box) default setting.
	If the image is still stretched, adjust the aspect ratio as follows:
	• If you are playing a 16:9 DVD, select 4:3 aspect ratio type on your DVD player.
	• If you cannot select 4:3 aspect ratio type on your DVD player, select 4:3 aspect ratio in the <b>Set Up</b> menu in the OSD.
Image is reversed	Select <b>Set Up</b> from the OSD and adjust the projector mode.
Lamp is burned out or makes a popping sound	When the lamp reaches its end of life, it may burn out and may make a loud popping sound. If this occurs, the projector does not turn back on. To replace the lamp, see Changing the Lamp on page 35.
LAMP light is solid orange	If the LAMP light is solid orange, replace the lamp.
LAMP light and Power light are blinking orange	If the LAMP light and the Power light are blinking orange, the lamp driver has failed and the projector will automatically shut down. Unplug the power cord after 3 minutes then turn the display on again. If this problem persists, contact Dell.
LAMP light is blinking orange and Power light is solid blue	If the LAMP light is blinking orange and Power light is solid blue, the system has failed and the projector will automatically shut down. Unplug the power cord after 3 minutes then turn the display on again. If this problem persists, contact Dell.
TEMP light is solid orange and Power light is solid blue	The lamp has overheated. The display automatically shuts down. Turn the display on again after the projector cools down. If the problem persists, contact Dell.



Problem <i>(continued)</i>	Possible Solution <i>(continued)</i>
TEMP light and Power light are solid orange	The lamp driver has overheated. The display automatically shuts down. Turn the display on again after the projector cools down. If the problem persists, contact Dell.
TEMP light is blinking orange	A projector fan has failed and the projector will automatically shut down. If the problem persists, contact Dell.
The OSD does not appear on the screen	Try to press the Menu button on the panel for 15 seconds to unlock the OSD. Check the Menu Lock on page 27.
The remote control is not operating smoothly or works only within a limited range	The battery may be low. Check if the laser beam transmitted from the remote is too dim. If so, replace with 2 new AAA batteries.



### **Changing the Lamp**

Replace the lamp when the message "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps" appears on the screen. If this problem persists after replacing the lamp, contact Dell. For more information, see "Contacting Dell".



CAUTION: The lamp becomes very hot when in use. Do not attempt to replace the lamp until the projector has been allowed to cool down for at least 30 minutes.

- 1 Turn off the projector and disconnect the power cord.
- **2** Let the projector cool for at least 30 minutes.
- **3** Loosen the 2 screws that secure the lamp cover, and remove the cover.



CAUTION: If the lamp has shattered, be careful as broken pieces are sharp and can cause injury. Remove all broken pieces from the projector and dispose or recycle according to state, local, or federal law. Go to www.dell.com/hg for additional information.

**4** Loosen the 2 screws that secure the lamp.




CAUTION: Do not touch the bulb or the lamp glass at any time. Projector lamps are very fragile and may shatter if touched.

**5** Pull up the lamp by its metal handle.



**NOTE:** Dell may require that lamps replaced under warranty be returned to Dell. Otherwise, contact your local waste disposal agency for the address of the nearest deposit site.

- **6** Replace with the new lamp.
- **7** Tighten the 2 screws that secure the lamp.
- **8** Replace the lamp cover and tighten the 2 screws.
- **9** Reset the lamp usage time by selecting "Yes" for Lamp Reset in the OSD Lamp tab. (See LAMP on page 25)

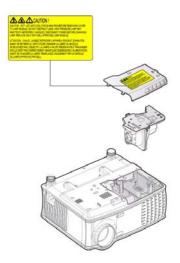





CAUTION: Lamp Disposal (for the US only)

(III) LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, GO TO WWW.DELL.COM/HG OR CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW.EIAE.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

# **Specifications**

Light Valve Single-chip 0.55" XGA DDR

technology

Brightness 2100 ANSI Lumens (Max.)

Contrast Ratio 2000:1 Typical (Full On/Full Off) 80% Typical (Japan Standard - JBMA) Uniformity

Lamp 200 watt user-replaceable 2500 hour lamp (up to 3000 hours in eco mode)

Number of Pixels 1024 x 768 (XGA) Displayable Color 16.7M colors

Color Wheel Speed 100~127.5Hz (1.5~2X)

Projection Lens  $F/2.35 \sim 2.47$ ,  $f=21.83 \sim 23.81$  mm with

1.1x manual zoom lens

Projection Screen Size 34.7~304.9 inches (diagonal) 4.9~39.4 ft (1.5 m~12.0 m) Projection Distance

Video Compatibility NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL-M,

PAL-N, SECAM, and HDTV (480i;

480P; 576i; 576P; 720P; 1080i)

compatibility

Composite video, Component video

and S-video capability

H. Frequency 15kHz-94kHz (Analog) V. Frequency 50Hz-85Hz (Analog)

Universal 100-240V AC 50-60Hz with Power Supply

PFC input

Power Consumption 255 watts typical, 190 watts in eco

mode

Audio 1 speaker, 2 watt RMS

Noise Level 36 dB(A) Full-on mode, 31 dB(A) Eco-

mode

Weight <4.6 lbs (2.1 kg)

Dimensions (W x H x D) External 9.6 x 8.3 x 4.5  $\pm$  0.04 inches

(244 x 211 x 115 mm)

Environmental Operating temperature: 5°C - 35°C

 $(41^{\circ}F - 95^{\circ}F)$ 

Humidity: 80% maximum

Storage temperature: -20°C to 60°C

 $(-4^{\circ} \text{F to } 140^{\circ} \text{F})$ 

Humidity: 90% maximum

Regulatory FCC, ICES-003, CE, VCCI, C-Tick,

MIC/Korea, CCC, UL/cUL, Nemko-GS, CB, PSE, PSB, IRAM, NOM,

Gost-R

I/O Connectors Power: one AC power input socket (3-

pins

VGA input: two 15-pins VGA

connectors (Blue), "VGA-A In & VGA-B In", for analog RGB/Component,

HDTV input signals

VGA output: one 15-pins VGA connectors (Black) for "VGA-A Out"

loop through

Video input: one S-video connector, one Composite Video connector

(RCA-Yellow)

Audio input: one 3.5mm stereo mini

phone jack (Blue)

Audio output: one 3.5mm stereo mini

phone jack (Green)

RS-232 port: one mini-DIN 6-pins for

RS232 support

USB port: one USB slave for remote

mouse support



### **RS232 Pin Assignment**



#### RS232 Protocol

Communication Settings

Connection settings	Value
Baud Rate:	19200
Data Bits:	8
Parity	None
Stop Bits	1

Command types

To pop up the OSD menu and adjust the settings.

- Control command Syntax (From PC to Projector) [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Example: Power ON Command (Send low byte firstly) --> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Control Commands List

Go to support.dell.com to view the latest RS232 code.



# **Compatibility Modes**

	M 1	n l.:	(ANALOG)	
VGA         640X350         85         37.86           VGA         640X400         85         37.86           VGA         640X480         60         31.47           VGA         640X480         72         37.86           VGA         640X480         75         37.50           VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         70         31.50           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         56         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         75         67.50           *UVGA         1280X960         60	Mode	Resolution	V. Frequency (Hz)	H. Frequency (KHz)
VGA         640X400         85         37.86           VGA         640X480         60         31.47           VGA         640X480         72         37.86           VGA         640X480         85         37.50           VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60 <t< td=""><td>VGA</td><td>640X350</td><td>70</td><td>31.47</td></t<>	VGA	640X350	70	31.47
VGA         640X480         60         31.47           VGA         640X480         72         37.86           VGA         640X480         85         37.50           VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         75         67.50           °UVGA         1280X960         60         60.00           °UVGA         1280X960         85         85.94           °WXGA         1360X768         60         47.71           °SXGA         1280X1024         75	VGA	640X350	85	37.86
VGA         640X480         72         37.86           VGA         640X480         75         37.50           VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         70         31.50           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         85	VGA	640X400	85	37.86
VGA         640X480         75         37.50           VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         70         31.50           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         800X600         85         53.67           XGA         800X600         85         53.67           XGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         75	VGA	640X480	60	31.47
VGA         640X480         85         43.27           VGA         720X400         70         31.50           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         75<	VGA	640X480	72	37.86
VGA         720X400         70         31.50           VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         <	VGA	640X480	75	37.50
VGA         720X400         85         37.93           SVGA         800X600         56         35.16           SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA+         1400X1050	VGA	640X480	85	43.27
SVCA         800X600         56         35.16           SVCA         800X600         60         37.88           SVCA         800X600         72         48.11           SVCA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200 <td>VGA</td> <td>720X400</td> <td>70</td> <td>31.50</td>	VGA	720X400	70	31.50
SVGA         800X600         60         37.88           SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200 <td>VGA</td> <td>720X400</td> <td>85</td> <td>37.93</td>	VGA	720X400	85	37.93
SVGA         800X600         72         48.11           SVGA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200<	SVGA	800X600	56	35.16
SVCA         800X600         75         46.88           SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x12	SVGA	800X600	60	37.88
SVGA         800X600         85         53.67           XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"	SVGA	800X600	72	48.11
XGA         1024X768         60         48.36           XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	SVGA	800X600	75	46.88
XGA         1024X768         70         56.48           XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	SVGA	800X600	85	53.67
XGA         1024X768         75         60.02           XGA         1024X768         85         68.68           *         1152X864         75         67.50           *UVGA         1280X960         60         60.00           *UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	XGA	1024X768	60	48.36
XGA         1024X768         85         68.68           °         1152X864         75         67.50           °UVGA         1280X960         60         60.00           °UVGA         1280X960         85         85.94           °WXGA         1360X768         60         47.71           °SXGA         1280X1024         60         63.98           °SXGA         1280X1024         75         79.98           °SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           °UXGA         1600x1200         60         75.00           °UXGA         1600x1200         65         81.25           °UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	XGA	1024X768	70	56.48
* 1152X864 75 67.50  *UVGA 1280X960 60 60.00  *UVGA 1280X960 85 85.94  *WXGA 1360X768 60 47.71  *SXGA 1280X1024 60 63.98  *SXGA 1280X1024 75 79.98  *SXGA 1280X1024 85 91.15  *SXGA+ 1400X1050 60 65.31  *SXGA+ 1400X1050 75 82.28  *SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.666 34.98	XGA	1024X768	75	60.02
*UVGA 1280X960 60 60.00  *UVGA 1280X960 85 85.94  *WXGA 1360X768 60 47.71  *SXGA 1280X1024 60 63.98  *SXGA 1280X1024 75 79.98  *SXGA 1280X1024 85 91.15  *SXGA+ 1400X1050 60 65.31  *SXGA+ 1400X1050 75 82.28  *SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.666 34.98	XGA	1024X768	85	68.68
*UVGA         1280X960         85         85.94           *WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	*	1152X864	75	67.50
*WXGA         1360X768         60         47.71           *SXGA         1280X1024         60         63.98           *SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	*UVGA	1280X960	60	60.00
*SXGA 1280X1024 60 63.98  *SXGA 1280X1024 75 79.98  *SXGA 1280X1024 85 91.15  *SXGA+ 1400X1050 60 65.31  *SXGA+ 1400X1050 75 82.28  *SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*UVGA	1280X960	85	85.94
*SXGA         1280X1024         75         79.98           *SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	*WXGA	1360X768	60	47.71
*SXGA         1280X1024         85         91.15           *SXGA+         1400X1050         60         65.31           *SXGA+         1400X1050         75         82.28           *SXGA+         1400X1050         85         93.88           *UXGA         1600x1200         60         75.00           *UXGA         1600x1200         65         81.25           *UXGA         1600x1200         70         87.50           MAC LC13"         640X480         66.66         34.98	*SXGA	1280X1024	60	63.98
*SXGA+ 1400X1050 60 65.31  *SXGA+ 1400X1050 75 82.28  *SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*SXGA	1280X1024	75	79.98
*SXGA+ 1400X1050 75 82.28  *SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*SXGA	1280X1024	85	91.15
*SXGA+ 1400X1050 85 93.88  *UXGA 1600x1200 60 75.00  *UXGA 1600x1200 65 81.25  *UXGA 1600x1200 70 87.50  MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*SXGA+	1400X1050	60	65.31
*UXGA     1600x1200     60     75.00       *UXGA     1600x1200     65     81.25       *UXGA     1600x1200     70     87.50       MAC LC13"     640X480     66.66     34.98	*SXGA+	1400X1050	75	82.28
*UXGA 1600x1200 65 81.25 *UXGA 1600x1200 70 87.50 MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*SXGA+	1400X1050	85	93.88
*UXGA 1600x1200 70 87.50 MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*UXGA	1600x1200	60	75.00
MAC LC13" 640X480 66.66 34.98	*UXGA	1600x1200	65	81.25
	*UXGA	1600x1200	70	87.50
MAC II 13" 640X480 66.68 35.00	MAC LC13"	640X480	66.66	34.98
	MAC II 13"	640X480	66.68	35.00



MAC 16"	832X624	75	49.73
MAC 19"	1024X768	75	60.24
*MAC	1152X870	75	68.68
MAC G4	640X480	60	31.35
IMAC DV	1024X768	75	60.00
*IMAC DV	1152X870	75	68.49
*IMAC DV	1280X960	75	75.00
*IMAC DV	1280X1024	85	91.10
*Compressed computer image.			





# **Contacting Dell**

To contact Dell electronically, you can access the following websites:

- www.dell.com
- support.dell.com (support)

For specific web addresses for your country, find the appropriate country section in the table below.



**NOTE:** Toll-free numbers are for use within the country for which they are listed.



**NOTE:** In certain countries, support specific to Dell XPS™ portable computers is available at a separate telephone number listed for participating countries. If you do not see a telephone number listed that is specific for XPS™ portable computers, you may contact Dell through the support number listed and your call will be routed appropriately.

When you need to contact Dell, use the electronic addresses, telephone numbers, and codes provided in the following table. If you need assistance in determining which codes to use, contact a local or an international operator.

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Anguilla	General Support	toll-free: 800-335- 0031
Antigua and Barbuda	General Support	1-800-805-5924



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Argentina (Buenos Aires)	Website: www.dell.com.ar	
International Access Code: 00	E-mail: us_latin_services@dell.com	
Country Code: 54 City Code: 11	E-mail for desktop and portable computers: la-techsupport@dell.com	
	E-mail for servers and EMC <sup>®</sup> storage products: la_enterprise@dell.com	
	Customer Care	toll-free: 0-800- 444-0730
	Hardware and Warranty Support	toll-free: 0-800-444- 0733
	Hardware And Warranty Support Services	toll-free: 0-800-444- 0724
	Sales	0-810-444-3355
Aruba	General Support	toll-free: 800-1578
Australia (Sydney)	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 0011	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: 61 City Code: 2	General Support	13DELL-133355

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Austria (Vienna)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 900 Country Code: 43	E-mail: tech_support_central_europe@ dell.com	
City Code: 1	Home/Small Business Sales	0820 240 530 00
Oity Code. 1	Home/Small Business Fax	0820 240 530 49
	Home/Small Business Customer Care	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/Corporate Customer Care	0820 240 530 16
	Support for XPS portable computers only	0820 240 530 81
	Home/Small Business Support for all other Dell computers	0820 240 530 14
	Preferred Accounts/Corporate Support	0660 8779
	Switchboard	0820 240 530 00
Bahamas	General Support	toll-free: 1-866-278- 6818
Barbados	General Support	1-800-534-3066

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Belgium (Brussels)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	Hardware And Warranty Support for XPS portable computers only	02 481 92 96
Country Code: 32 City Code: 2	Hardware And Warranty Support for all other Dell computers	02 481 92 88
	Hardware And Warranty Support Fax	02 481 92 95
	Customer Care	02 713 15 65
	Corporate Sales	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Switchboard	02 481 91 00
Bermuda	General Support	1-800-342-0671
Bolivia	General Support	toll-free: 800-10- 0238
Brazil	Website: www.dell.com/br	
International Access Code: 00	Customer Support, Hardware and Warranty Support	0800 90 3355
Country Code: 55	Hardware and Warranty	51 481 5470
City Code: 51	Support Fax	JI 101 J 17 0
	Customer Care Fax	51 481 5480
	Sales	0800 90 3390
British Virgin Islands	General Support	toll-free: 1-866-278- 6820

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Brunei	Hardware and Warranty	604 633 4966
Country Code: 673	Support (Penang, Malaysia)  Customer Care (Penang, Malaysia)	604 633 4888
	Transaction Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4955
Canada (North York, Ontario)	Online Order Status: www.dell.ca/ostatus	
International Access Code: 011	AutoTech (automated Hardware and Warranty Support)	toll-free: 1-800-247- 9362
	Customer Service (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-847- 4096
	Customer Service (med./large business, government)	toll-free: 1-800-326- 9463
	Customer Service (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	toll-free: 1-800-847- 4096
	Hardware Warranty Support (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-906- 3355
	Hardware Warranty Support (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387- 5757
	Hardware Warranty Support (printers, projectors, televisions, handhelds, digital jukebox, and wireless)	1-877-335-5767
	Sales (Home Sales/Small Business)	toll-free: 1-800-387- 5752
	Sales (med./large bus., government)	toll-free: 1-800-387- 5755
	Spare Parts Sales & Extended Service Sales	1 866 440 3355



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Cayman Islands	General Support	1-800-805-7541
Chile (Santiago)	Sales and Customer Support	toll-free: 1230-020-
Country Code: 56		4823
City Code: 2		
China (Xiamen) Country Code: 86	Hardware and Warranty Support website: support.dell.com.cn	
City Code: 592	Hardware and Warranty Support E-mail: cn_support@dell.com	
	Customer Care E-mail: customer_cn@dell.com	
	Hardware and Warranty Support Fax	592 818 1350
	Hardware and Warranty Support (Dell™ Dimension™ and Inspiron)	toll- free: 800 858 2968
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex™, Latitude™, and Dell Precision™)	toll-free: 800 858 0950
	Hardware and Warranty Support (servers and storage)	toll-free: 800 858 0960
	Hardware and Warranty Support (projectors, PDAs, switches, routers, and so on)	toll- free: 800 858 2920
	Hardware and Warranty Support (printers)	toll- free: 800 858 2311
	Customer Care	toll- free: 800 858 2060
	Customer Care Fax	592 818 1308

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
	Home and Small Business	toll- free: 800 858 2222
	Preferred Accounts Division	toll- free: 800 858 2557
	Large Corporate Accounts GCP	toll- free: 800 858 2055
	Large Corporate Accounts Key Accounts	toll- free: 800 858 2628
	Large Corporate Accounts North	toll- free: 800 858 2999
	Large Corporate Accounts North Government and Education	toll- free: 800 858 2955
	Large Corporate Accounts East	toll- free: 800 858 2020
	Large Corporate Accounts East Government and Education	toll- free: 800 858 2669
	Large Corporate Accounts Queue Team	toll- free: 800 858 2572
	Large Corporate Accounts South	toll- free: 800 858 2355
	Large Corporate Accounts West	toll- free: 800 858 2811
	Large Corporate Accounts Spare Parts	toll- free: 800 858 2621
Colombia	General Support	980-9-15-3978
Costa Rica	General Support	0800-012-0435

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Czech Republic (Prague)	Website: support.euro.dell.com	
International Access	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code: 00 Country Code: 420	Hardware and Warranty Support	22537 2727
	Customer Care	22537 2707
	Fax	22537 2714
	Hardware and Warranty Fax	22537 2728
	Switchboard	22537 2711
Denmark (Copenhagen)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	7010 0074
Country Code: 45	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	7023 0182
	Customer Care (Relational)	7023 0184
	Home/Small Business Customer Care	3287 5505
	Switchboard (Relational)	3287 1200
	Switchboard Fax (Relational)	3287 1201
	Switchboard (Home/Small Business)	3287 5000
	Switchboard Fax (Home/Small Business)	3287 5001
Dominica	General Support	toll-free: 1-866-278- 6821
Dominican Republic	General Support	1-800-148-0530
Ecuador	General Support	toll-free: 999-119
El Salvador	General Support	01-899-753-0777

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Finland (Helsinki)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 990	Hardware and Warranty Support	09 253 313 60
Country Code: 358	Customer Care	09 253 313 38
City Code: 9	Fax	09 253 313 99
	Switchboard	09 253 313 00
France (Paris)	Website: support.euro.dell.com	
(Montpellier)	Home and Small Business	
International Access Code: 00 Country Code: 33	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0825 387 129
City Codes: (1) (4)	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	0825 387 270
	Customer Care	0825 823 833
	Switchboard	0825 004 700
	Switchboard (calls from outside of France)	04 99 75 40 00
	Sales	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (calls from outside of France)	04 99 75 40 01
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	0825 004 719
	Customer Care	0825 338 339
	Switchboard	01 55 94 71 00
	Sales	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Germany (Langen)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00 Country Code: 49	E-mail: tech_support_central_europe@ dell.com	
City Code: 6103	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	06103 766-7222
	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	06103 766-7200
	Home/Small Business Customer Care	0180-5-224400
	Global Segment Customer Care	06103 766-9570
	Preferred Accounts Customer Care	06103 766-9420
	Large Accounts Customer Care	06103 766-9560
	Public Accounts Customer Care	06103 766-9555
	Switchboard	06103 766-7000
Greece	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	Hardware and Warranty Support	00800-44 14 95 18
Country Code: 30	Gold Service Hardware and Warranty Support	00800-44 14 00 83
	Switchboard	2108129810
	Gold Service Switchboard	2108129811
	Sales	2108129800
	Fax	2108129812
Grenada	General Support	toll-free: 1-866-540- 3355
Guatemala	General Support	1-800-999-0136

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Guyana	General Support	toll-free: 1-877-270- 4609
Hong Kong	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 001 Country Code: 852	Hardware and Warranty Support E-mail: apsupport@dell.com	
	Hardware and Warranty Support (Dimension and Inspiron)	2969 3188
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	2969 3191
	Hardware and Warranty Support (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™, and PowerVault™)	2969 3196
	Customer Care	3416 0910
	Large Corporate Accounts	3416 0907
	Global Customer Programs	3416 0908
	Medium Business Division	3416 0912
	Home and Small Business Division	2969 3105
India	E-mail: india_support_desktop@dell.co m india_support_notebook@dell.c om india_support_Server@dell.com	
	Hardware And Warranty Support	1600338045 and 1600448046
	Sales (Large Corporate Accounts)	1600 33 8044



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
	Sales (Home and Small Business)	1600 33 8046
Ireland (Cherrywood)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Country Code: 353 City Code: 1	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	1850 200 722
	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	1850 543 543
	U.K. Hardware and Warranty Support (dial within U.K. only)	0870 908 0800
	Home User Customer Care	01 204 4014
	Small Business Customer Care	01 204 4014
	U.K. Customer Care (dial within U.K. only)	0870 906 0010
	Corporate Customer Care	1850 200 982
	Corporate Customer Care (dial within U.K. only)	0870 907 4499
	Ireland Sales	01 204 4444
	U.K. Sales (dial within U.K. only)	0870 907 4000
	Fax/Sales Fax	01 204 0103
	Switchboard	01 204 4444

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Italy (Milan)	Website: support.euro.dell.com	
International Access	Home and Small Business	
Code: 00 Country Code: 39	Hardware and Warranty Support	02 577 826 90
City Code: 02	Customer Care	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
	Switchboard	02 696 821 12
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	02 577 826 90
	Customer Care	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Switchboard	02 577 821
Jamaica	General Support (dial from within Jamaica only)	1-800-682-3639
Japan (Kawasaki)	Website: support.jp.dell.com	
International Access Code: 001	Hardware And Warranty Support (servers)	toll-free: 0120-198- 498
Country Code: 81 City Code: 44	Hardware And Warranty Support outside of Japan (servers)	81-44-556-4162
	Hardware And Warranty Support (Dimension and Inspiron)	toll-free: 0120-198- 226
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
	Hardware And Warranty Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll-free:0120-198- 433



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	81-44-556-3894
	Hardware And Warranty Support (PDAs, projectors, printers, routers)	toll-free: 0120-981- 690
	Hardware And Warranty Support outside of Japan (PDAs, projectors, printers, routers)	81-44-556-3468
	Faxbox Service	044-556-3490
	24-Hour Automated Order Service	044-556-3801
	Customer Care	044-556-4240
	Business Sales Division (up to 400 employees)	044-556-1465
	Preferred Accounts Division Sales (over 400 employees)	044-556-3433
	Large Corporate Accounts Sales (over 3500 employees)	044-556-3430
	Public Sales (government agencies, educational institutions, and medical institutions)	044-556-1469
	Global Segment Japan	044-556-3469
	Individual User	044-556-1760
	Switchboard	044-556-4300

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Korea (Seoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
International Access Code: 001	Support	toll-free: 080-200- 3800
Country Code: 82	Support (Dimension, PDA,	toll-free: 080-200-
City Code: 2	Electronics and Accessories)	3801
	Sales	toll-free: 080-200- 3600
	Fax	2194-6202
	Switchboard	2194-6000
Latin America	Customer Hardware and Warranty Support (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Customer Service (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Fax (Hardware and Warranty Support and Customer Service) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Sales (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	SalesFax (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4600
		or 512 728-3772
Luxembourg	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00 Country Code: 352	Support	342 08 08 075
	Home/Small Business Sales	+32 (0)2 713 15 96
	Corporate Sales	26 25 77 81
	Customer Care	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Macao Country Code: 853	Hardware and Warranty Support	toll-free: 0800 105
Godinity Gode. 077	Customer Service (Xiamen, China)	34 160 910
	Transaction Sales (Xiamen, China)	29 693 115
Malaysia (Penang)	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 00	Hardware And Warranty Support (Dell Precision, OptiPlex, and Latitude)	toll- free: 1 800 880 193
Country Code: 60 City Code: 4	Hardware And Warranty Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll- free: 1 800 881 306
	Hardware And Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll- free: 1800 881 386
	Customer Care	toll- free: 1800 881 306 (option 6)
	Transaction Sales	toll- free: 1 800 888 202
	Corporate Sales	toll- free: 1 800 888 213



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Mexico	Customer Hardware And	001-877-384-8979
International Access Code: 00	Warranty Support	or 001-877-269- 3383
Country Code: 52	Sales	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
	Customer Service	001-877-384-8979
		or 001-877-269- 3383
	Main	50-81-8800
		or 01-800-888-3355
Montserrat	General Support	toll-free: 1-866-278- 6822
Netherlands Antilles	General Support	001-800-882-1519
Netherlands	Website: support.euro.dell.com	
(Amsterdam) International Access Code: 00	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	020 674 45 94
Country Code: 31 City Code: 20	Hardware and Warranty Support for all other Dell computers	020 674 45 00
	Hardware and Warranty Support Fax	020 674 47 66
	Home/Small Business Customer Care	020 674 42 00
	Relational Customer Care	020 674 4325
	Home/Small Business Sales	020 674 55 00
	Relational Sales	020 674 50 00
	Home/Small Business Sales Fax	020 674 47 75
	Relational Sales Fax	020 674 47 50
	Switchboard	020 674 50 00
	Switchboard Fax	020 674 47 50

Contacting Dell | 59



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
New Zealand	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 00	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Country Code: 64	General Support	0800 441 567
Nicaragua	General Support	001-800-220-1006
Norway (Lysaker)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00 Country Code: 47	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	815 35 043
Country Code. 47	Hardware and Warranty Support for all other Dell products	671 16882
	Relational Customer Care	671 17575
	Home/Small Business Customer Care	23162298
	Switchboard	671 16800
	Fax Switchboard	671 16865
Panama	General Support	001-800-507-0962
Peru	General Support	0800-50-669
Poland (Warsaw)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Country Code: 48	Customer Service Phone	57 95 700
City Code: 22	Customer Care	57 95 999
	Sales	57 95 999
	Customer Service Fax	57 95 806
	Reception Desk Fax	57 95 998
	Switchboard	57 95 999

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Portugal	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	Hardware and Warranty Support	707200149
Country Code: 351	Customer Care	800 300 413
	Sales	800 300 410 or 800 300 411 or 800 300 412 or 21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	General Support	1-800-805-7545
St. Kitts and Nevis	General Support	toll-free: 1-877-441- 4731
St. Lucia	General Support	1-800-882-1521
St. Vincent and the Grenadines	General Support	toll-free: 1-877-270- 4609



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Singapore (Singapore)	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 005 Country Code: 65	Hardware and Warranty Support (Dimension, Inspiron, and Electronics and Accessories)	toll- free: 1800 394 7430
	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll- free: 1800 394 7488
	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll- free: 1800 394 7478
	Customer Care	toll-free: 1 800 394 7430 (option 6)
	Transaction Sales	toll-free: 1 800 394 7412
	Corporate Sales	toll- free: 1 800 394 7419
Slovakia (Prague)	Website: support.euro.dell.com	
International Access	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code: 00 Country Code: 421	Hardware and Warranty Support	02 5441 5727
	Customer Care	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
	Switchboard (Sales)	02 5441 7585

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
South Africa	Website: support.euro.dell.com	
(Johannesburg)	E-mail:	
International Access Code:	dell_za_support@dell.com	011 700 7712
09/091	Gold Queue	011 709 7713
Country Code: 27	Hardware and Warranty Support	011 709 7710
City Code: 11	Customer Care	011 709 7707
	Sales	011 709 7700
	Fax	011 706 0495
	Switchboard	011 709 7700
Southeast Asian and Pacific Countries	Hardware and Warranty Support, Customer Service, and Sales (Penang, Malaysia)	604 633 4810
Spain (Madrid)	Website: support.euro.dell.com	
International Access	Home and Small Business	
Code: 00 Country Code: 34	Hardware and Warranty Support	902 100 130
City Code: 91	Customer Care	902 118 540
	Sales	902 118 541
	Switchboard	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporate	
	Hardware and Warranty Support	902 100 130
	Customer Care	902 115 236
	Switchboard	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers	
Sweden (Upplands	Website: support.euro.dell.com		
Vasby) International Access Code: 00	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0771 340 340	
Country Code: 46	Hardware and Warranty	08 590 05 199	
City Code: 8	Support for all other Dell products		
	Relational Customer Care	08 590 05 642	
	Home/Small Business Customer Care	08 587 70 527	
	Employee Purchase Program (EPP) Support	20 140 14 44	
	Hardware and Warranty Support Fax	08 590 05 594	
	Sales	08 590 05 185	



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers	
Switzerland (Geneva)	Website: support.euro.dell.com		
International Access Code: 00	E-mail: Tech_support_central_Europe		
Country Code: 41	@dell.com		
City Code: 22	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0848 33 88 57	
	Hardware and Warranty Support (Home and Small Business) for all other Dell products	0844 811 411	
	Hardware and Warranty Support (Corporate)	0844 822 844	
	Customer Care (Home and Small Business)	0848 802 202	
	Customer Care (Corporate)	0848 821 721	
	Fax	022 799 01 90	
	Switchboard	022 799 01 01	

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Taiwan	Website: support.ap.dell.com	
International Access	E-mail: ap_support@dell.com	
Code: 002 Country Code: 886	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, Inspiron, Dimension, and Electronics and Accessories)	toll- free: 00801 86 1011
	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll- free: 00801 60 1256
	Customer Care	toll- free: 00801 60 1250 (option 5)
	Transaction Sales	toll- free: 00801 65 1228
	Corporate Sales	toll- free: 00801 651 227
Thailand	Website: support.ap.dell.com	
International Access Code: 001 Country Code: 66	Hardware and Warranty Support (OptiPlex, Latitude, and Dell Precision)	toll- free: 1800 0060 07
Country Code. 00	Hardware and Warranty Support (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, and PowerVault)	toll- free: 1800 0600 09
	Customer Care	toll- free: 1800 006 007 (option 7)
	Corporate Sales	toll- free: 1800 006 009
	Transaction Sales	toll- free: 1800 006 006



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
Trinidad/Tobago	General Support	1-800-805-8035
Turks and Caicos Islands	s General Support toll-free: 1-86	
U.K. (Bracknell)	Website: support.euro.dell.com	
International Access Code: 00	Customer Care website: support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp	
Country Code: 44	E-mail:	
City Code: 1344	dell_direct_support@dell.com	
,	Hardware and Warranty Support (Corporate/Preferred Accounts/PAD [1000+ employees])	0870 908 0500
	Hardware and Warranty Support for XPS portable computers only	0870 366 4180
	Hardware and Warranty Support (direct and general) for all other products	0870 908 0800
	Global Accounts Customer Care	01344 373 186
	Home and Small Business Customer Care	0870 906 0010
	Corporate Customer Care	01344 373 185

Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
	Preferred Accounts (500–5000 employees) Customer Care	0870 906 0010
	Central Government Customer Care	01344 373 193
	Local Government & Education Customer Care	01344 373 199
	Health Customer Care	01344 373 194
	Home and Small Business Sales	0870 907 4000
	Corporate/Public Sector Sales	01344 860 456
	Home and Small Business Fax	0870 907 4006
Uruguay	General Support	toll-free: 000-413- 598-2521
U.S.A. (Austin, Texas) International Access Code: 011 Country Code: 1	Automated Order-Status Service	toll-free: 1-800-433- 9014
	AutoTech (portable and desktop computers)	toll-free: 1-800-247- 9362
	Hardware and Warranty Support (Dell TV, Printers, and Projectors) for Relationship customers	toll-free 1-877-459- 7298
	Consumer (Home and Home Office) Support for all other Dell products	toll-free: 1-800-624- 9896
	Customer Service	toll-free: 1-800-624- 9897
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695- 8133
	Financial Services website: www.dellfinancialservices.com	
	Financial Services (lease/loans)	toll-free: 1-877-577- 3355



Country (City) International Access Code Country Code City Code	Department Name or Service Area, Website and E-Mail Address	Area Codes, Local Numbers, and Toll-Free Numbers
	Financial Services (Dell Preferred Accounts [DPA])	toll-free: 1-800-283- 2210
	Business	
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456- 3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695- 8133
	Printers and Projectors Support	toll-free: 1-877-459- 7298
	Public (government, education,	and healthcare)
	Customer Service and Support	toll-free: 1-800-456- 3355
	Employee Purchase Program (EPP) Customers	toll-free: 1-800-695- 8133
	Dell Sales	toll-free: 1-800-289- 3355 or toll-free: 1-800- 879-3355
	Dell Outlet Store (Dell refurbished computers)	toll-free: 1-888-798- 7561
	Software and Peripherals Sales	toll-free: 1-800-671- 3355
	Spare Parts Sales	toll-free: 1-800-357- 3355
	Extended Service and Warranty Sales	toll-free: 1-800-247- 4618
	Fax	toll-free: 1-800-727- 8320
	Dell Services for the Deaf, Hard-of-Hearing, or Speech-	toll-free: 1-877- DELLTTY
	Impaired	(1-877-335-5889)



Country (City) International Access Code Country Code City Code	rnational Access Code Area, Website and E-Mail ntry Code Address	
U.S. Virgin Islands	General Support	1-877-673-3355
Venezuela	General Support	8001-3605



# **Appendix: Regulatory Notices**

### FCC Notices (U.S. Only)

Most Dell computer systems are classified by the Federal Communications Commission (FCC) as Class B digital devices. To determine which classification applies to your computer system, examine all FCC registration labels located on the bottom, side, or back panel of your computer, on card-mounting brackets, and on the cards themselves. If any one of the labels carries a Class A rating, your entire system is considered to be a Class A digital device. If all labels carry an FCC Class B rating as distinguished by either an FCC ID number or the FCC logo, (**FC**), your system is considered to be a Class B digital device.

Once you have determined your system's FCC classification, read the appropriate FCC notice. Note that FCC regulations provide that changes or modifications not expressly approved by Dell could void your authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause harmful interference with radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case you will be required to correct the interference at your own expense.

#### Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the manufacturer's instruction manual, may cause interference with radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
  receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

#### **FCC Identification Information**

The following information is provided on the device or devices covered in this document in compliance with FCC regulations:

Product name: DLP Projector

Model number: 1800MP/DELL

· Company name:

Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, Texas 78682 USA

512-338-4400

## **NOM Information (Mexico Only)**

The following information is provided on the device(s) described in this document in compliance with the requirements of the official Mexican standards (NOM):

Exporter: Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, TX 78682

Importer: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Ship to: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L.

Avenida Soles No. 55 Col. Peñon de los Baños 15520 México, D.F.

Model	Supply Voltage	Frequency	Current Consumption
1800MP	AC 100-240 V	50-60 Hz	2.3 A

# **Glossary**

**ANSI LUMENS** —A standard for measuring light output, used for comparing projectors.

**ASPECT RATIO** —The most popular aspect ratio is 4:3 (4 by 3). Early television and computer video formats are in a 4:3 aspect ratio, which means that the width of the image is 4/3 times the height.

**BACKLIT (BACKLIGHT)** —Refers to a remote control, or a projector control panel, that has buttons and controls that are illuminated.

**Bandwidth—** The number of cycles per second (Hertz) expressing the difference between the lower and upper limiting frequencies of a frequency band; also, the width of a band of frequencies.

**Brightness**— The amount of light emitting from a display or projection display or projection device. The brightness of projector is measured by ANSI lumens.

**Color Temperature**— A method of measuring the whiteness of a light source. Metal halide lamps have a higher temperature compared to halogen or incandescent lights.

**Component Video**—A method of delivering quality video in a format that contains all the components of the original image. These components are referred to as luma and chroma and are defined as Y'Pb'Pr' for analog component and Y'Cb'Cr' for digital component. Component video is available on DVD players and projectors.

**Composite Video** — The combined picture signal, including vertical and horizontal blanking and synchronizing signals.

**Compression**— A function that deletes resolution lines from the image to fit in the display area.

**Compressed SVGA**— To project an 800x600 image to a VGA projector, the original 800x600 signal must be compressed down. The data displays all the information with only two thirds of the pixels (307,000 vs 480,000). The resulting image is SVGA page size but sacrifices some of the image quality. If you are using an SVGA computers, connecting VGA to a VGA projector, provide better results.

**Compressed SXGA**— Found on XGA projectors, compressed SXGA handling allows these projectors to handle up to 1280x1024 SXGA resolution.

**Compressed XGA**— Found on SVGA projectors, compressed XGA handling allows these projectors to handle 1024x768 XGA resolution.

**Contrast Ratio**— Range of light and dark values in a picture, or the ratio between their maximum and minimum values. There are two methods used by the projection industry to measure the ratio:

- 1 Full On/Off measures the ratio of the light output of an all white image (full on) and the light output of an all black (full off) image.
- **2** ANSI measures a pattern of 16 alternating black and white rectangles. The average light output from the white rectangles is divided by the average light output of the black rectangles to determine the ANSI contrast ratio.

Full On/Off contrast is always a larger number than ANSI contrast for the same projector.

**dB**— decibel—A unit used to express relative difference in power or intensity, usually between two acoustic or electric signals, equal to ten times the common logarithm of the ratio of the two levels.

**Diagonal Screen**— A method of measuring the size of a screen or a projected image. It measures from one corner to the opposite corner. A 9FT high, 12FT wide, screen has a diagonal of 15FT. This document assumes that the diagonal dimensions are for the traditional 4:3 ratio of a computer image as per the example above.

**DLP**— Digital Light Processing—Reflective display technology developed by Texas Instruments, using small manipulated mirrors. Light passes through a color filter is sent to the DLP mirrors which arrange the RGB colors into a picture projected onto screen, also known as DMD.

**DMD**— digital Micro- Mirror Device— Each DMD consists of thousands of tilting, microscopic aluminum alloy mirrors mounted on a hidden yoke.

**DVI**— Digital Visual Interface— Defines the digital interface between digital devices such as projectors and personal computers. For devices that support DVI, a digital to digital connection can be made that eliminates the conversion to analog and thereby delivers an unblemished image.

Focal Length— The distance from the surface of a lens to its focal point.

**Frequency**— It is the rate of repetition in cycles per seconds of electrical signals. Measured in Hz.

**Hz** — Frequency of an alternating signal. See Frequency.

**Keystone Correction**— Device that will correct an image of the distortion (usually a wide-top narrow-bottom effect) of a projected image caused by improper projector to screen angle.

**Laser Pointer**— A small pen or cigar sized pointer that contains a small battery powered laser, which can project a small, red (typically), high intensity beam of light that is immediately very visible on the screen.

**Maximum Distance**— The distance from a screen the projector can be to cast an image that is useable (bright enough) in a fully darkened room.

Maximum Image Size— The largest image a projector can throw in a darkened room. This is usually limited by focal range of the optics.

**Metal Halide Lamp**— The type of lamp used in many medium and all high end portable projectors. These lamps typically have a "half-life" of 1000-2000 hours. That is they slowly lose intensity (brightness) as they are used, and at the "half-life" point, they are half as bright as when new. These lamps output a very "hot" temperature light, similar to mercury vapor lamps used in streetlights.. Their whites are "extremely" white (with slight bluish cast.) and make Halogen lamp's whites look very yellowish by comparison.

**Minimum Distance**— The closest position that a projector can focus an image onto a screen.

NTSC— The United States broadcast standard for video and broadcasting.

PAL— A European and international broadcast standard for video and broadcasting. Higher resolution than NTSC.

**Power Zoom**— A zoom lens with the zoom in and out controlled by a motor, usually adjusted from the projector's control panel and also the remote control.

**Reverse Image**— Feature that allows you to flip the image horizontally. When used in a normal forward projection environment text, graphics, etc, are backwards. Reverse image is used for rear projection.

**RGB**— Red, Green, Blue— typically used to describe a monitor that requires separate signals for each of the three colors.

**S-Video**—A video transmission standard that uses a 4-pin mini-DIN connector to send video information on two signal wires called luminance (brightness, Y) and chrominance (color, C). S-Video is also referred to as Y/C.

**SECAM**— A French and international broadcast standard for video and broadcasting. Higher resolution than NTSC.

**SVGA**— Super Video Graphics Array— 800 x 600 pixels count.

**SXGA**— Super Ultra Graphics Array,—1280 x 1024 pixels count.

**UXGA**— Ultra Extended Graphics Array—1600 x 1200 pixels count.

**VGA**— Video Graphics Array—640 x 480 pixels count.

**XGA**— Extra Video Graphics Array— 1024 x 768 pixels count.



**Zoom Lens**— Lens with a variable focal length that allows operator to move the view in or out making the image smaller or larger.

**Zoom Lens Ratio**— Is the ratio between the smallest and largest image a lens can projector from a fixed distance. For example, a 1.4:1 zoom lens ratio means that a 10 foot image without zoom would be a 14 foot image with full zoom.

# Index

Α	RS232 cable 12	
Adjusting Projection Image Size 16	S-video cable 9	
Adjusting the Projected Image 14 Lowering the Projector Height 14 Elevator button 14 Elevator foot 14 Tilt adjustment wheel 14 Raising the Projector Height 14 Adjusting the Projector Zoom and Focus 15 Focus ring 15 Zoom tab 15	USB cable 8 VGA to VGA cable 8  Connection Ports Audio input connector 7 Audio output connector 7 Kensington lock hole 7 RS232 connector 7 S-video connector 7 USB remote connector 7 VGA-A In connector 7 VGA-B In connector 7 VGA-B In connector 7	
C	Contact Dell 5, 18, 33, 34, 35	
Changing the Lamp 35	Control Panel 17	
Connecting a Computer with a RS232 cable 12 Connecting the Projector Composite video cable 10 Connecting to a computer 8 Connecting with a Component Cable 11	<b>D</b> Dell Contacting 43	
Cable 11 Connecting with a Composite Cable 10 Connecting with an S-video Cable 9 VGA to YPbPr cable 11 Power cord 8, 9, 10, 11, 12	M Main Unit 6 Elevator button 6 Focus ring 6 Lens 6 Power cord connector 6	

Remote control receiver 6 Zoom tab 6	Compatibility Modes 40 Contrast Ratio 37 Dimensions 38 Displayable Color 37
On-Screen Display 20 Auto-Adjust 21 DISPLAY (in PC Mode) 24 DISPLAY (in Video Mode) 25 Input Select 21 LAMP 25 LANGUAGE 26 Main Menu 21 PICTURE (in PC Mode) 23 PICTURE (in Video Mode) 23 Preferences 27 Set Up 22  P Powering On/Off the Projector Powering Off the Projector 13 Powering On the Projector 13	Environmental 38 H. Frequency 37 I/O Connectors 38 Lamp 37 Light Valve 37 Noise Level 38 Number of Pixels 37 Power Consumption 37 Power Supply 37 Projection Distance 37 Projection Lens 37 Projection Screen Size 37 Regulatory 38 RS232 Protocol 39 Uniformity 37 V. Frequency 37 Video Compatibility 37 Weight 38 Support
R Remote Control 19	Contacting Dell 43  T  Troubleshooting 31
S	Contact Dell 31
Specifications Audio 38 Brightness 37 Color Wheel Speed 37	



# Projecteur Dell™ 1800MP

# Manuel de l'utilisateur



## Remarques, Notices, et **Avertissements**



**REMARQUE**: Une REMARQUE indique une information importante qui vous permettra de mieux utiliser votre projecteur.



**REMARQUE**: Une NOTICE indique soit une détérioration potentielle du matériel ou une perte de données et vous indique comment éviter le problème.



ATTENTION : Un AVERTISSEMENT indique des risques potentiels de détérioration de propriétés, de blessures corporelles ou de mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

© 2006 Dell Inc. Tous droits réservés.

Toute reproduction sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Les marques utilisées dans ce texte : Dell , le logo DELL, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect et PowerVault sont des marques commerciales de Dell Inc.; DLP<sup>®</sup> et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments ; Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation ; Macintosh est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

D'autres marques et appellations commerciales peuvent être utilisées dans le présent document pour désigner soit les entités revendiquant les marques et les noms, soit leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt de propriété dans les marques et noms autres que les siens.

#### Restrictions et limites de responsabilité

Les informations contenues dans ce document, y compris toutes les instructions, les précautions, et les règlements d'approbation et de certification, sont basés sur les déclarations fournies à Dell par le fabricant et n'ont pas été indépendamment vérifiés ou testés par Dell. Dell rejette toute responsabilité concernant les anomalies pouvant apparaître dans ces informations.

Toutes les déclarations et revendications concernant les propriétés, capacités, vitesses ou qualifications des parties référencées dans ce document sont faites par le fournisseur et non par Dell. Dell démentit avoir la connaissance de l'exactitude, perfection ou la vérification de telles déclarations.

Modèle 1800MP

Septembre 2006 Rev. A00



# Table des matières

ı	votre projecteur Dell	ე
	A propos de votre projecteur	. 6
2	Connexion de votre projecteur	7
	Connexion à un ordinateur	. 8
	Connexion à un lecteur DVD	. 9
	Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble S-vidéo	. 9
	Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble composite	10
	Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble composante	
	Options d'installation professionnelles :	12
3	Utilisation de votre projecteur	13
	Allumer votre projecteur	13
	Extinction de votre projecteur	13
	Réglage de l'image projetée	14
	Réglage de la hauteur du projecteur	14
	Baisser le projecteur	14
	Réglage du zoom et de la mise au point du projecteur .	15
	Réglage de la taille de l'image projetée	16


	Utilisation du panneau de contrôle	17
	Utilisation de la télécommande	19
	Utilisation de l'affichage à l'écran	2
	Menu Principal	2
	Sélection d'entrée	2
	Réglage auto	22
	Régler	22
	IMAGE (en Mode PC)	23
	IMAGE (en Mode Vidéo)	23
	AFFICHAGE (en Mode PC)	2!
	AFFICHAGE (en Mode Vidéo)	26
	LAMPE	26
	LANGUE	2
	Préférences	28
4	Dépanner votre projecteur	31
	Remplacer la lampe	36
5	Spécifications	39
6	Contacter Dell	43
7	Appendice : notices de réglementation .  Notices de la FCC (U.S. uniquement)  Information NOM (Mexique Seulement)	7
8	Glossaire	73


# **Votre projecteur Dell**

Votre projecteur est livré avec tous les éléments présentés ci-dessous. Assurez-vous que votre appareil est complet, et contactez Dell s'il manquait un des composants.

#### Contenu de l'emballage

Cordon d'alimentation de 1,8 m (3 m Câble VGA de 1,8m (VGA vers VGA) en Amérique)

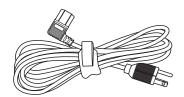

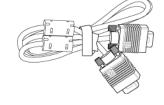

Piles (2)

Télécommande






Documentation








## A propos de votre projecteur

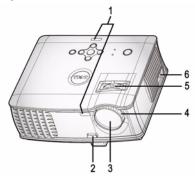

1	Récepteur de télécommande
2	Bouton élévateur
3	Objectif
4	Bague de mise au point
5	Ergot du zoom
6	Connecteur de cordon d'alimentation

# Connexion de votre projecteur

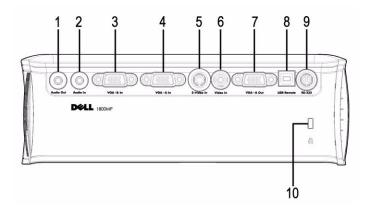

1	Connecteur de sortie audio
2	Connecteur d'entrée audio
3	Connecteur d'entrée VGA-B
4	Connecteur d'entrée VGA-A
5	Connecteur S-vidéo
6	Connecteur d'entrée vidéo
7	Connecteur de sortie VGA-A
8	Connecteur distant USB
9	Connecteur RS232
10	Encoche de sécurité Kensington

Prise en boucle du moniteur de l'entrée VGA-A à la sortie VGA-A seulement.

# Connexion à un ordinateur




1	Cordon d'alimentation
2	Câble VGA vers VGA
3	Câble USB

Le câble USB n'est pas fourni par Dell.



## Connexion à un lecteur DVD

#### Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble S-vidéo

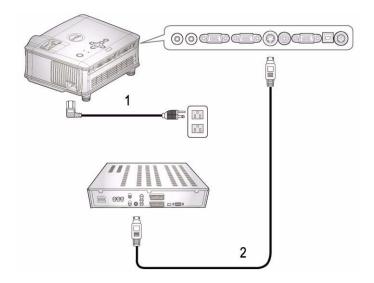


1	Cordon d'alimentation
2	Câble S-vidéo



Le câble S-vidéo n'est pas fourni par Dell.

Vous pouvez acheter le câble d'extension S-Vidéo (50 pieds/100 pieds) sur le site web de Dell.

### Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble composite

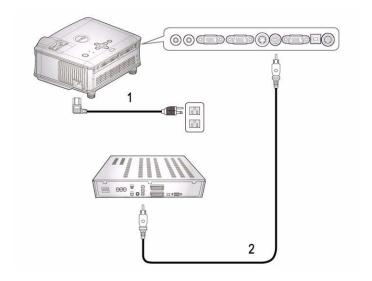


1	Cordon d'alimentation
2	Câble vidéo composite



Le câble Composite n'est pas fourni par Dell. Vous pouvez acheter le câble d'extension vidéo composite (50pieds/100pieds) sur le site web de Dell.

### Connexion d'un lecteur DVD à l'aide d'un câble composante

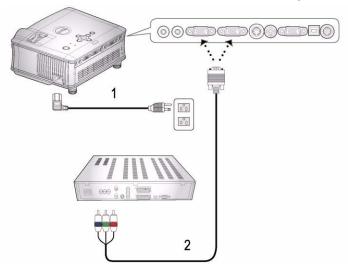


1	Cordon d'alimentation
2	Câble VGA vers YPbPr



Le câble VGA vers YPbPr n'est pas fourni par Dell. Vous pouvez acheter le câble d'extension VGA vers YPbPr (50pieds/100pieds) sur le site web de Dell.

### Options d'installation professionnelles :

#### Connexion d'un ordinateur avec un câble RS232

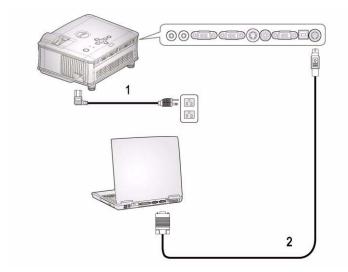

1	Cordon d'alimentation
2	Câble RS232

Le câble RS232 n'est pas fourni par Dell.

# Utilisation de votre projecteur

## Allumer votre projecteur


**REMARQUE**: Allumez le projecteur avant d'allumer la source. Le témoin du bouton d'alimentation clignote en bleu jusqu'à ce qu'il soit enfoncé.

- 1 Retirez le cache de l'objectif.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation et les câbles de signal appropriés. Pour plus d'informations sur la connexion du projecteur, voir "Connexion de votre projecteur" à la page 7.
- 3 Appuyez sur le bouton d'alimentation (voir"Utilisation du panneau de contrôle" à la page 17 pour repérer le bouton d'alimentation). Le logo Dell s'affiche pendant 30 secondes.
- 4 Allumez votre source (ordinateur, lecteur DVD, etc.). Le projecteur détecte automatiquement votre source.

Si le message «Recherche du signal...» apparaît à l'écran, vérifiez que les câbles appropriés sont correctement connectés.

Si plusieurs sources sont connectées au projecteur, appuyez sur le bouton Source sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour sélectionner la source désirée.

## **Extinction de votre projecteur**

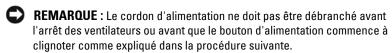

- **1** Appuyez sur le bouton d'alimentation.
- 2 Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation. Les ventilateurs de refroidissement continuent de tourner pendant environ 60 secondes.
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et du projecteur.



**REMARQUE**: si vous appuyez sur le bouton d'alimentation quand le projecteur fonctionne, le message « Eteindre la lampe? » apparaît à l'écran. Pour effacer ce message, appuyez sur un bouton du panneau de contrôle ou ignorez le message; celui-ci disparaît au bout de 3 secondes.


## Réglage de l'image projetée

#### RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU PROJECTEUR

- 1 Appuyez sur le bouton élévateur.
- **2** Elevez le projecteur jusqu'à l'angle d'affichage désiré, puis relâchez le bouton afin de verrouiller le pied élévateur dans la position voulue.
- 3 Utilisez la molette de réglage d'inclinaison pour régler avec précision l'angle d'affichage.

#### **BAISSER LE PROJECTEUR**

- 1 Appuyez sur le bouton élévateur.
- **2** Abaissez le projecteur, puis relâchez le bouton afin de verrouiller le pied élévateur dans la position voulue.

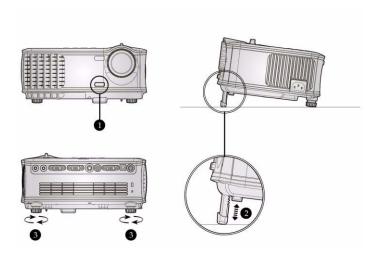

1	Bouton élévateur
2	Pied élévateur
3	Molette de réglage d'inclinaison


14 | Utilisation de votre projecteur



# Réglage du zoom et de la mise au point du projecteur

ATTENTION : pour éviter d'endommager le projecteur, assurez-vous que le zoom de l'objectif et le pied élévateur sont entièrement rétractés avant de déplacer le projecteur ou de le ranger dans son étui de transport.


- 1 Tournez l'ergot du zoom pour rapprocher et éloigner l'image.
- 2 Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette. La mise au point du projecteur peut être réglée dans les distances comprises entre 4,9 pieds et 39,4 pieds (1,5m à 12,0m).

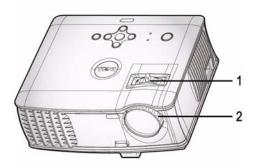

1	Ergot du zoom	
2	Bague de mise au point	




# Réglage de la taille de l'image projetée

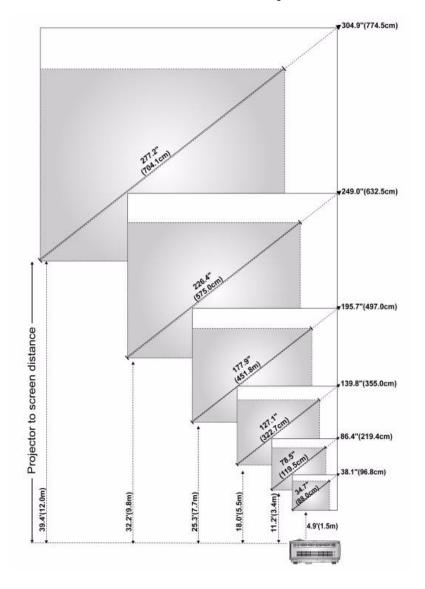

Ecran (Diagonale)	Max.	38,1 pouces (96,8cm)	86,4 pouces (219,4cm)	139,8 pouces (355,0cm)	195,7 pouces (497,0cm)	249,0 pouces (632,5cm)	304,9 pouces (774,5cm)
	Min.	34,7 pouces (88,0cm)	78,5 pouces (199,5cm)	127,1 pouces (322,7cm)	177,9 pouces (451,8cm)	226,4 pouces (575,0cm)	277,2 pouces (704,1cm)
	Max. (l x H)	30,5"X22,9"	69,1"X51,8"	111,8"X83,9"	156,5"X117,4"	199,2"X149,4"	243,9"X183,0"
		(77,5cm X 58,1cm)	(175,6cm X 131,7cm)	(284,0cm X 213,0cm)	(397,6cm X 298,2cm)	(506,0cm X 379,5cm)	(619,6cm X 464,7cm)
Taille de l'écran	Min. (l x H)	27,7" X 20.8"	62,8" X 47.1"	101,6" X 76.2"	142,3" X 106,7"	181,1" X 135,8"	221,8" X 166,3"
		(70,4cm X 52,8cm)	(159,6cm X 119,7cm)	(258,2cm X 193,6cm)	(361,4cm X 271,1cm)	(460,0cm X 345,0cm)	(563,3cm X 422,5cm)
Distance		4,9 pieds (1,5m)	11,2 pieds (3,4m)	18,0 pieds (5,5m)	25,3 pieds (7,7m)	32,2 pieds (9,8m)	39,4' (12,0m)
* Ce tableau n'est fourni à l'utilisateur qu'à titre de référence.							


Utilisation du panneau de contrôle

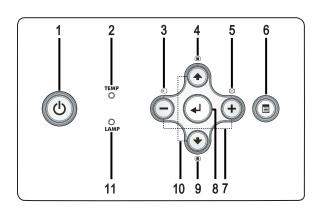

1 Alimentation Appuyez pour allumer et éteindre le projecteur. Pour plus d'informations, voir "Allumer votre projecteur" à la page 13 et "Extinction de votre projecteur" à la page 13.

2	Indicateur d'avertissement TEMP	<ul> <li>L'indicateur TEMP fixe orange indique que le projecteur a surchauffé. L'affichage s'éteint automatiquement. Essayez de rallumer l'affichage quand le projecteur aura refroidi. Si le problème persiste, contactez Dell.</li> <li>L'indicateur TEMP orange clignotant indique qu'un ventilateur du projecteur est tombé en panne et que le projecteur s'éteindra automatiquement. Si le problème persiste, contactez Dell.</li> </ul>	
3	Source	Appuyez pour sélectionner la source (RVB, analogique, composite, Composant-i, S-vidéo et YPbPr analogique) quand plusieurs sources sont connectées au projecteur.	
4	Réglage de la déformation	Appuyez pour ajuster la déformation de l'image provoquée par l'inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)	
5	Resync	Appuyez pour synchroniser le projecteur sur la source d'entrée. <b>Resync</b> ne fonctionne pas si l'affichage à l'écran (OSD) est affiché.	
6	Menu	Appuyez pour activer l'OSD. Utilisez les touches de direction et le bouton <b>Menu</b> pour naviguer dans l'OSD.	
7	Boutons — et +	Appuyez pour ajuster le paramètre de l'OSD.	
8	Entrée	Appuyez pour confirmer la sélection de l'élément.	
9	Réglage de la déformation	Appuyez pour ajuster la déformation de l'image provoquée par l'inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)	
10	Haut ♠ et ◆ Bas	Appuyez pour sélectionner les éléments de l'OSD.	
11	Indicateur d'avertissement LAMPE	Si l'indicateur LAMPE s'allume en orange fixe, remplacez la lampe. Si l'indicateur LAMPE clignote en orange, cela signifie que le système est en panne et que le projecteur s'éteindra automatiquement. Si le problème persiste, contactez Dell.	

## Utilisation de la télécommande

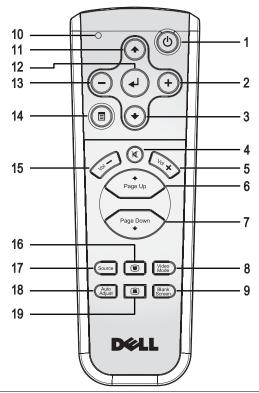

1	Alimentation	Appuyez pour allumer et éteindre le projecteur. Pour plus d'informations, voir "Allumer votre projecteur" à la page 13 et "Extinction de votre projecteur" à la page 13.
2	<b>(+)</b>	Appuyez pour ajuster le paramètre de l'OSD.
3	Bouton Bas€	Appuyez pour sélectionner les éléments de l'OSD.
4	Muet	Appuyez pour désactiver ou activer le haut- parleur du projecteur.
5	Volume 🕦	Appuyez pour augmenter le volume.
6	Page 💿	Appuyez pour aller à la page précédente.

#### **OPureGlare**

7	Page 💿	Appuyez pour aller à la page suivante.
8	Mode Vidéo	Le Microprojecteur Dell 1800MP dispose de configurations préréglées optimisées pour afficher des données (Graphismes PC) ou vidéo (films, jeux, etc.). Appuyez sur le bouton mode Vidéo pour permuter entre le mode PC, le mode Film, le mode Jeu, le mode sRVB ou le mode PERSO (permettant à l'utilisateur d'enregistrer ses propres paramètres). Appuyez une fois sur le bouton mode Vidéo pour afficher le mode d'affichage actuel. Appuyez à nouveau sur le bouton mode Vidéo pour passer d'un mode à l'autre.
9	Écran vide	Appuyez pour masquer l'image, appuyez à nouveau pour rétablir l'affichage de l'image.
10	Indicateur LED	Indicateur LED.
11	Bouton Haut♠	Appuyez pour sélectionner les éléments de l'OSD.
12	Bouton Entrée	Appuyez pour confirmer la sélection.
13	$\odot$	Appuyez pour ajuster le paramètre de l'OSD.
14	Menu	Appuyez pour activer l'OSD.
15	Volume 😑	Appuyez pour diminuer le volume.
16	Réglage de la déformation	Appuyez pour ajuster la déformation de l'image provoquée par l'inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)
17	Source	Appuyez pour permuter entre les sources RVB Analogique, RVB Numérique, Composite, Composant-i, S-vidéo et YpbPr Analogique.
18	Réglage auto	Appuyez pour synchroniser le projecteur sur la source d'entrée. Réglage auto ne fonctionne pas si l'OSD (Affichage à l'écran) est affiché.
19	Réglage de la déformation	Appuyez pour ajuster la déformation de l'image provoquée par l'inclinaison du projecteur. (± 16 degrés)



## Utilisation de l'affichage à l'écran

Le projecteur possède un affichage à l'écran (OSD) multilingue qui peut être affiché avec ou sans source d'entrée présente.


Dans le menu principal, appuyez sur (-) ou (+) pour naviguer parmi les onglets.

Dans le sous-menu, appuyez sur (\*) ou (\*) pour effectuer une sélection. Quand un élément est sélectionné, sa couleur passe au gris foncé. Utilisez (-) ou (+) sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande pour effectuer le réglage d'un paramètre.

Pour retourner au menu Principal, appuyez sur le bouton Menu sur le panneau de contrôle ou la télécommande.

Pour quitter l'OSD, allez à l'onglet Quitter et appuyez sur Entrée sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande.

#### MENU PRINCIPAL

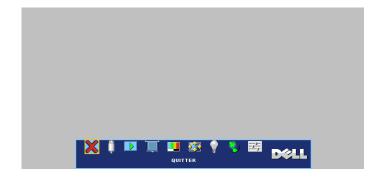

### SÉLECTION D'ENTRÉE



**Source Auto**—Sélectionnez ON (par défaut) pour détecter automatiquement les signaux d'entrée disponibles. Quand le projecteur est allumé et que vous appuyez sur SOURCE, il trouve automatiquement le signal d'entrée disponible suivant. Sélectionnez OFF pour verrouiller le signal d'entrée actuel. Quand OFF est sélectionné et que vous appuyez sur SOURCE, vous sélectionnez

le signal d'entrée que vous voulez utiliser.



**VGA**—Appuyez sur ENTREE pour détecter le signal VGA.

**S-VIDÉO**—Appuyez sur **ENTREE** pour détecter le signal S-Vidéo.

VIDÉO COMPOSITE—Appuyez sur ENTREE pour détecter le signal Vidéo Composite.

#### RÉGLAGE AUTO



Sélectionnez pour afficher l'information "Réglage automatique en cours...".

#### RÉGLER 🔳



**DÉFORMATION V.**—Permet de régler la déformation de l'image due à l'inclinaison du projecteur.

**MODE PROJECTEUR**—Sélectionnez la manière dont l'image apparaît :

- Projection Avant-Bureau (par défaut).
- Projection Avant-Plafond Le projecteur renverse l'image pour une projection à partir du plafond.
- Projection Arrière-Bureau Le projecteur inverse l'image de sorte que vous pouvez projeter derrière un écran translucide.
- Projection Arrière-Plafond Le projecteur inverse l'image et la met à l'envers. Vous pouvez projeter l'image de derrière un écran translucide à partir d'un plafond.

**TAUX D'AFFICHAGE**—Sélectionnez un format d'image pour ajuster la manière dont l'image apparaît.

• 1:1 — La source d'entrée s'affiche sans échelle.

Utilisez le format d'image 1:1 si vous utilisez un des éléments suivants :

- Câble VGA et ordinateur avec une résolution inférieure à XGA (1024 x 768)
- Câble composant (576p/480i/480p)
- Câble S-Vidéo
- Câble composite

### 22 | Utilisation de votre projecteur



- 16:9 La source d'entrée est mise à l'échelle pour s'adapter à la largeur de l'écran.
- 4:3 La source d'entrée est mise à l'échelle pour s'adapter à l'écran. Utilisez 16:9 ou 4:3 si vous utilisez un des éléments suivants :
  - Résolution d'ordinateur supérieure à XGA
  - Câbles composant (1080i ou 720p)

**INFOS PROJECTEUR**—Appuyez pour faire apparaître le nom du modèle du projecteur, la résolution actuelle et le numéro de série du projecteur (PPID#).

### IMAGE (EN MODE PC)



**LUMINOSITÉ**—Utilisez (-) et (+) pour régler la luminosité de l'image.

**CONTRASTE**—Utilisez (-) et (+) pour contrôler la différence entre les parties les plus lumineuses et les parties les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la quantité de noir et de blanc dans l'image.

**TEMP COULEURS**—Permet de régler la température de couleur. Plus la température est élevée, plus l'écran est bleu. Plus la températeur est basse, plus l'écran est rouge. Le mode utilisateur active les valeurs dans le menu "Param Couleur".

AJUSTE COULEURS—Permet de régler le rouge, vert et bleu manuellement.

## IMAGE (EN MODE VIDÉO) 🛄



**LUMINOSITÉ**—Utilisez (—) et (+) pour régler la luminosité de l'image.

**CONTRASTE**—Utilisez (-) et (+) pour contrôler la différence entre les parties les plus lumineuses et les parties les plus sombres de l'image. Le réglage du contraste modifie la



quantité de noir et de blanc dans l'image.

**SATURATION**—Réglez la couleur d'une source vidéo depuis le noir et blanc à une couleur complètement saturée. Appuyez sur pour diminuer la quantité de couleur dans l'image et sur pour augmenter la quantité de couleur dans l'image.

**NETTET'E**—Appuyez sur — pour diminuer la netteté et sur + pour l'augmenter.

**TON**—Appuyez sur — pour augmenter la quantité de vert dans l'image et sur (+) pour augmenter la quantité de rouge.



**TEMP COULEURS**—Permet de régler la température de couleur. Plus la température est élevée, plus l'écran est bleu. Plus la températeur est basse, plus l'écran est rouge. Le mode utilisateur active les valeurs dans le menu "Param Couleur".

**AJUSTE COULEURS**—Permet

de régler manuellement les couleurs rouge, vert et bleu.



### AFFICHAGE (EN MODE PC) 🔯





**MODE VIDÉO**—Sélectionnez un mode pour optimiser l'affichage en fonction de l'utilisation du projecteur : PC, FILM, sRVB (offre une représentation plus fidèle des couleurs) IEU et PERSO (définissez vos préférences). Lorsque vous réglez les paramètres Intensité des blancs ou Degamma, le projecteur passe automatiquement sur PERSO.

TYPE DE SIGNAL—Permet de sélectionner manuellement le type de signal RVB, YCbCr, YPbPr.

INTENSITÉ DES BLANCS—Paramétrer 0 pour optimiser la reproduction de couleur et 10 pour optimiser la luminosité.

**DEGAMMA**—Réglez parmi 4 valeurs préréglées pour changer les performances de couleur de l'affichage.

**Position Horizontale**—Appuyez sur (-) pour régler la position horizontale de l'image à gauche et sur (+) pour régler la position horizontale de l'image à droite.

**Position Verticale**—Appuyez sur (-) pour régler la position verticale de l'image vers le bas et sur (+) pour régler la position verticale de l'image vers le haut.

FRÉQUENCE—Changez la fréquence d'horloge des données d'affichage pour qu'elle corresponde à la fréquence de la carte graphique de votre ordinateur. Si vous voyez une barre verticale scintillante, utilisez le contrôle Fréquence pour diminuer les barres. Il s'agit d'un réglage approximatif.

**ALIGNEMENT**—Synchronise la phase du signal d'affichage avec la carte graphique. Si l'image est instable ou scintillante, utilisez Alignement pour la corriger. Il s'agit d'un réglage précis.



## AFFICHAGE (en Mode Vidéo)



MODE VIDÉO—Sélectionnez un mode pour optimiser l'affichage en fonction de l'utilisation du projecteur : PC, FILM, sRVB (offre une représentation plus fidèle des couleurs) JEU et PERSO (définissez vos

préférences). Lorsque vous réglez les paramètres Intensité des blancs ou Degamma, le projecteur passe automatiquement sur PERSO.

**TYPE DE SIGNAL**—Permet de sélectionner manuellement le type de signal RVB, YCbCr, YPbPr.

**INTENSITÉ DES BLANCS**—Paramétrer 0 pour optimiser la reproduction de couleur et 10 pour optimiser la luminosité.

**DEGAMMA**—Réglez parmi 4 valeurs préréglées pour changer les performances de couleur de l'affichage.

## LAMPE 💡



**HEURES LAMPE**—Affiche les heures d'utilisation depuis la réinitialisation de la lampe.

ECO ÉNERGIE—Sélectionnez ON pour définir le délai d'économie d'énergie. Le délai est la durée pendant laquelle vous voulez que votre projecteur attente sans signal

d'entrée. Après ce délai, le projecteur entrera en mode d'économie d'énergie (Témoin d'alimentation s'allume en Orange) et éteindra la lampe. Le projecteur se rallume quand il détecte un signal d'entrée ou quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Au bout de deux heures, le projecteur s'éteint automatiquement (Témoin d'alimentation s'allume en Bleu), appuyez sur le bouton d'alimentation pour rallumer le projecteur.

**Mode Eco**—Sélectionnez ON pour utiliser le projecteur à un niveau d'intensité plus faible (190 Watts), ce qui peut offrir une plus grande longévité de la lampe, un fonctionnement plus silencieux et une luminance plus faible à l'écran. Sélectionnez OFF pour une utilisation à un niveau d'intensité normal (255 Watts).

**RÉINIT LAMPE**—Après avoir installé une lampe neuve, sélectionnez **Oui** pour réinitialiser la minuterie de la lampe.

26 | Utilisation de votre projecteur



### LANGUE 🔰



Presser "= pour quitter le Menu



### PRÉFÉRENCES 🚟





VOLUME—Appuyez sur

pour diminuer le
volume et sur 
pour
augmenter le volume.

**MUET**—Permet de couper le son.

MENU VERROU—Sélectionnez ON pour activer Menu verrou afin de masquer le menu OSD. Pour désactiver Menu verrou, appuyez sur le bouton Menu sur le panneau de contrôle ou sur la télécommande pendant 15 secondes.

**MENU TEMPO**—Réglez le délai de temporisation à l'aide de l'option **Temporisat. OSD**. La valeur par défaut est 30 secondes


MOT DE PASSE—Protégez votre projecteur et limitez-en l'accès à l'aide de la fonctionnalité Sécurité.par mot de passe. Cet utilitaire de sécurité vous permet d'imposer une grande variété de restrictions pour protéger votre vie privée et empêcher les autres de manipuler votre projecteur. Cela signifie que le projecteur ne peut pas être utilisé s'il est pris sans autorisation, et sert donc de fonctionnalité de protection contre le vol.

Lorsqu'une protection par mot de passe est activée (On), un écran de Protection par mot de passe vous invitant à entrer un mot de passe s'affiche quand la prise d'alimentation est insérée dans la prise de courant et quand l'alimentation pour le projecteur est tout d'abord allumée. Par défaut, cette fonction est désactivée. Vous pouvez activer cette fonctionnalité à l'aide du menu Mot de passe. Cette fonctionnalité de sécurité sera activée la prochaine fois que vous utiliserez le projecteur. Si vous activez cette fonctionnalité, vous serez invité à saisir le mot de passe du projecteur après avoir allumé le projecteur :

- 1



- **1** Demande de lère saisie de mot de passe :
  - Allez au menu **Préférences**, appuyez sur **Entrée** et sélectionnez Mot de passe pour ACTIVER le paramètre de mot de passe.

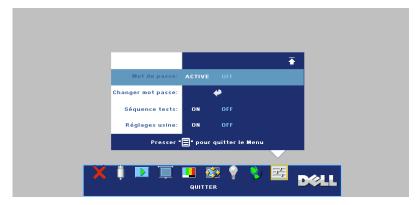

L'activation de la fonction Mot de passe fait apparaître un écran de caractères. saisissez un nombre à 4 chiffres à l'écran et appuyez sur le bouton ENTREE.



- Pour confirmer, réentrez le mot de passe.
- Si la vérification du mot de passe réussit, vous pouvez continuer à accéder aux fonctions et aux utilitaires du projecteur.
- 2 Si vous avez entré un mot de passe erroné, vous pourrez encore faire 2 autres tentatives. Après trois tentatives infructueuses, le projecteur s'éteint automatiquement.



- **REMARQUE**: Si vous oubliez votre mot de passe, contactez Dell ou un technicien qualifié.
  - **3** Pour annuler la fonction de mot de passe, sélectionnez **OFF** et entrez le mot de passe pour désactiver la fonction.



**CHANGER MOT PASSE**—Saisissez le mot de passe d'origine, puis entrez le nouveau mot de passe et confirmez-le.



**SÉQUENCE TESTS**—Sélectionnez **ON** pour activer la **Séquence tests** intégrée afin de tester la mise au point et la résolution. Appuyez sur le bouton **Menu** pour désactiver **Séquence tests**.

**RÉGLAGE USINE**—Sélectionnez **ON** pour rétablir les paramètres d'usine par défaut du projecteur. Les éléments de réinitialisation comprennent à la fois les paramètres sources de l'ordinateur et les paramètres de source vidéo.

# Dépanner votre projecteur

Si vous rencontrez des problèmes avec le projecteur, reportez-vous aux conseils de dépannage suivants. Si le problème persiste, contactez Dell.

#### **Problème**

# Aucune image n'apparaît à l'écran

#### Solution possible

- Assurez-vous que le cache de l'objectif est retiré et que le projecteur est allumé.
- Assurez-vous que le port graphique externe est activé. Si vous utilisez un ordinateur portable Dell, appuyez sur 🜆 📖 (Fn+F8). Pour les autres ordinateurs, voyez votre documentation respective.
- Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés. Voir Connexion de votre projecteur à la page 7.
- Assurez-vous que les broches des connecteurs ne sont pas tordues ou cassées.
- Assurez-vous que la lampe est correctement installée (voir Remplacer la lampe à la page
- Utilisez Modèle de Test dans le menu Préférences. Assurez-vous que les couleurs du modèle de test sont correctes

Problème <i>(suite)</i>	Solution possible <i>(suite)</i>
Image partielle, qui défile ou affichée de façon incorrecte.	1 Appuyez sur le bouton Resync sur la télécommande ou sur le panneau de contrôle.
	<b>2</b> Si vous utilisez un ordinateur portable Dell, paramétrez la résolution de l'ordinateur sur XGA (1024 x 768):
	a Faites un clic droit sur une portion non utilisée de votre bureau de Windows, cliquez sur Propriétés et sélectionnez ensuite l'onglet Paramètres.
	<ul> <li>b Vérifiez que le paramètre est 1024 x 768 pixels pour le port du moniteur externe.</li> <li>c Appuyez sur (Fn+F8).</li> </ul>
	Si vous rencontrez des difficultés pour changer les résolutions ou que votre moniteur se fige, redémarrez l'ensemble de l'équipement ainsi que le projecteur.
	Si vous n'utilisez pas un ordinateur portable Dell, consultez votre documentation.
L'écran n'affiche pas votre présentation	Si vous utilisez un ordinateur portable Dell, appuyez sur 📠 ጨ (Fn+F8).
L'image est instable ou vacillante	Ajustez le suivi dans l'onglet Affichage OSD (en Mode PC seulement).
L'image présente une barre verticale vacillante	Ajustez la fréquence dans l'onglet <b>Affichage</b> OSD (en Mode PC seulement).
La couleur de l'image n'est pas correcte	<ul> <li>Si le signal de sortie de votre carte graphique est sync sur Vert, et que vous voulez afficher un signal VGA à 60Hz, allez à OSD, sélectionnez Affichage, sélectionnez Type de Signal, puis RVB.</li> </ul>
	<ul> <li>Utilisez Modèle de Test dans le menu Préférences. Assurez-vous que les couleurs du modèle de test sont correctes.</li> </ul>

Problème <i>(suite)</i>	Solution possible <i>(suite)</i>
L'image a une mauvaise mise au point	1 Ajustez la bague de mise au point située sur l'objectif du projecteur.
	<b>2</b> Assurez-vous que l'écran de projection se trouve à la bonne distance du projecteur (4,9 pieds [1,5 m] à 39,4 pieds [12,0 m]).
L'image est allongée en affichage DVD de 16:9	Le projecteur détecte automatiquement un DVD de 16:9 et ajuste le format de l'image en plein écran avec un paramètre par défaut de 4:3 (boîte à lettres).
	Si l'image est encore trop allongée, vous aurez alors besoin d'ajuster les proportions comme suit:
	• Veuillez sélectionner le type de format d'image 4:3 sur votre lecteur de DVD si vous utilisez un DVD de 16:9.
	• Si vous ne pouvez pas sélectionner le type de format d'image 4:3 sur votre lecteur DVD, sélectionnez le format d'image 4:3 dans le menu Réglage dans l'OSD.
L'image est inversée	Sélectionnez <b>Réglage</b> dans l'OSD et réglez le mode de projection.
La lampe est grillée ou émet des crépitements	Quand la lampe du projecteur atteint sa fin de vie, elle peut griller et produire un fort crépitement. Si cela se produit, le projecteur ne se rallumera pas. Pour remplacer la lampe, voir Remplacer la lampe à la page 36.
L'OSD n'apparaît pas à l'écran	Appuyez sur le bouton Menu sur le panneau pendant 15 secondes pour essayer de déverrouiller l'OSD. Vérifiez le <b>Verrouillage</b> <b>de Menu</b> Menu verrou à la page 28.
La télécommande ne fonctionne pas correctement ou seulement dans une plage très limitée	La batterie est peut-être déchargée, remplacez-la par 2 nouvelles batteries AAA.



Signaux de guidage						
	Bouton				Indic	ateur
Etat du projecteur	Description	Alimenta -tion (Bleu)	Alimentation (Ambre)	Autres (Bleu)	Temp (Ambre)	Lampe (Ambre)
Mode veille	Projecteur en mode Veille. Prêt à allumer.	Clignotan t toutes les secondes	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint
Mode Préchauffage	Prend 30 secondes pour s'échauffer après la mise en marche.	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint	Eteint
Lampe allumée	Projecteur en fonctionnement normal. Prêt à afficher une image.	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint	Eteint
Mode Refroidissemen t	Système en cours de refroidissement pour s'éteindre correctement.	Allumé	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint
Mode d'économie d'énergie	Le mode d'économie d'énergie a été activé. Si aucun signal n'est connecté au projecteur pendant 2 heures, il entrera en mode Veille.	Eteint	Clignotant toutes les secondes	Eteint	Eteint	Eteint
Refroidissemen t avant le mode Economie d'énergie.	Prend 60 secondes pour refroidir avant d'entrer en mode Economie d'énergie.	Eteint	Allumé	Eteint	Eteint	Eteint
Surchauffe du projecteur	Les orifices de ventilation sont peut-être obstrués ou la température ambiante supérieur à 35°C. Le projecteur s'éteindra automatiquement. Vérifiez que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués et que la température ambiante se situe dans les limites d'utilisation. Si le problème persiste, contactez Dell.	Eteint	Eteint	Eteint	Allumé	Eteint
Surchauffe de la lampe	Les orifices de ventilation sont peut-être obstrués et la lampe a surchauffé. The projector Le projecteur s'éteindra automatiquement. Essayez de rallumer l'affichage quand le projecteur aura refroidi. Si le problème persiste, contactez Dell.	Allumé	Eteint	Eteint	Allumé	Eteint



Surchauffe du pilote de la lampe	Les orifices de ventilation sont peut-être obstrués ou le pilote de la lampe a surchauffé. Le projecteur s'éteindra automatiquement. Essayez de rallumer l'affichage quand le projecteur aura refroidi. Si le problème persiste, contactez Dell.	Eteint	Allumé	Eteint	Allumé	Eteint
Ventilateur en panne	Un des ventilateurs est en panne. Le projecteur s'éteindra automatiquement. Si le problème persiste, contactez Dell.	Eteint	Eteint	Eteint	Clignota nt toutes les 500 ms.	Eteint
Pilote de la lampe en panne	Le pilote de la lampe est en panne. Le projecteur s'éteindra automatiquement. Débranchez le cordon d'alimentation, patientez 3 minutes, puis rallumez l'affichage. Si le problème persiste, contactez Dell	Eteint	Clignotant toutes les secondes	Eteint	Eteint	Clignota nt toutes les secondes
Roue chromatique en panne	La roue chromatique ne peut être mise en route. Le système est en panne et le projecteur s'arrêtera automatiquement. Débranchez le cordon d'alimentation, patientez 3 minutes, puis rallumez l'affichage. Si le problème persiste, contactez Dell.	Allumé	Eteint	Eteint	Eteint	Clignota nt toutes les 2 secondes
Panne de lampe	Lampe défectueuse. Remplacer la lampe.	Eteint	Eteint	Eteint	Eteint	Allumé

# Remplacer la lampe

Remplacez la lampe quand le message "La lampe atteint sa fin de vie en fonctionnement à pleine puissance. Songez à la remplacer !" www.dell.com/lamps" apparaît à l'écran. Si ce problème persiste après avoir remplacé la lampe, contactez Dell. Pour plus d'informations, voir "Contacter Dell".



ATTENTION : La lampe devient très chaude en cours d'utilisation. Pour remplacer la lampe attendez que le projecteur ait refroidi pendant au moins 30 minutes.

- 1 Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
- **2** Laisser refroidir le projecteur pendant au moins 30 minutes.
- **3** Desserrez les 2 vis de fixation du couvercle de la lampe, et retirez le couvercle.



ATTENTION : Si la lampe s'est brisée, faites attention car les débris sont coupants et peuvent provoquer des blessures.Retirez tous les débris du projecteur et éliminez-les ou recyclez-les conformément à la loi de l'état, locale ou fédérale. Allez à www.dell.com/hg pour plus d'informations.

4 Desserrez les 2 vis de fixation de la lampe.




ATTENTION : Ne touchez jamais la lampe ni le verre de la lampe. Ils sont très fragiles et peuvent se briser si vous les touchez.

**5** Soulevez la lampe en la tenant par sa partie métallique.



**REMARQUE**: Dell peut demander que les lampes remplacées durant la période de garantie lui soient renvoyées. Sinon, contactez votre agence de recyclage des déchets pour obtenir l'adresse du dépôt le plus proche.

- 6 Remplacez par une lampe neuve.
- 7 Desserrez les 2 vis de fixation de la lampe.
- 8 Replacez le couvercle de lampe et serrez les 2 vis.
- 9 Réinitialisez le temps d'utilisation de la lampe en sélectionnant "Oui" pour Réinitialisation de la lampe dans l'onglet Lampe de l'OSD. (Voir LAMPE à la page 26)

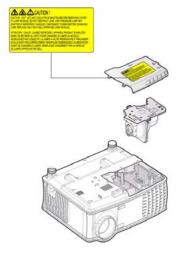





ATTENTION : Élimination de la lampe (États-Unis uniquement) (16) LES LAMPES À L'INTÉRIEUR DE CE PRODUIT CONTIENNENT DU MERCURE ET DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU ÉLIMINÉES CONFORMÉMENT AUX LOIS LOCALES, DE L'ÉTAT OU FÉDÉRALES EN VIGUEUR. POUR PLUS D'INFORMATIONS, ALLEZ À WWW.DELL.COM/HG OU CONTACTEZ L'ALLIANCE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES À WWW.EIAE.ORG. POUR LES INFORMATIONS D'ÉLIMINATION SPÉCIFIQUE DES LAMPES, ALLEZ À WWW.LAMPRECYCLE.ORG.



# **Spécifications**

Valve légère Technologie simple circuit DDR XGA

0.55"

Luminosité 2100 Lumens ANSI (max.) Taux de contraste 2000:1 type (Full On / Full Off)

Uniformité 80% type (Standard du Japon - JBMA)

Lampe Lampe de 200 watts 2500 heures

remplaçable par l'utilisateur (jusqu'à

3000 heures en mode éco)

Nombre de pixels 1024 x 768 (XGA) Couleurs affichables 16,7M de couleurs Vitesse de roue chromatique 100~127,5Hz (1,5~2X)

Objectif de projection  $F/2,35\sim2,47$ ,  $f=21,83\sim23,81$  mm avec

objectif zoom manuel 1.1x

Taille d'écran de projection 34,7~304,9 pouces (diagonal)  $4.9 \sim 39.4$  pieds  $(1.5 \text{ m} \sim 12.0 \text{ m})$ Distance de projection Compatibilité vidéo Compatible avec NTSC 3.58,

NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM et HDTV (480i; 480P; 576i;

576P; 720P; 1080i)

Capacité vidéo composite, vidéo

composantes et S-vidéo

Fréquence H. 15kHz/-94kHz (Analogique) Fréquence V. 50Hz/-85Hz (Analogique)

Alimentation Universelle 100-240 V CA 50-60 Hz

avec entrée PFC

Consommation de courant 255 watts type, 190 watts en mode éco Audio 1 haut-parleur, 2 watts RMS

Niveau de bruit 36 dB(A) mode Full-on, 30 dB(A)

mode Eco

Poids <4,6 lbs (2,1 kg)

Dimensions (l x H x P) Externe  $9.6 \times 8.3 \times 4.5 \pm 0.04$  pouce

(244 x 211 x 115 mm)

Environnement Température de fonctionnement: 5°C

- 35°C (41°F- 95°F)

Humidité: 80% maximum

Température de stockage: -20°C à

60°C

(-4°F à 140°F)

Humidité: 90% maximum

Réglementation FCC, ICES-003, CE, VCCI, C-Tick,

MIC/Korea, CCC, UL/cUL, Nemko-GS, CB, PSE, PSB, IRAM, NOM,

Gost-R

Connecteurs d'E/S Alimentation: une prise d'entrée

d'alimentation CA (3 broches

Entrée VGA: deux connecteurs (bleus) VGA de 15 broches, "Entrée VGA-A & Entrée VGA-B", pour les signaux

d'entrée analogiques

RVB/Componsantes, entrée HDTV

Sortie VGA: un connecteur VGA 15 broches (Noir) pour prise en boucle

"Sortie VGA-A"

Entrée vidéo: un connecteur S-vidéo, un connecteur Composite Vidéo (RCA

jaune)

Entrée vidéo: une prise téléphone

3,5mm stéréo mini (Bleue)

Sortie audio : une prise téléphone

3,5mm stéréo mini (Verte)

Port RS-232: une mini-DIN 6 broches

pour support RS232



Port USB: un esclave USB pour la prise en charge de souris distante

# Affectation des broches RS232



#### Protocole RS232

Paramètres de communication

Paramètres de connexion	Valeur
Débit en bauds:	19200
Bits de données:	8
Parité	Aucune
Bits d'arrêt	1

Types de commandes

Pour faire apparaître le menu OSD et ajuster les paramètres.

- Syntaxe de commande de contrôle (à partir du PC vers le projecteur) [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Exemple: Commande de mise sous tension (Envoyer d'abord l'octet de poids faible) --> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Liste de commandes de contrôle

Visitez le site support.dell.com pour obtenir le dernier code RS232.



# Modes de compatibilité

Mode	Résolution	(ANALOGIQUE)	
Mode	Resolution	Fréquence V. (Hz)	Fréquence H. (KHz)
VGA	640X350	70,087	31,469
VGA	640X350	85,08	37,861
VGA	640X400	85,08	37,861
VGA	640X480	59,94	31,469
VGA	640X480	72,809	37,861
VGA	640X480	75	37,5
VGA	640X480	85,008	43,269
VGA	720X400	70	31,5
VGA	720X400	85,039	37,927
SVGA	800X600	56,25	35,156
SVGA	800X600	60,317	37,879
SVGA	800X600	72,188	48,1077
SVGA	800X600	75	46,875
SVGA	800X600	85,061	53,674
XGA	1024X768	60,004	48,363
XGA	1024X768	70,069	56,476
XGA	1024X768	75,029	60,023
XGA	1024X768	84,997	68,677
*	1152X864	75	67,5
*UVGA	1280X960	60	60
*SXGA	1280X1024	60,02	63,981
*SXGA	1280X1024	75,025	79,976
*SXGA+	1400X1050	59,978	65,317
*UXGA	1600X1200	60	75
MAC LC13"	640X480	66,66	34,98
MAC II 13"	640X480	66,68	35
MAC 16"	832X624	74,55	49,725
MAC 19"	1024X768	75	60,24
*MAC	1152X870	75,06	68,68
MAC G4	640X480	60	31,35
IMAC DV	1024X768	75	60

# **Contacter Dell**

Pour contacter Dell par ordinateur, rendez-vous sur les sites web suivants:

- www.dell.com
- support.dell.com (assistance)

Pour obtenir les adresses Web spécifiques à votre pays, reportez-vous à la section du pays appropriée dans le tableau ci-dessous.



**REMARQUE**: Numéros de téléphone gratuits à utiliser à l'intérieur du pays auxquels ils correspondent.



**REMARQUE**: Dans certains pays, l'assistance spécifique des ordinateurs Dell™ XPS™ est disponible sur un numéro de téléphone séparé correspondant aux pays participants. Si vous ne voyez pas de numéro de téléphone spécifique aux ordinateurs XPS, vous pouvez contacter Dell à l'aide du numéro d'assistance qui apparaît et votre appel sera redirigé en conséquence.

Quand vous avez besoin de contacter Dell, utilisez les adresses électroniques, numéros de téléphone, et codes fournis dans le tableau suivant. Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les codes à utiliser, contactez un opérateur local ou international.



**REMARQUE**: Les informations de contact fournies ont été jugées correctes au moment de l'impression de ce document et peuvent être modifiées.

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Anguilla	Site Web: www.dell.com.ai E-mail: la-techsupport@dell.com Assistance technique	numéro gratuit : 800-335-0031
Antigua et Barbuda	Site Web: www.dell.com.ag E-mail: la-techsupport@dell.com Assistance technique	1-800-805-5924

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Aomen	Technical Support (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™, and Dell Precision™)	0800-105
	Assistance technique (serveurs et stockage)	0800-105
Argentine (Buenos	Site Web: www.dell.com.ar	
Aires)	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Code d'accès international: 00	E-mail pour ordinateurs de bureau et portables:	
Code du pays: 54	la-techsupport@dell.com	
Code de la ville: 11	E-mail pour les serveurs et produits de stockage EMC <sup>®</sup> : la_enterprise@dell.com	
	Soin à la clientèle	numéro gratuit : 0-800-444-0730
	Assistance technique	numéro gratuit: 800-222-0154
	Services d'assistance technique	numéro gratuit : 0-800-444-0724
	Ventes	0-810-444-3355
Aruba	Site Web: www.dell.com.aw	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 800 -1578
Australie (Sydney)	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès international: 0011	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Code du pays: 61	Assistance générale	13DELL-133355
Code de la ville: 2		

Pays (Ville) Code d'accès international Code du	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
pays Indicatif de la ville		
Autriche	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès international: 900	E-mail: tech_support_central_europe@ dell.com	
	Ventes particulier/petite entreprise	0820 240 530 00
	Télécopie Particulier/petite entreprise	0820 240 530 49
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	0820 240 530 14
	Soin à la clientèle Comptes préférés/Entreprise	0820 240 530 16
	Support pour XPS	0820 240 530 81
	Assistance Particulier/Petite entreprise pour tous les autres ordinateurs Dell	0820 240 530 17
	Assistance de Comptes préférés/Entreprise	0820 240 530 17
	Menu général	0820 240 530 00
Bahamas	Site Web: www.dell.com.bs	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-866-874-3038
Barbade (La)	Site Web: www.dell.com/bb E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	1-800-534-3142

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Belgique (Bruxelles)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès international: 00	Support technique pour XPS Assistance technique pour tous	02 481 92 96 02 481 92 88
Code du pays: 32 Code de la ville: 2	les autres ordinateurs Dell Assistance technique Fax Soin à la clientèle	02 481 92 95 02 713 15 65
	Ventes en entreprise Télécopie	02 481 91 00 02 481 92 99
Bermudes	Menu général Site Web: www.dell.com/bm E-mail: la-techsupport@dell.com	02 481 91 00
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-877-890-0754
Bolivie	Site Web: www.dell.com/bo E-mail: la-techsupport@dell.com Assistance générale	numéro gratuit : 800-10-0238
Brésil	Site Web: www.dell.com/br	300 10 0230
Code d'accès international: 00	E-mail: BR- TechSupport@dell.com	
Code du pays: 55 Code de la ville: 51	Customer Care and Tech Support Assistance technique par télécopie	0800 90 3355 51 2104 5470
	Télécopie de Soin à la clientèle Ventes	51 2104 5480 0800 722 3498
Îles Vierges britanniques	Assistance générale	numéro gratuit: 1-866-278-6820
Brunei Code du pays: 673	Assistance technique (Penang, Malaisie)	604 633 4966
codo da payo. 077	Soin à la clientèle (Penang, Malaisie)	604 633 4888
	Transaction ventes (Penang, Malaisie)	604 633 4955

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Canada (North York, Ontario)	Etat de la commande en ligne : www.dell.ca/ostatus	
Code d'accès international: 011	AutoTech (assistance matérielle et garantie automatisées)	numéro gratuit: 1-800-247-9362
	Service clientèle (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit: 1-800-847-4096
	Service clientèle (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit: 1-800-326-9463
	Service clientèle (imprimantes, projecteurs, télévisions, périphériques portables, jukebox numérique, et sans fil)	numéro gratuit: 1-800-847-4096
	Assistance matérielle (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit: 1-800-906-3355
	Assistance garantie matérielle (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit: 1-800-387-5757
	Assistance matérielle garantie (imprimantes, projecteurs, télévisions, périphériques portables, jukebox numérique, et sans fil)	1-877-335-5767
	Ventes (Ventes Particuliers/Petite entreprise)	numéro gratuit: 1-800-387-5752
	Ventes (moyenne / grosse entreprise, gouvernement)	numéro gratuit: 1-800-387-5755
	Ventes pièces de rechange & Ventes de services étendus	1 866 440 3355
Iles Caïmans	E-mail: la-techsupport@dell.com Assistance technique	numéro gratuit: 1-877-261-0242

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Chili (Santiago)	Site Web: www.dell.com/cl	
Code du pays: 56	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Code de la ville: 2	Ventes et assistance clientèle	numéro gratuit : 1230-020-4823
	Assistance technique (CTC)	numéro gratuit: 800730222
	Assistance technique (ENTEL)	numéro gratuit: 1230-020-3762
Chine (Xiamen)	Site web de l'assistance technique	
Code du pays: 86	: support.dell.com.cn	
Code de la ville: 592	Courrier électronique de l'assistance technique : cn_support@dell.com	
	E-mail du Soin à la clientèle : customer_cn@dell.com	
	Assistance technique par télécopie	592 818 1350
	Assistance technique (Dimension et Inspiron)	numéro gratuit: 800 858 2969
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit : 800 8580950
	Assistance technique (serveurs et stockage)	numéro gratuit : 800 8580960
	Assistance technique (projecteurs, PDA, commutateurs, routeurs, etc.)	numéro gratuit: 800 858 2920
	Assistance technique (imprimantes)	numéro gratuit: 800 858 2311
	Soin à la clientèle	numéro gratuit: 800 858 2060
	Télécopie de Soin à la clientèle	592 818 1308
	Particulier et petite entreprise	numéro gratuit: 800 858 2222

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
	Division des comptes préférés	numéro gratuit: 800 858 2557
	Comptes Grande entreprise GCP	numéro gratuit: 800 858 2055
	Comptes grandes entreprises Comptes clé	numéro gratuit: 800 858 2628
	Comptes grande entreprise Nord	numéro gratuit: 800 858 2999
	Comptes grande entreprise Nord gouvernement et éducation	numéro gratuit: 800 858 2955
	Comptes grande entreprise Est	numéro gratuit: 800 858 202 0
	Comptes grand entreprise Est gouvernement et éducation	numéro gratuit: 800 858 2669
	Comptes grande entreprise équipe de file d'attente	numéro gratuit: 800 858 2572
	Comptes grande entreprise Sud	numéro gratuit: 800 858 2355
	Comptes grande entreprise Ouest	numéro gratuit: 800 858 2811
	Comptes grande entreprise pièces détachées	numéro gratuit: 800 858 2621
Colombie	Site Web: www.dell.com/cl	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-800-915-5704
Costa Rica	Site Web: www.dell.com/cr	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 800-012-0232

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
République Tchèque	Site Web: support.euro.dell.com	_
(Prague)	E-mail: czech_dell@dell.com	
Code d'accès	Assistance technique	22537 2727
international: 00	Soin à la clientèle	22537 2707
Code du pays: 420	Télécopie	22537 2714
	Télécopie Technique	22537 2728
	Menu général	22537 2711
Danemark	Site Web: support.euro.dell.com	
(Copenhague)	Support technique pour XPS	7010 0074
Code d'accès international: 00	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	7023 0182
Code du pays: 45	Soin à la clientèle (Relationnel)	7023 0184
Code du pays. 47	Soin à la clientèle	3287 5505
	particulier/petite entreprise	
	Menu général (Relationnel)	3287 1200
	Télécopie Menu général (Relationnel)	3287 1201
	Menu général (Particuliers/Petite entreprise)	3287 5000
	Télécopie Menu général (Particuliers/Petite entreprise)	3287 5001
Dominique	Site Web: www.dell.com/dm	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit: 1- 866-278-6821
République	Site Web: www.dell.com/do	
Dominicaine	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-888-156-1834
		ou
		numéro gratuit: 1-888-156-1584



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Équateur	Site Web: www.dell.com/ec	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générales (Appeler à l'aide de Quito)	numéro gratuit: 999-119-655-3355
	Assistance générales (Appeler à l'aide de Guayaquil)	numéro gratuit: 1800-999-119-877- 655-3355
Salvador	Site Web: www.dell.com/ec	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit:
	(Telephonica)	8006170
Finlande (Helsinki)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	E-mail: fi_support@dell.com	
international: 990	Assistance technique	0207 533 555
Code du pays: 358	Soin à la clientèle	0207 533 538
Code de la ville: 9	Menu général	0207 533 533
Code de la VIIIe; 7	Vente en dessous de 500 employés	0207 533 540
	Télécopie	0207 533 530
	Vente au-dessus de 500 employés	0207 533 533
	Télécopie	0207 533 530



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
France (Paris)	Site Web: support.euro.dell.com	
(Montpellier)	Particulier et petite entreprise	
Code d'accès	Support technique pour XPS	0825 387 129
international: 00	Assistance technique pour tous	0825 387 270
Code du pays: 33	les autres ordinateurs Dell	
Codes de ville : (1) (4)	Soin à la clientèle	0825 823 833
Codes de vine. (1) (1)	Menu général	0825 004 700
	Menu général (appels provenant de l'extérieur de la France)	04 99 75 40 00
	Ventes	0825 004 700
	Télécopie	0825 004 701
	Télécopie (appels provenant de l'extérieur de la France)	04 99 75 40 01
	Entreprise	
	Assistance technique	0825 004 719
	Soin à la clientèle	0825 338 339
	Menu général	01 55 94 71 00
	Ventes	01 55 94 71 00
	Télécopie	01 55 94 71 01

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Allemagne (Frankfurt)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès international: 00	E-mail: tech_support_central_europe@ dell.com	
Code du pays: 49	Support technique pour XPS	069 9792 7222
Code de la ville: 69	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	069 9792-7200
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	0180-5-224400
	Segment global Soin à la clientèle	069 9792-7320
	Comptes préférés Soin à la clientèle	069 9792-7320
	Grands comptes Soin à la clientèle	069 9792-7320
	Comptes publiques Soin à la clientèle	069 9792-7320
	Menu général	069 9792-7000
Grèce	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Assistance technique	00800-44 14 95 18
international: 00	Service Or assistance technique	00800-44 14 00 83
Code du pays: 30	Menu général	2108129810
1 7	Service Or Menu général	2108129811
	Ventes	2108129800
	Télécopie	2108129812
Grenade	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit : 1-866-540-3355
Guatémala	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	1-800-999-0136
Guyane	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit: 1-877-270-4609

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Hong Kong	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès international: 001	Courrier électronique de l'assistance technique : HK_support@Dell.com	
Code du pays: 852	Assistance technique (Dimension et Inspiron)	00852-2969 3188
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	00852-2969 3191
	Assistance technique (serveurs et stockage)	00852-2969 3196
	Assistance technique (projecteurs, PDA,	00852-3416 0906
	commutateurs, routeurs, etc.)	
	Soin à la clientèle	00852-3416 0910
	Comptes grandes entreprises	00852-3416 0907
	Programmes clientèle globale	00852-3416 0908
	Division entreprise moyenne	00852-3416 0912
	Division particuliers et petite entreprise	00852-2969 3105
Inde	E-mail: india_support_desktop@deindia_support_notebook@dell.comindia_support_Server@dell.com	
	Assistance technique	1600338045
		et 1600448046
	Ventes (Comptes grandes entreprises)	1600 33 8044
	Ventes (Particulier et petite entreprise)	1600 33 8046

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Irlande (Cherrywood)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès international: 00	E-mail: dell_direct_support@dell.com  Ventes	
Code du pays: 353	Ventes Irlande	01 204 4444
Code de la ville: 1	Point Dell	1850 200 778
	Assistance de commande en ligne Soin à la clientèle	1850 200 778
	Soin à la clientèle de particuliers	01 204 4014
	Soin à la clientèle petite entreprise	01 204 4014
	Soin à la clientèle d'entreprise	1850 200 982
	Assistance technique	
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	1850 200 722
	Assistance technique pour tous les autres ordinateurs Dell	1850 543 543
	Général	
	Télécopie/Télécopie Ventes	01 204 0103
	Menu général	01 204 4444
	Soin à la clientèle au R.U. (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 906 0010
	Soin à la clientèle entreprise (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 907 4499
	Ventes R.U (appel à l'intérieur du Royaume Uni seulement)	0870 907 4000

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Italie (Milan)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Particulier et petite entreprise	
international: 00	Assistance technique	02 577 826 90
Code du pays: 39	Soin à la clientèle	02 696 821 14
Code de la ville: 02	Télécopie	02 696 821 13
Code de la ville, 02	Menu général	02 696 821 12
	Entreprise	
	Assistance technique	02 577 826 90
	Soin à la clientèle	02 577 825 55
	Télécopie	02 575 035 30
	Menu général	02 577 821
Jamaïque	E-mail: la-techsupport@dell.com	
-	Assistance technique (appel à l'intérieur de la Jamaïque	numéro gratuit: : 1-800-326-6061 ou
	seulement)	numéro gratuit: 1-800-975-1646
Japon (Kawasaki)	Site Web: support.jp.dell.com	
Code d'accès international: 001	Assistance technique (Dimension et Inspiron)	numéro gratuit: 0120-198-226
Code du pays: 81	Assistance technique à l'extérieur du Japon (Dimension et Inspiron)	81-44-520-1435
Code de la ville: 44	Assistance technique (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	numéro gratuit: 0120-198-433
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	81-44-556-3894
	Assistance technique (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™, and Dell PowerVault™)	numéro gratuit: 0120-198-498
	Assistance technique en dehors du Japon (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	81-44-556-4162

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
	Assistance technique (projecteurs, PDA, imprimantes, routeurs)	numéro gratuit : 0120-981-690
	Assistance technique à l'extérieur du Japon (projecteurs, PDA, imprimantes, routeurs)	81-44-556-3468
	Service Faxbox	044-556-3490
	Suivi des commandes automatisé 24h/24h	044-556-3801
	Soin à la clientèle	044-556-4240
	Division Ventes entreprises (jusqu'à 400 employés)	044-556-1465
	Ventes division Comptes préférés (plus de 400 employés)	044-556-3433
	Ventes publiques (agences gouvernementales, institutions éducatives, et institutions médicales)	044-556-5963
	Japon Segment global	044-556-3469
	Utilisateur individuel	044-556-1760
	Menu général	044-556-4300
Corée (Séoul)	E-mail: krsupport@dell.com	
Code d'accès international: 001	Assistance	numéro gratuit : 080-200-3800
Code du pays: 82	Assistance (Dimension, PDA, électronique et accessoires)	numéro gratuit : 080-200-3801
Code de la ville: 2	Ventes	numéro gratuit : 080-200-3600
	Télécopie Menu général	2194-6202 2194-6000

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Amérique latine	Assistance technique clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4093
	Service clientèle (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3619
	Télécopie (Assistance technique et service clientèle) (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-3883
	Ventes (Austin, Texas, U.S.A.)	512 728-4397
	Télécopie Ventes (Austin, Texas,	512 728-4600
	U.S.A.)	ou 512 728-3772
Luxembourg	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Assistance	342 08 08 075
international: 00	Ventes particulier/petite	+32 (0)2 713 15 96
Code du pays: 352	entreprise	
	Ventes en entreprise	26 25 77 81
	Soin à la clientèle	+32 (0)2 481 91 19
	Télécopie	26 25 77 82
Macao	Assistance technique	numéro gratuit:
Code du pays: 853		0800 105
<del></del> F/	Service Clientèle (Xiamen, Chine)	34 160 910
	Ventes Transaction (Xiamen, Chine)	29 693 115

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Malaisie (Penang)	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès international: 00	Assistance technique (Dell Precision, OptiPlex, et Latitude)	numéro gratuit: 1 800 880 193
Code du pays: 60	Assistance technique	numéro gratuit:
Code de la ville: 4	(Dimension, Inspiron, et électronique et accessoires)	1 800 881 306
	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit: 1800 881 386
	Soin à la clientèle	numéro gratuit: 1800 881 306
		(option 6)
	Transaction ventes	numéro gratuit: 1 800 888 202
	Ventes en entreprise	numéro gratuit: 1 800 888 213
Mexique	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Code d'accès international: 00	Assistance technique (TelMex)	numéro gratuit: 1-866-563-4425
Code du pays: 52	Ventes	50-81-8800
Gode da pays. >2		ou 01-800-888-3355
	Service clientèle	001-877-384-8979
		ou 001-877-269- 3383
	Principal	50-81-8800
	ı	ou 01-800-888-3355
Montserrat	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit: 1-866-278-6822
Antilles néerlandaises	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	001-800-882-1519

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Pays-Bas (Amsterdam)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Support technique pour XPS	020 674 45 94
international: 00	Assistance technique pour tous	020 674 45 00
Code du pays: 31	les autres ordinateurs Dell	
Code de la ville: 20	Assistance technique par télécopie	020 674 47 66
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	020 674 42 00
	Soin à la clientèle relationnel	020 674 4325
	Ventes particulier/petite entreprise	020 674 55 00
	Ventes relationnelles	020 674 50 00
	Télécopie de Ventes particulier/petite entreprise	020 674 47 75
	Télécopie Ventes relationnelles	020 674 47 50
	Menu général	020 674 50 00
	Télécopie Menu général	020 674 47 50
Nouvelle-Zélande	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès	E-mail:	
international: 00	support.ap.dell.com/contactus	
Code du pays: 64	Assistance générale	0800 441 567
Nicaragua	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-800-220-1378
Norvège (Lysaker)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Support technique pour XPS	815 35 043
international: 00	Assistance technique pour tous	671 16882
Code du pays: 47	les autres produits Dell	/=1 1
	Soin à la clientèle relationnel	671 17575
	Soin à la clientèle particulier/petite entreprise	23162298
	Menu général	671 16800
	Télécopie Menu général	671 16865

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Panama	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Tanama	Assistance technique	numéro gratuit: 1-800-507-1385
	Assistance technique (CLARACOM)	numéro gratuit: 1-866-633-4097
Pérou	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 0800-50-869
Pologne (Varsovie)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès international: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Code du pays: 48	Téléphone Service clientèle	57 95 700
Code de la ville: 22	Soin à la clientèle	57 95 999
Code de la ville: 22	Ventes	57 95 999
	Télécopie Service clientèle	57 95 806
	Réception Télécopie bureau	57 95 998
	Menu général	57 95 999
Portugal	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Assistance technique	707200149
international: 00	Soin à la clientèle	800 300 413
Code du pays: 351	Ventes	800 300 410 ou 800 300 411 ou 800 300 412 ou 21 422 07 10
	Télécopie	21 424 01 12
Porto Rico	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-866-390-4695
St. Kitts et Nevis	Site Web: www.dell.com/kn	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit : 1-866-540-3355



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Ste Lucie	Site Web: www.dell.com/lc	
Sto Edote	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-866-464-4352
St Vincent-et-les-	Site Web: www.dell.com/vc	
Grenadines	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-866-464-4353
Singapour (Singapour)	REMARQUE : Les numéros de	
Code d'accès	téléphone de cette section doivent	
international: 005	être appelés depuis Singapour ou la Malaisie seulement.	
Code du pays: 65	Site Web: support.ap.dell.com	
	Assistance technique (Dimension, Inspiron, et électronique et accessoires)	numéro gratuit: 1 800 394 7430
	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit: 1 800 394 7488
	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit: 1 800 394 7478
	Soin à la clientèle	numéro gratuit: 1 800 394 7430 (option 6)
	Transaction ventes	numéro gratuit: 1 800 394 7412
	Ventes en entreprise	numéro gratuit: 1 800 394 7419

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Indicatif de la ville		
Slovaquie (Prague)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	E-mail: czech_dell@dell.com	
international: 00	Assistance technique	02 5441 5727
Code du pays: 421	Soin à la clientèle	420 22537 2707
1 7	Télécopie	02 5441 8328
	Télécopie Tech	02 5441 8328
	Menu général (Ventes)	02 5441 7585
Afrique du Sud	Site Web: support.euro.dell.com	
(Johannesburg)	E-mail:	
Code d'accès	dell_za_support@dell.com	
international:	File d'attente Or	011 709 7713
09/091	Assistance technique	011 709 7710
Code du pays: 27	Soin à la clientèle	011 709 7707
Code de la ville: 11	Ventes	011 709 7700
Code de la ville: 11	Télécopie	011 706 0495
	Menu général	011 709 7700
Pays d'Asie du Sud-Est et du Pacifique	Assistance technique, Service clientèle et Ventes (Penang, Malaise)	604 633 4810
Espagne (Madrid)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	Particulier et petite entreprise	
international: 00	Assistance technique	902 100 130
Code du pays: 34	Soin à la clientèle	902 118 540
Code de la ville: 91	Ventes	902 118 541
Gode de la ville. 71	Menu général	902 118 541
	Télécopie	902 118 539
	Entreprise	
	Assistance technique	902 100 130
	Soin à la clientèle	902 115 236
	Menu général	91 722 92 00
	Télécopie	91 722 95 83

Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Suède (Upplands Vasby)  Code d'accès international: 00  Code du pays: 46  Code de la ville: 8	Site Web: support.euro.dell.com Assistance technique pour XPS Assistance technique pour tous les autres produits Dell Soin à la clientèle relationnel Soin à la clientèle particulier/petite entreprise Assistance du programme d'achat des employés (EPP) Assistance technique par	0771 340 340 08 590 05 199 08 590 05 642 08 587 70 527 020 140 14 44 08 590 05 594
Suisse (Genève)) Code d'accès international: 00 Code du pays: 41 Code de la ville: 22	télécopie Ventes Site Web: support.euro.dell.com E-mail: Tech_support_central_Europe@ dell.com Assistance technique pour XPS	08 590 05 185 0848 33 88 57
	Assistance technique (Particulier et petite entreprise) pour tous les autres produits Dell Assistance technique (Entreprise) Soin à la clientèle (Particulier et Petite entreprise) Soin à la clientèle (Entreprise) Télécopie Menu général	0844 811 411 0844 822 844 0848 802 202 0848 821 721 022 799 01 90 022 799 01 01

Pays (Ville) Code d'accès international Code du	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
pays Indicatif de la ville		
Taïwan	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès	E-mail: ap_support@dell.com	
international: 002	Assistance technique (OptiPlex,	numéro gratuit:
Code du pays: 886	Latitude, Inspiron, Dimension, et électronique et accessoires)	0080 186 1011
	Assistance technique (serveurs et stockage)	numéro gratuit: 0080 160 1256
	Soin à la clientèle	numéro gratuit: 0080 160 1250 (option 5)
	Transaction ventes	numéro gratuit: 0080 165 1228
	Ventes en entreprise	numéro gratuit: 0080 165 1227
Thaïlande	Site Web: support.ap.dell.com	
Code d'accès international: 001	Assistance technique (OptiPlex, Latitude, et Dell Precision)	numéro gratuit: 1800 0060 07
Code du pays: 66	Assistance technique (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, et PowerVault)	numéro gratuit: 1800 0600 09
	Soin à la clientèle	numéro gratuit : 1800 006 007 (option 7)
	Ventes en entreprise	numéro gratuit : 1800 006 009
	Transaction ventes	numéro gratuit : 1800 006 006
Trinité/Tobago	Site Web: www.dell.com/tt	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-888-799-5908



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Iles Turks et Caïcos	Site Web: www.dell.com/tc	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance générale	numéro gratuit:



Dave (Villa)	Name du démantament au mana du	0-4 4
Pays (Ville) Code d'accès	Nom du département ou zone du	Codes de zone,
international Code du	service, Site Web et adresse E-Mail	Numéros locaux, et Numéros gratuits
pays	Site Aven et antesse E-iniali	ivuilletus gratuits
Indicatif de la ville		
R.U. (Bracknell)	Site Web: support.euro.dell.com	
Code d'accès	E-mail: dell direct support@dell.c	om
international: 00	Site web de Soin à la clientèle :	
Code du pays: 44	support.euro.dell.com/uk/en/	
	ECare/form/home.asp	
Code de la ville: 1344	Ventes	
	Ventes Particulier et petite entreprise	0870 907 4000
	Ventes du secteur	01344 860 456
	entreprise/publique	
	Soin à la clientèle	
	Soin à la clientèle Particulier et	0870 906 0010
	Petite entreprise	01244272105
	Soin à la clientèle d'entreprise	01344 373 185
	Comptes préférés (500–5000 employés)	0870 906 0010
	Comptes Globaux de Soin à la clientèle	01344 373 186
	Soin à la clientèle gouvernement central	01344 373 193
	Soin à la clientèle de	01344 373 199
	gouvernement local et éducation	
	Soin à la clientèle de santé	01344 373 194
	Assistance technique	
	Assistance technique pour les ordinateurs XPS seulement	0870 366 4180
	Assistance technique (ComptesEntreprise/Préférés/PA D [1000+ employés])	0870 908 0500
	Assistance technique pour tous les autres produits	0870 353 0800
	Général	
	Télécopie Particulier et petite entreprise	0870 907 4006



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
Uruguay	Site Web: www.dell.com/uy E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 413-598-2522

Pays (Ville) Code d'accès	Nom du département ou zone du service.	Codes de zone, Numéros locaux, et
international Code du	Site Web et adresse E-Mail	Numéros gratuits
pays		· ·
Indicatif de la ville		
U.S.A. (Austin, Texas) Code d'accès	Service d'état de commande automatisé	numéro gratuit: 1-800-433-9014
international: 011	AutoTech (ordinateurs portables et de bureau)	numéro gratuit: 1-800-247-9362
Code du pays: 1	Assistance matérielle et garantie (Dell TV, imprimantes, et projecteurs) pour relation clients	numéro gratuit: 1-877-459-7298
	Assistance XPS pour les consommateurs américains	numéro gratuit: 1-800-232-8544
	Assistance Consommateur (Particulier et travail à domicile) pour tous les autres produits Dell	numéro gratuit: 1-800-624-9896
	Service clientèle	numéro gratuit: 1-800-624-9897
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Site web de services financiers: www.dellfinancialservices.com	
	Services Financiers (location vente/prêt)	numéro gratuit: 1-877-577-3355
	Services Financiers (Comptes préférés de Dell [DPA])	numéro gratuit: 1-800-283-2210
	Commerce	
	Service et assistance clientèle	numéro gratuit: 1-800-456-3355
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Assistance pour imprimante, projecteurs, PDA, et lecteurs MP3	numéro gratuit: 1-877-459-7298
	Publique (gouvernement, éducation,	et santé)



Pays (Ville) Code d'accès international Code du pays Indicatif de la ville	Nom du département ou zone du service, Site Web et adresse E-Mail	Codes de zone, Numéros locaux, et Numéros gratuits
	Service et assistance clientèle	numéro gratuit: 1-800-456-3355
	Clients du programme d'achat des employés (EPP)	numéro gratuit: 1-800-695-8133
	Ventes de Dell	numéro gratuit: 1-800-289-3355
		ou numéro gratuit : 1-800-879-3355
	Point de vente Dell (ordinateurs reconditionnés de Dell)	numéro gratuit: 1-888-798-7561
	Ventes de logiciels et périphériques	numéro gratuit: 1-800-671-3355
	Ventes de pièces détachées	numéro gratuit: 1-800-357-3355
	Service étendu et garantie de vente	numéro gratuit: 1-800-247-4618
	Télécopie	numéro gratuit: 1-800-727-8320
	Services Dell pour les sourds, malentendants, ou pour	numéro gratuit : 1-877-DELLTTY
	personnes présentant des troubles du langage	(1-877-335-5889)
Iles Vierges U.S.	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 1-877-702-4360
Vénézuéla	Site Web: www.dell.com/ve	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistance technique	numéro gratuit: 0800-100-2513



# Appendice : notices de réglementation

#### Notices de la FCC (U.S. uniquement)

La plupart des systèmes informatiques de Dell sont classés par la FCC (Federal Communications Commission [Commission fédérale des communications]) en appareils numériques de Classe B. Pour déterminer la classification à appliquer à votre système informatique, examinez tous les labels d'enregistrement FCC situés sur la base, sur le côté ou sur le panneau arrière de votre ordinateur, sur les supports de montage de carte, et sur les cartes elles-mêmes. Si l'un des labels porte un étalonnage en Classe A, votre système entier est considéré comme un appareil numérique de Classe A. Si tous les labels portent un étalonnage de Classe B de la FCC se distinguant par un numéro d'ID de la FCC ou le logo FCC, (**FC**), votre système est considéré comme un appareil numérique de Classe B.

Une fois que vous avez déterminé la classification FCC de votre système, lisez la notice FCC appropriée. Notez que les règlements de la FCC stipulent que les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par Dell peuvent vous priver du droit de faire fonctionner cet équipement.

Ce matériel est conforme à l'Article 15 du règlement de la FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles.
- Ce matériel doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

#### Classe A

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils digitaux de Classe A, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé en environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut radier des énergies de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions du fabricant, il peut engendrer des interférences nuisibles avec les communications radio. L'utilisation de cet équipement dans des zones résidentielles risque d'engendrer des interférences nuisibles, dans ce cas vous devrez corriger ces interférences à vos propres frais.

#### Classe R

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils digitaux de Classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles en installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier des énergies de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions du fabricant, il peut engendrer des interférences avec les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. S'il s'avérait que cet équipement génère des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, vous êtes encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel sur une prise fonctionnant sur un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

#### Informations d'identification de la FCC

Les informations suivantes sont fournies sur l'appareil ou les appareils couverts dans ce document en conformité avec les règlements de la FCC :

- Nom du produit : Projecteur DLP<sup>®</sup>
- Numéro de modèle : 1800MP/DELL
- Nom de la société :

Dell Inc

One Dell Way

Round Rock, Texas 78682 USA

512-338-4400

### Information NOM (Mexique Seulement)

L'information suivante est fournie sur le (s) matériel (s) décrit (s) dans ce document conformément aux exigences des standards officiels mexicains (NOM) :

Exportateur: Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, TX 78682

Importateur : Dell Computer de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Livraison à : Dell Computer de México, S.A. de C.V.

al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L.

Avenida Soles No. 55 Col. Peñon de los Baños 15520 México, D.F.

Modèle	Tension d'alimentation	Fréquence	Consommation de courant
1800MP	CA 100-240 V	50-60 Hz	3,0 A

### **Glossaire**

**Lumens ANSI** — Un standard pour mesurer la luminosité. Le calcul est effectué en divisant une image d'un mètre carré en neuf rectangles égaux, en mesurant la lecture des lux (ou luminosité) au centre de chaque rectangle, et en faisant la moyenne de ces neuf points.

**Format de l'image**—Le format d'image le plus populaire est 4:3 (4 par 3). Les premiers formats vidéo de télévisions et d'ordinateur étaient un format d'image de 4:3, ce qui signifie que la largeur de l'image est de 4/3 de fois la hauteur.

**Luminosité**— La quantité de lumière émise à partir d'un affichage ou d'un affichage de projection ou un appareil de projection. La luminosité du projecteur est mesurée en lumens ANSI.

**Température de couleur**— L'apparence de couleur de la lumière blanche. Une faible température de couleur implique une lumière plus chaude (plus jaune/rouge) alors qu'une température de couleur élevée implique une lumière plus froide (plus bleue). L'unité standard pour la température de couleur est le degré Kelvin (K).

**Vidéo composantes**—Une méthode permettant d'offrir une vidéo de qualité dans un format composé du signal de luminance et de deux signaux de chrominance séparés et sont définis comme Y'Pb'Pr' pour la composante analogique et Y'Cb'Cr' pour la composante numérique. Vidéo composantes est disponible sur les lecteurs DVD.

**Vidéo composite** — Un signal vidéo qui combine le luma (luminosité), chroma (couleur), burst (référence de couleur), et sync (signaux de synchronisation horizontaux et verticaux) en une forme d'onde de signal transportée sur une seule paire de fils. Il y a trois sortes de formats, à savoir, NTSC, PAL et SECAM.

**Résolution compressée** — Si les images entrées sont d'une meilleure résolution que la résolution native du projecteur, l'image résultante sera mise à l'échelle pour s'adapter à la résolution native du projecteur. La nature de la compression dans un appareil numérique signifie que le contenu de certaines images est perdu.

**Apport de contraste**— Plage des valeurs claires et foncées dans une image, ou le rapport entre leurs valeurs maximum et minimum. Il y existe deux méthodes utilisées par l'industrie de la projection pour mesurer le rapport :

- **1** *Full On/Off* mesure le rapport de la lumière générée d'une et une image toute blanche (full on) et la lumière générée d'une image toute noire (full off).
- **2** ANSI mesure un motif de 16 rectangles noirs et blancs alternés. La lumière moyenne générée à partir des rectangles blancs est divisée par la lumière moyenne générée par les rectangles noirs pour déterminer le taux de contraste ANSI.

Le contraste *Full On/Off* est toujours un nombre plus grand que le contraste *ANSI* pour le même projecteur.

**dB**— décibel—Une unité utilisée pour exprimer la différence relative en puissance ou intensité, habituellement entre deux signaux acoustiques ou électriques, égal à dix fois le logarithme commun du rapport des deux niveaux.

**Ecran diagonal** — Une méthode de mesure de la taille d'un écran ou d'une image projetée. Elle mesure d'un coin au coin opposé. Un écran de 9 pieds de haut, 12 pieds de large, a une diagonale de 15 pieds. Ce document considère que les dimensions de la diagonale sont destinées à un rapport de 4:3 traditionnel de l'image d'un ordinateur comme pour l'exemple ci-dessus.

**DLP**<sup>®</sup> — Traitement numérique de la lumière (Digital Light Processing <sup>™</sup>) — Technologie d'affichage réflective développée par Texas Instruments, utilisant de petits miroirs manipulés. La lumière passant à travers un filtre de couleurs est envoyée sur les miroirs DLP qui ordonnent les couleurs RVB dans une image projetée à l'écran, aussi connu sous le nom de DMD.

**DMD**— Dispositif micromiroir numérique (digital Micro-Mirror Device)— Chaque DMD est constitué de milliers de miroirs en alliage d'aluminium microscopiques inclinés montés sur une fourche masquée.

**Distance focale** — La distance entre la surface d'une lentille et son foyer.

**Fréquence**— C'est le vitesse de répétition en cycles par secondes des signaux électriques. Mesurée en Hz.

**Hz** — Fréquence d'un signal alternatif. Voir fréquence.

**Correction trapézoïdale** — Dispositif qui corrigera une image par rapport à la déformations (habituellement un effet de sommet large et de base étroite) d'une image projetée causé par l'angle incorrect du projecteur par rapport à l'écran.

**Distance maximum** — La distance par rapport à l'écran à laquelle le projecteur peut se trouver pour projeter une image utilisable (suffisamment lumineuse) dans une pièce entièrement noire.

**Taille de l'image maximum** — L'image la plus grande qu'un projecteur peut projeter dans une pièce sombre. Ceci est généralement limité par la plage focale des optiques.

**Distance minimum** — La position la plus proche à laquelle un projecteur peut faire la mise au point d'une image sur un écran.

**NTSC**— NTSC (National Television Standards Committee). Standard Nord Américain pour la vidéo et la diffusion, avec un format vidéo de 525 lignes à 30 trames par seconde.

**PAL**— PAL (Phase Alternating Line). Un standard de diffusion européen pour la vidéo et la diffusion, avec un format vidéo de 625 lignes à 25 trames par seconde.

**Image inversée** — Fonctionnalité permettant de renverser l'image horizontalement. Quand elle est utilisée dans un environnement de projection avant normal, le texte, les graphiques, etc, sont inversés. L'image inversée est utilisée pour la projection arrière.

**RVB**— Rouge, Vert, Bleu— habituellement utilisé pour décrire un moniteur nécessitant des signaux séparés pour chacune des trois couleurs.

**S-Vidéo**—Un standard de transmission vidéo utilisant un connecteur mini-DIN à 4 broches pour envoyer des informations vidéo sur deux fils de signaux appelés luminance (luminosité, Y) et chrominance (couleur, C). S-Vidéo est aussi appelée Y/C.

**SECAM**— Un standard de diffusion français et international pour la vidéo et la diffusion, étroitement associé à PAL mais avec une méthode différente d'envoi des informations de couleur.

**SVGA**— Super Video Graphics Array— Comptage de pixels de 800 x 600.

**SXGA**— Super Extended Graphics Array—Comptage de pixels de 1280 x 1024.

**UXGA**— Ultra Extended Graphics Array—Comptage de pixels de 1600 x 1200.

**VGA**— Video Graphics Array—Comptage de pixels de 640 x 480.

**XGA**— Extra Extended Graphics Array— Comptage de pixels de 1024 x 768.

**Objectif zoom**— Objectif avec une distance de focale variable permettant à l'opérateur de rapprocher ou d'éloigner la visualisation rendant l'image plus petite ou plus grande.

**Rapport d'objectif zoom**— C'est le rapport entre l'image la plus petite et la plus grande qu'un objectif peut projeter à partir d'une distance fixée. Par exemple, un rapport d'objectif zoom de 1.4:1 signifie qu'une image de 10 pieds sans zoom serait une image de 14 pieds en plein zoom.

# Index

Câble USB 8

Câble VGA vers VGA 8

A Affichage à l'écran 21 AFFICHAGE (en Mode PC) 25 AFFICHAGE (en Mode Vidéo) 26 IMAGE (en Mode PC) 23 IMAGE (en Mode Vidéo) 23 LAMPE 26 LANGUE 27 MENU PRINCIPAL 21 PRÉFÉRENCES 28 RÉGLAGE 22 RÉGLAGE AUTO 22 SÉLECTION D'ENTRÉE 21	Câble vidéo composite 10 Connexion à l'aide d'un câble composant 11 Connexion à l'aide d'un câble composite 10 Connexion à l'aide d'un câble S-video 9 Connexion à un ordinateur 8 Cordon d'alimentation 8, 9, 10, 11, 12 Contacter Dell 5, 18, 36
Allumer/éteindre le projecteur Allumer le projecteur 13 Extinction du projecteur 13 Assistance Contacter Dell 43	Dell Contact en cours 43 Dépannage 31 Contacter Dell 31
С	<b>P</b> Panneau de contrôle 17
Connexion d'un ordinateur avec un câble RS232 12 Connexion du projecteur Câble D-sub vers YPbPr 11 Câble RS232 12 Câble S-vidéo 9	Ports de connexion Connecteur d'entrée audio 7 Connecteur d'entrée VGA-A 7 Connecteur d'entrée VGA-B 7 connecteur d'entrée vidéo 7 Connecteur de sortie audio 7

Connecteur de sortie VGA-A 7

Connecteur distant USB 7

Connecteur RS232 7 Connecteur S-vidéo 7 Encoche de sécurité Kensington 7  R Réglage de l'image projetée 14 Baisser le projecteur 14 Bouton élévateur 14 Molette de réglage d'inclinaison 14 Pied élévateur 14 Réglage de la hauteur du projecteur 14 Réglage de la taille de l'image projetée 16 Réglage du zoom et de la mise au point du projecteur 15 Bague de mise au point 15	Fréquence H. 39 Fréquence V. 39 Lampe 39 Luminosité 39 Modes de compatibilité 42 Niveau de bruit 40 Nombre de pixels 39 Objectif de projection 39 Poids 40 Protocole RS232 41 Réglementation 40 Taille d'écran de projection 39 Taux de contraste 39 Uniformité 39 Valve légère 39 Vitesse de roue chromatique 39  T Télécommande 19
Ergot du zoom 15	refection mande 17
Remplacer la lampe 36	U
Spécifications Alimentation 39 Audio 40 Compatibilité vidéo 39 Connecteurs d'E/S 40 Consommation de courant 39 Couleurs affichables 39 Dimensions 40 Distance de projection 39 Environnement 40	Unité principale 6 Bague de mise au point 6 Bouton élévateur 6 Connecteur du cordon d'alimentation 6 Ergot du zoom 6 Objectif 6 Récepteur de télécommande 6



# Proyector Dell™ 1800MP

# Manual del propietario



### Notas, avisos y precauciones



**NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su proyector.



**AVISO:** Un AVISO indica un daño potencial para el hardware o la pérdida de datos y ofrece información acerca de cómo evitar el problema.



PRECAUCIÓN:Una PRECAUCIÓN indica posibles daños para el dispositivo, lesiones personales o muerte.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2006 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda prohibida cualquier reproducción sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas usadas en este texto: Dell, el logotipo DELL, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault son marcas comerciales de Dell Inc.; DLP® y el logotipo DLP son marcas registradas de Texas Instruments; Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation; Macintosh es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

En este documento pueden utilizarse nombres de marcas y marcas para referirse a las entidades que reclaman las marcas y a los nombres de sus productos. Dell Inc. niega cualquier interés de propiedad de las marcas y nombres de marcas distintas a las suyas.

#### Restricciones y negativas

La información contenida en este documento, incluyendo todas las instrucciones, precauciones y aprobaciones y certificados, está basada en los comunicados ofrecidos a Dell por el fabricante y no ha sido verificada o probada de forma independiente por Dell. Dell niega toda responsabilidad en conexión con cualquier deficiencia en dicha información.

Todos los comunicados o afirmaciones relacionadas con las propiedades, capacidades, velocidades o cualidades de la parte referenciada en este documento han sido realizadas por el fabricante y no por Dell. Dell niega específicamente el conocimiento de la veracidad, integridad o confirmación de alguno de esos comunicados.

Modelo 1800MP

Septiembre de 2006Rev. A00



# Tabla de contenidos

ı	Su proyector Dell 5
	Acerca de su proyector 6
2	Conexión del proyector
	Conexión a la computadora 8
	Conexión a un reproductor de DVD
	Conexión de un reproductor de DVD con un cable S-video
	compuesto
	Conexión de un reproductor con un cable componente
	Opciones de instalación profesional: 12
3	Uso del proyector13
	Encendido del proyector
	Apagado del proyector
	Ajuste de la imagen proyectada
	Aumento de la altura del proyector
	Disminución de la altura del proyector 14
	Ajuste del enfoque y zoom del proyector 15
	Ajuste del tamaño de la imagen de proyección 16


	Uso del panel de control	17
	Uso del control remoto	19
	Uso del menú en pantalla	21
	Menú principal	21
	Selecc. entrada	21
	Ajuste Automático	22
	Configurar	22
	IMAGEN (en Modo PC)	23
	IMAGEN (en Modo Video)	23
	PANTALLA (en Modo PC)	24
	PANTALLA (en Modo Video)	25
	LÁMPARA	26
	IDIOMA	27
	Preferencias	28
4	Solución de problemas del proyector  Cambio de la lámpara	
5	Especificaciones	39
6	Cómo ponerse en contacto con Dell	43
7	Apéndice: Avisos reguladores	71
	Información de la FCC (sólo para EE.UU.)	71
	Información de NOM (sólo para México)	72
8	Glosario	73


# Su proyector Dell

Su proyector viene con todos los componentes mostrados más abajo. Asegúrese de tener todos los componentes y contacte con Dell si falta algo.

#### Contenido del paquete

Cable de alimentación de 1,8 m (3 m Cable VGA de 1,8m (VGA a VGA) en los modelos para América)

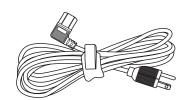

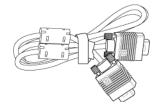

Pilas (2)

Control remoto






Documentación








### Acerca de su proyector

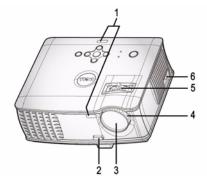

1	Receptor del control remoto
2	Botón del elevador
3	Lente
4	Anillo de enfoque
5	Lengüeta de zoom
6	Conector del cable de alimentación

# Conexión del proyector

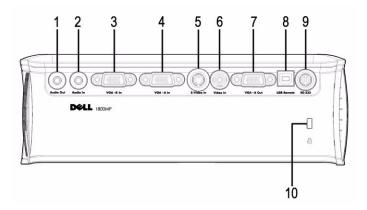


1	Conector de salida de audio
2	Conector de entrada de audio
3	Conector de entrada VGA-B
4	Conector de entrada VGA-A
5	Conector para S-video
6	Conector de entrada de video
7	Conector de salida VGA-A
8	Conector remoto USB
9	Conector RS232
10	Agujero de bloqueo Kensington



Ciclo monitor sólo desde entrada VGA-A a salida VGA-A.

# Conexión a la computadora

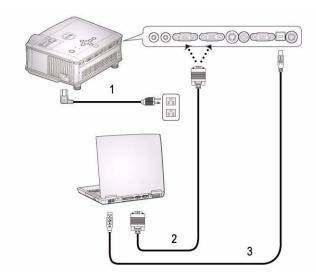


1	Cable de alimentación
2	Cable VGA a VGA
3	Cable USB

El cable USB no está incluido por Dell.



## Conexión a un reproductor de DVD

### Conexión de un reproductor de DVD con un cable S-video

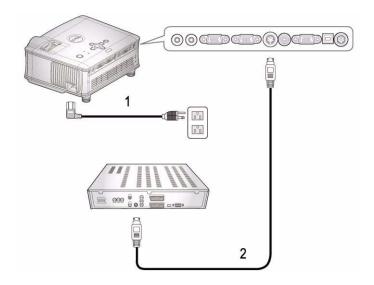

1	Cable de alimentación
2	Cable S-video




El cable S-video no está incluido por Dell.

Puede comprar el cable de extensión de S-Vídeo (1,5m/3m) en el sitio Web de Dell.



### Conexión de un reproductor con un cable compuesto

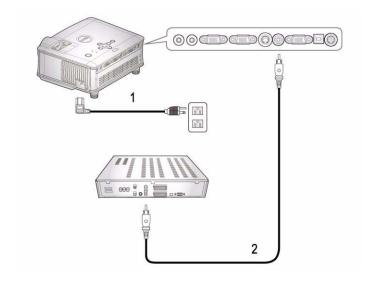


1	Cable de alimentación	
2	Cable de video compuesto	



El cable Compuesto no está incluido por Dell. Puede comprar el cable de extensión compuesto (1,5m/3m) en el sitio Web de Dell.



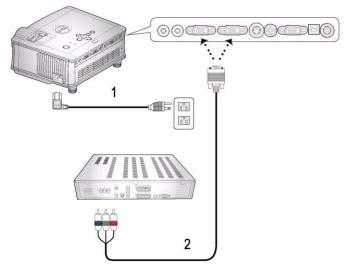


1	Cable de alimentación
2	Cable VGA a YPbPr



El cable VGA a YPbPr no está incluido por Dell. Puede comprar el cable de extensión VGA a YPbPr (1,5m/3m) en el sitio Web de Dell.

### Opciones de instalación profesional:

### Conectar una computadora con un cable RS232

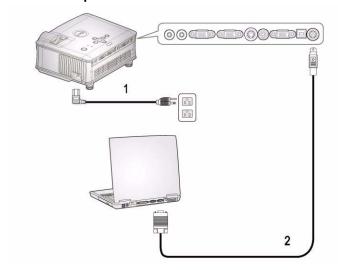

1	Cable de alimentación	
2	Cable RS232	

El cable RS232 o está incluido por Dell.

# Uso del proyector

### Encendido del proyector


**NOTA:**Encienda el proyector antes de encender la fuente. La luz del botón de alimentación parpadeará en azul hasta que se presione.

- 1 Retire la tapa de la lente.
- 2 Conecte el cable de alimentación y los cables de señal apropiados. Para información sobre la conexión del proyector, consulte "Conexión del proyector" en la página 7.
- 3 Presione el botón de alimentación (consulte "Uso del panel de control" en la página 17 para localizar el botón de alimentación). El logotipo Dell aparecerá durante 30 segundos.
- 4 Encienda la fuente (ordenador, reproductor de DVD, etc.). El proyector detectará automáticamente la fuente.

Si en la pantalla aparece el mensaje "Searching for signal..." (Buscando señal), asegúrese de que los cables de señal correspondientes estén conectados.

Si tiene varios dispositivos fuente conectados al proyector, pulse el botón Source (Fuente) del control remoto o del panel de control para seleccionar el dispositivo fuente deseado.

### Apagado del proyector

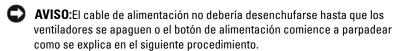

- 1 Pulse el botón de alimentación.
- 2 Pulse el botón de alimentación de nuevo. Los ventiladores continuarán funcionando durante 60 segundos.
- **3** Desconecte el cable de alimentación del enchufe eléctrico del proyector.



**NOTA:**Si presiona el botón de alimentación con el proyector funcionando, el mensaje "Power Off the Lamp?" aparecerá en la pantalla. Para eliminar el mensaje, pulse cualquier botón del panel de control o ignore el mensaje; éste desaparecerá tras 3 segundos.


### Ajuste de la imagen proyectada

#### **AUMENTO DE LA ALTURA DEL PROYECTOR**

- 1 Mantenga pulsado el botón del elevador.
- 2 Suba el proyector al ángulo de visualización deseado, luego suelte el botón para bloquear el pie elevador en la posición.
- **3** Utilice la rueda de ajuste de la inclinación para ajustar el ángulo de visualización.

### DISMINUCIÓN DE LA ALTURA DEL PROYECTOR

- 1 Mantenga pulsado el botón del elevador.
- 2 Baje el proyector, luego suelte el botón para bloquear el pie elevador en la posición.

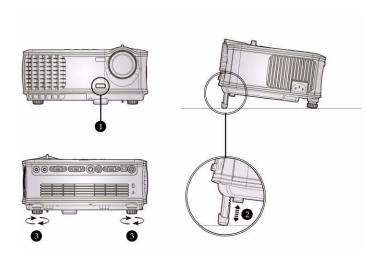

1	Botón del elevador
2	Pie elevador
3	Rueda de ajuste de la inclinación



### Ajuste del enfoque y zoom del proyector

PRECAUCIÓN:Para evitar daños en el proyector, asegúrese de que la lente de zoom y el pie elevador estén completamente retraídos antes de trasladar o colocar el proyector en su maleta de transporte.


- 1 Gire la lengüeta de zoom para alejar o acercar la imagen.
- 2 Gire el regulador de enfoque hasta que la imagen sea clara. El proyector enfocará en distancias desde 4,9 pies a 39,4 pies (1,5 m a 12,0 m).



1	Lengüeta de zoom	
2	Anillo de enfoque	




# Ajuste del tamaño de la imagen de proyección

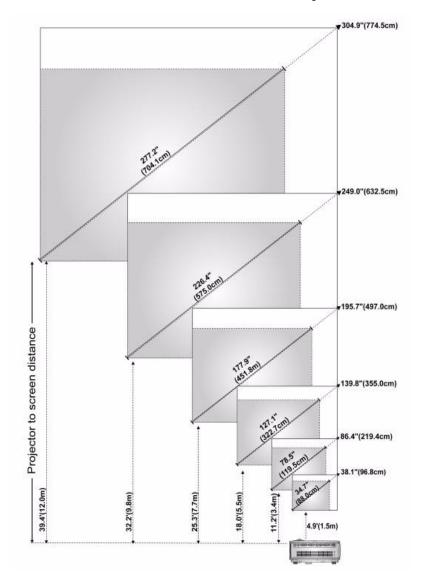

Pantalla (Diagonal)	Máx.	38,1" (96,8cm)	86,4" (219,4cm)	139,8" (355,0cm)	195,7" (497,0cm)	249,0" (632,5cm)	304,9" (774,5cm)
	Mín.	34,7" (88,0cm)	78,5" (199,5cm)	127,1" (322,7cm)	177,9" (451,8cm)	226,4" (575,0cm)	277,2" (704,1cm)
	Máx. (ancho x alto)	30,5"X22,9"	69,1"X51,8"	111,8"X83,9"	156,5"X117,4"	199,2"X149,4"	243,9"X183,0"
Tamaño de		(77,5cm X 58,1cm)	(175,6cm X 131,7cm)	(284,0cm X 213,0cm)	(397,6cm X 298,2cm)	(506,0cm X 379,5cm)	(619,6cm X 464,7cm)
pantalla	Mín. (ancho x alto)	27,7" X 20.8"	62,8" X 47.1"	101,6" X 76.2"	142,3" X 106,7"	181,1" X 135,8"	221,8" X 166,3"
		(70,4cm X 52,8cm)	(159,6cm X 119,7cm)	(258,2cm X 193,6cm)	(361,4cm X 271,1cm)	(460,0cm X 345,0cm)	(563,3cm X 422,5cm)
Distancia		4,9' (1,5m)	11,2' (3,4m)	18,0' (5,5m)	25,3' (7,7m)	32,2' (9,8m)	39,4' (12,0m)
* Esta figura sirve sólo como referencia para el usuario.							


# Uso del panel de control

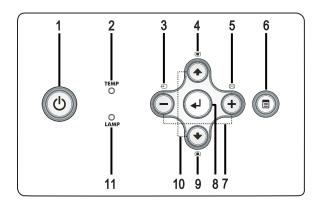

1 Alimentación Encender y apagar el proyector. Para más información, consulte "Encendido del proyector" en la página 13 y "Apagado del proyector" en la página 13.

2	Luz de aviso de temperatura (TEMP)	<ul> <li>Una luz de TEMP naranja indica que el proyector se ha sobrecalentado. La pantalla se apaga automáticamente. Vuelva a encender la pantalla tras enfriarse el proyector. Si el problema persiste, contacte con Dell.</li> <li>Una luz TEMP naranja parpadeando indica que un ventilador del proyector ha fallado y que el proyector se apagará automáticamente. Si el problema persiste, contacte con Dell.</li> </ul>
3	Fuente	Pulse para cambiar entre las fuentes RGB analógico, Compuesto, Componente-i, S-video y Analógico YPbPr cuando haya varias fuentes conectadas al proyector.
4	Ajuste de clave	Pulse para ajustar la distorsión de la imagen provocada por la inclinación del proyector. (± 16 grados)
5	Resinc	Pulse para sincronizar el proyector con la fuente de entrada. <b>Resync</b> no funciona mientras se muestra el menú (OSD) en pantalla.
6	Menú	Pulse para activar el menú en pantalla. Utilice las teclas de dirección y el botón <b>Menú</b> para navegar por el OSD.
7	Botones   y	Pulse para ajustar los valores del menú en pantalla.
8	Aceptar	Pulse para confirmar la selección de un elemento.
9	Ajuste de clave	Pulse para ajustar la distorsión de la imagen provocada por la inclinación del proyector. (± 16 grados)
10	Arriba 💿 y 💽 Abajo	Pulse para seleccionar elementos en el menú en pantalla.
11	Luz de aviso de LÁMPARA	Si la luz de lámpara se mantiene encendida de color naranjo, debe cambiar la lámpara. Si la luz de LAMP parpadea en naranja, el sistema ha fallado y el proyector se apagará automáticamente. Si el problema persiste, contacte con Dell.

### Uso del control remoto

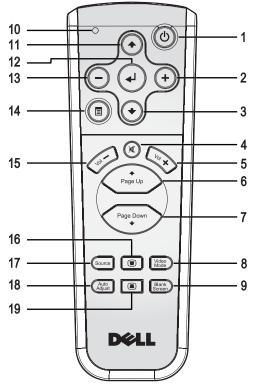

1	Alimentación	Encender y apagar el proyector. Para más información, consulte "Encendido del proyector" en la página 13 y "Apagado del proyector" en la página 13.
2	<b>(+)</b>	Pulse para ajustar los valores del menú en pantalla.
3	Botón Abajo 💿	Pulse para seleccionar elementos en el menú en pantalla.
4	Silencio	Pulse para silenciar o activar el sonido del altavoz del proyector.
5	Volumen 🛨	Pulse para aumentar el volumen.



6	Página 💿	Pulse para ir a la página anterior.
7	Página 💽	Pulse para ir a la página siguiente.
8	Modo Video	El microproyector Dell 1800MP contiene configuraciones predefinidas optimizadas para mostrar datos (gráficos de PC) o vídeo (películas, juegos, etc.). Pulse el botón Modo vídeo para cambiar entremodo PC, modo Movie, modo Juego, sRGB o modo PERSONAL (para que el usuario configure y guarde la configuración preferida). Si pulsa el botón Modo vídeo una vez, aparecerá el modo de pantalla actual. Si vuelve a pulsar el botón Modo Vídeo, cambiará entre los modos.
9	Pantalla vacía	Pulse para ocultar la imagen y púlselo nuevamente para reanudar la visualización de la imagen.
10	Luz LED	Indicador LED.
11	Botón Arriba 📀	Pulse para seleccionar elementos en el menú en pantalla.
12	Botón Aceptar	Pulse para confirmar la selección de un elemento.
13	$\overline{}$	Pulse para ajustar los valores del menú en pantalla.
14	Menú	Pulse para activar el menú en pantalla.
15	Volumen 😑	Pulse para disminuir el volumen.
16	Ajuste de clave	Pulse para ajustar la distorsión de la imagen provocada por la inclinación del proyector. (± 16 grados)
17	Fuente	Pulse para alternar entre fuentes RGB analógica, RGB digital, Compuesta, Componente-i, S-video e YPbPr analógica.
18	Ajuste automático	Pulse para sincronizar el proyector con la fuente de entrada. El ajuste automático no funciona mientras se muestra el OSD (menú en pantalla).
19	Ajuste de clave	Pulse para ajustar la distorsión de la imagen provocada por la inclinación del proyector. (± 16 grados)
		-



### Uso del menú en pantalla

El proyector tiene un menú en pantalla multilingüe que puede mostrarse con o sin una fuente de entrada.

En el Menú principal, pulse (-) o (+) para navegar por las fichas.

En un submenú, pulse ( ) o ( ) para realizar una selección. Cuando se seleccione un elemento, el color cambiará a gris oscuro. Utilice (-) o (+) en el panel de control o en el control remoto para realizar ajustes en una configuración.

Para volver al Menú principal, pulse el botón Menú en el panel de control o en el contro remoto.

Para salir del OSD, vaya a la ficha Salir y pulse Entrar en el panel de control o en el control remoto.

### **MENÚ PRINCIPAL**



### SELECC. ENTRADA 🛄



FUENTE AUTOM.—Seleccione ACT (predeterminado) para detectar automáticamente las señales de entrada disponibles. Cuando el proyector esté encendido y pulse FUENTE, encontrará la siguiente señal de entrada automáticamente. Seleccione DES para bloquear la señal de entrada actual. Cuando selecciona DES y pulsa FUENTE, selecciona qué señal de

entrada desea utilizar.

**VGA**—Pulse ACEPTAR para detectar la señal VGA.



**S-VIDEO**—Pulse **ACEPTAR** para detectar la señal S-Video.

VIDEO COMPUESTO—Pulse ACEPTAR para detectar la señal de video compuesto.

### AJUSTE AUTOMÁTICO



Seleccione para mostrar la información "Ajuste automático en curso...".

#### CONFIGURAR 🔲



**CORREGIR DIST. V.**—Ajuste la distorsión de la imagen causada por la inclinación del proyector.

Modo Proyector—Seleccione la manera en que aparece la imagen:

- Presentación frontal escritorio (valor predeterminado).
- Montaje frontal en techo: el proyector invierte la imagen para proyectar desde el techo.
- Presentación posterior escritorio El proyector invierte la imagen para que pueda proyectar desde detrás de una pantalla translúcida.
- Montaje posterior en techo Al seleccionar esta función, el proyector invierte y gira la imagen al revés. Podrá proyectar detrás de la pantalla translúcida con la proyección desde el techo.

**RELACIÓN ASPECTO**—Seleccione una relación de aspecto para ajustar la manera en que aparece la imagen.

- 1:1 La fuente de entrada se muestra sin modificación de tamaño.
- Use la relación de aspecto 1:1 si está usando uno de los siguientes elementos:
  - Cable VGA y computadora con una resolución inferior a XGA (1024 x 768)
  - Cable componente (576p/480i/480p)
  - Cable S-video
  - Cable compuesto
- 16:9 La fuente de escala se modifica para ajustarse al ancho de la pantalla.

#### 22 | Uso del proyector



- 4:3 La fuente de entrada se modifica para ajustarse a la pantalla Use la relación de aspecto 16:9 ó 4:3 si está usando uno de los siguientes elementos:
  - Computadora con resolución superior a XGA
  - Cable componente (1080i o 720p)

INFORM. PROYECTOR—Pulse para mostrar el nombre del modelo, la resolución actual y el número de serie del proyector (PPID#).

### IMAGEN (EN MODO PC)



**Brillo**—Utilice (-) y (+) para ajustar el brillo de la imagen.

**CONTRASTE**—Utilice (-) y (+) para controlar la diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen. Si ajusta el contraste cambiará el blanco y negro de la imagen.

TEMP. COLOR—Ajuste la temperatura del color. A mayor temperatura, más azul será la pantalla. A menor temperatura, más roja será la pantalla. El modo usuario activa los valores en el menú "Config. color ".

**AJUSTAR COLOR**—Ajusta manualmente el color rojo, verde y azul.

### IMAGEN (EN MODO VIDEO)



**Brillo**—Utilice (-) y (+) para ajustar el brillo de la imagen.

**CONTRASTE**—Utilice (-) y (+) para controlar la diferencia entre las partes más claras y más oscuras de la imagen. Si ajusta el contraste cambiará el blanco y negro de la imagen.



**SATURACIÓN**—Ajusta una fuente de vídeo de blanco y negro hasta color totalmente saturado. Pulse — para disminuir la cantidad de color en la imagen y — para aumentar la cantidad de color.

**NITIDEZ**—Pulse (-) para disminuir la nitidez y (+) para aumentarla.

**MATIZ**—Pulse — para aumentar la cantidad de verde en la imagen y + para aumentar la cantidad de rojo.



**TEMP. COLOR**—Ajuste la temperatura del color. A mayor temperatura, más azul será la pantalla. A menor temperatura, más roja será la pantalla. El modo usuario activa los valores en el menú "Config. color".

**AJUSTAR COLOR**—Ajusta manualmente los colores rojo, verde y azul.

### PANTALLA (EN MODO PC) 🜌

Modo Vídeo:



MODO VIDEO—Seleccione un modo para optimizar la pantalla dependiendo del uso del proyector: PC, MOVIE, sRGB (ofrece una representación el color más precisa), JUEGO y PERSONAL (ajusta su configuración preferida). Si ajusta la configuración para Intensidad blanco o Degamma, el proyector cambiará automáticamente a PERSONAL.

**TIPO DE SEÑAL**—Selecciona manualmente el tipo de señal RGB, YCbCr, YPbPr.



INTENSIDAD BLANCO—Ajuste en 0 para maximizar la reproducción del color y en 10 para maximizar el brillo.

**DEGAMMA**—Ajuste entre los 4 valores predefinidos para cambiar la presentación del color en la pantalla.

**Posición Horizontal**—Pulse (-) para ajustar la posición horizontal de la imagen hacia la izquierda y 🕩 para ajustarla hacia la derecha.

**Posición vertical**—Pulse (-) para ajustar la posición vertical de la imagen hacia abajo y (+) para ajustarla hacia arriba.

FRECUENCIA—Cambia la frecuencia del reloj de datos de pantalla para que coincida con la frecuencia de la tarjeta gráfica de su ordenador. Si ve una barra vertical parpadeando, utilice el control de Frecuencia para minimizar las barras. Esto es un ajuste aproximado.

SEGUIMIENTO—Sincroniza la fase de la señal de la pantalla con la tarjeta gráfica. Si experimenta una imagen inestable o parpadeante, utilice Seguimiento para corregirla. Se trata de un ajuste preciso.

# PANTALLA (en Modo Video) 👺



Modo Video—Seleccione un modo para optimizar la pantalla dependiendo del uso del provector: PC, MOVIE, sRGB (ofrece una representación el color más precisa), **JUEGO** y PERSONAL (ajusta su

configuración preferida). Si ajusta la configuración para **Intensidad blanco** o Degamma, el proyector cambiará automáticamente a PERSONAL.

TIPO DE SEÑAL—Selecciona manualmente el tipo de señal RGB, YCbCr, YPbPr.

INTENSIDAD BLANCO—Ajuste en 0 para maximizar la reproducción del color y en 10 para maximizar el brillo.

**DEGAMMA**—Ajuste entre los 4 valores predefinidos para cambiar la presentación del color en la pantalla.



# LÁMPARA 📝



HORAS LÁMPARA—Muestra las horas operativas desde el restablecimiento del temporizador de la lámpara.

AHORRAR ENERG.—Seleccione ACT para ajustar el período de retardo para el ahorro de energía. El período de retardo es la cantidad de tiempo que

desea que el proyector espere sin señal de entrada. Tras el tiempo ajustado, el proyector entrará en el modo de ahorro de energía (luz de alimentación en naranja) y la lámpara se apaga. El proyector vuelve a encenderse si detecta una señal de entrada o si pulsa el botón de alimentación. Tras dos horas, el proyector se apagará automáticamente (luz de alimentación en azul), pulse el botón de alimentación para volver a encender el proyector.

**Modo ECO**—Seleccione ACT para utilizar el proyector con un nivel de potencia inferior (190 vatios), ofreciendo una mayor duración de la lámpara, un funcionamiento más silencioso y una salida de luz más suave a la pantalla. Seleccione **DES** para trabajar a un nivel de alimentación normal (255 vatios).

**REINICIAR LÁMP.**—Después de instalar una lámpara nueva, seleccione **Sí** para restablecer el temporizador de la lámpara.



# IDIOMA 🔰



Pulse "= " para salir del Menú

한국어



## PREFERENCIAS ==





**VOLUMEN**—Pulse ⊕ para disminuir el volumen y ⊕ para aumentarlo.

**SILENCIO**—Le permite silenciar el sonido.

BLOQUEAR MENÚ—Seleccione ACT para activar Bloquear menú y ocultar el menú OSD. Para desactivar Bloquear menú, pulse el botón Menú del panel de control o del control remoto durante 15 segundos.

**TIEMPO MENÚ**—Ajuste el retardo de tiempo de Tiempo OSD. La configuración predeterminada es 30 segundos.

**CLAVE**—Protege su proyector y restringe el acceso a és con la característica de contraseña de seguridad. Esta utilidad de seguridad le permite imponer una variedad de restricciones de acceso para proteger su privacidad y evitar que otros manipulen su proyector. Esto significa que el proyector no puede usarse sin autorización y por tanto sirve como característica antirrobo.

Cuando la Protección con contraseña esté activada (Act), aparecerá una pantalla de Protección de contraseña que le pedirá que escriba una contraseña cuando el enchufe de alimentación sea insertado en la toma de corriente y la alimentación del proyector se encienda por primera vez. Por defecto, esta función está deshabilitada. Puede activar esta característica utilizando el menú Clave. Esta característica de contraseña de seguridad será activada la próxima vez que encienda el proyector. Si activa esta característica, se le pedirá que escriba la contraseña del proyector tras encenderlo:



- 1 petición de introducción de clave la la vez:
  - Vaya al menú Preferenc., pulse Aceptar y seleccione Clave para ACTIVAR la configuración de la clave.



Al activar la función de clave, aparecerá una pantalla de caracteres, escriba un número de 4 dígitos de la pantalla y pulse el botón ACEPTAR.



- Para confirmar, vuelva a escribir la contraseña. C
- Si la verificación de la clave tiene éxito, puede continuar accediendo a las funciones del proyector y sus utilidades.
- 2 Si ha escrito una contraseña incorrecta, tendrá otras 2 oportunidades. Tras tres intentos no válidos, el proyector se apagará automáticamente.
- **NOTA:** Si ha olvidado su clave, contacte con Dell o personal de servicio cualificado.

Para cancelar la función de clave, seleccione DES e introduzca la clave para desactivar la función.



**CAMBIAR CLAVE**—Escriba la clave original, luego escriba la clave nueva y confirme de nuevo la clave nueva.



MODELO DE MENÚ—Seleccione ACT para activar el Patrón prueba incorporado para realizar una prueba del enfoque y la resolución Pulse el botón Menú para apagar Patrón prueba.

**VALORES FÁB.**—Seleccione ACT para restablecer el proyector a los valores predeterminados de fábrica. Restablecer las opciones incluye la configuración de fuentes de ordenador y fuente de vídeo.

# Solución de problemas del proyector

Si tiene problemas con el proyector, consulte los siguientes consejos para la solución de problemas. Si el problema persiste, contacte con Dell.

#### **Problema**

No aparece la imagen en la pantalla

#### Solución posible

- Compruebe que haya quitado la tapa de la lente y que el proyector esté encendido.
- Asegúrese de que el puerto externo de gráficos esté habilitado. Si está usando una computadora Dell portátil, pulse 🛅 🔤 (Fn+F8). Para otros ordenadores, consulte la documentación respectiva.
- Asegúrese de que todos los cables estén conectados firmemente. Consulte Conexión del proyector en la página 7.
- Asegúrese de que los terminales de los conectores no estén torcidos o rotos.
- Asegúrese de que la lámpara esté instalada firmemente (consulte Cambio de la lámpara en la página 36).
- Utilice el Patrón de prueba en el menú Preferencias. Compruebe que los colores del patrón de prueba sean los correctos.

Problema <i>(continuación)</i>	Solución posible <i>(continuación)</i>
Imagen parcial, desplazada o incorrecta	1 Pulse el botón <b>Resinc</b> del control remoto o del panel de control.
	<b>2</b> Si está usando una computadora portátil Dell, ajuste la resolución de la computadora en XGA (1024 x 768):
	a Haga clic con el botón derecho en la parte no utilizada del escritorio de Windows, haga clic en Propiedades y luego seleccione la ficha Configuración.
	<ul> <li>b Compruebe que la resolución está ajustad en 1024 x 768 píxeles para el puerto del monitor externo.</li> <li>c Pulse  (Fn+F8).</li> </ul>
	Si experimenta dificultad cambiando las resoluciones o su monitor se bloquea, reinicio todo el equipo y el visualizador de proyección
	Si no está utilizando una computadora portátil Dell, consulte la documentación de s equipo.
La pantalla no muestra su presentación	Si está usando una computadora Dell portáti pulse 🌇 📖 (Fn+F8).
La imagen es inestable o parpadea	Ajuste la pista en la ficha del OSD <b>Pantalla</b> (sólo en Modo PC).
La imagen presenta una línea vertical que se mueve	Ajuste la frecuencia en la ficha del OSD Pantalla (sólo en Modo PC).
El color de la imagen no es correcto	<ul> <li>Si la señal de salida de su tarjeta gráfica es sinc en Verde y desearía mostrar VGA a una señal de 60Hz, ingrese al Menú en pantalla (OSD), seleccione Pantalla, luego Tipo de señal y luego, RGB.</li> </ul>
	<ul> <li>Utilice el Patrón de prueba en el menú Preferencias. Compruebe que los colores de patrón de prueba sean los correctos.</li> </ul>

Problema <i>(continuación)</i>	Solución posible <i>(continuación)</i>
La imagen está desenfocada	1 Ajuste el anillo de enfoque en las lentes del proyector.
	<b>2</b> Asegúrese de que la pantalla de proyección esté dentro de la distancia del proyector requerida (4,9 pies [1,5 m] a 39,4 pies [12,0 m]).
La imagen aparece estirada en el modo DVD 16:9	El mismo proyector detectará automáticamente el DVD 16:9 y ajustará la relación de aspecto para pantalla completa con la configuración por defecto de 4:3 (buzón).
	Si la imagen sigue apareciendo estirada, necesitará ajustar también la relación de aspecto según lo siguiente:
	• Seleccione el tipo de proporción del aspecto 4:3 en su DVD si está reproduciendo un DVD de 16:9.
	• Si no puede seleccionar el tipo de relación de aspecto 4:3 en su reproductor de DVD, seleccione la relación de aspecto 4:3 en el menú Configurar en el OSD.
La imagen aparece al revés	Seleccione <b>Configurar</b> en el OSD y ajuste el modo proyector.
La lámpara se agota o emite un ruido en seco	Cuando la duración de la lámpara termina, se agotará y emitirá un ruido en seco. Si esto ocurre, el proyector no se vuelve a encender. Para cambiar la lámpara, consulte Cambio de la lámpara en la página 36.
El OSD no aparece en la pantalla	Inténtelo pulsando el botón Menú en el panel durante 15 segundas para desbloquear el OSD. Compruebe la opción <b>Bloquear menú</b> Bloquear menú en la página 28.
El control remoto no funciona bien o sólo funciona en un alcance limitado	Puede que la batería esté baja, coloque 2 pilas AAA nuevas.



Señales orientativas						
	Botón			Indicador		
Estado del proyector	Descripción	Aliment ación (azul)	Alimenta ción (ámbar)	Otros (Azul)	Temp (ámbar)	Lámpara (ámbar)
Modo Espera	Proyector en modo Espera. Listo para encendido.	Parpadea ndo cada seg.	DES	DES	DES	DES
Modo calentamiento	Tarda 30 segundos en calentarse tras el encendido.	ACT	DES	ACT	DES	DES
Lámpara encendida	Proyector en funcionamiento normal. Imagen lista para mostrar.	ACT	DES	ACT	DES	DES
Modo de refrigeración	Sistema enfriándose para el correcto apagado.	ACT	DES	DES	DES	DES
Modo de ahorro de energía	El modo Ahorro de energía ha sido activado. Si no se conecta una señal al proyector durante 2 horas, entrará en modo Espera.	DES	Parpadea ndo cada seg.	DES	DES	DES
Refrigeración antes del modo ahorro de energía.	Tarda 60 en enfriarse antes de entrar en modo ahorro de energía.	DES	ACT	DES	DES	DES
Proyector sobrecalentado	Las rejillas de ventilación podrían estar bloqueadas o la temperatura ambiente ser superior a 35°C. El proyector se apagará automáticamente. Compruebe si las rejillas de ventilación están bloqueadas y si la temperatura ambiente está dentro del límite. Si el problema persiste, contacte con Dell.	DES	DES	DES	ACT	DES
Lámpara sobrecalentada	Las rejillas de ventilación podrían estar bloqueadas y la lámparaa se ha sobrecalentado. El proyector se apagará automáticamente. Vuelva a encender la pantalla tras enfriarse el proyector. Si el problema persiste, contacte con Dell.	ACT	DES	DES	ACT	DES
Controlador de la lámpara sobrecalentada	Las rejillas de ventilación podrían estar bloqueadas o el controlador de la lámparaa se ha sobrecalentado. El proyector se apagará automáticamente. Vuelva a encender la pantalla tras enfriarse el proyector. Si el problema persiste, contacte con Dell.	DES	ACT	DES	ACT	DES



Ventilador averiado	Uno de los ventiladores ha fallado. El proyector se apagará automáticamente. Si el problema persiste, contacte con Dell.	DES	DES	DES	Parpadea ndo cada 500 ms.	DES
Controlador de la lámpara averiado	El controlador de la lámpara ha fallado. El proyector se apagará automáticamente. Desenchufe el cable de alimentación tras 3 minutos y luego vuelva a encender la pantalla. Si el problema persiste, contacte con Dell	DES	Parpadea ndo cada seg.	DES	DES	Parpadea ndo cada seg.
Rueda de color averiada	La rueda de color no puede ser iniciada. El sistema ha fallado y el proyector se apagará automáticamente. Desenchufe el cable de alimentación tras 3 minutos y luego vuelva a encender la pantalla. Si el problema persiste, contacte con Dell	ACT	DES	DES	DES	Parpadea ndo cada 2 seg.
Fallo de la lámpara	Lámpara defectuosa. Cambie la lámpara.	DES	DES	DES	DES	ACT



# Cambio de la lámpara

Cambie la lámpara cuando vea el mensaje "Lamp is approaching the end of its useful life in full power operation. Replacement suggested! www.dell.com/lamps" en la pantalla. Si este problema persiste tras cambiar la lámpara, contacte con Dell. Para más información, consulte "Contactar con Dell".



PRECAUCIÓN:La lámpara se calienta mucho al usarla. No intente cambiarla hasta que el proyector se haya enfriado durante al menos 30 minutos.

- 1 Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación.
- **2** Deje que el proyector se enfríe durante al menos 30 minutos.
- **3** Afloje los 2 tornillos que sujetan la tapa de la lámpara y quite la tapa.



PRECAUCIÓN:Si la lámpara se ha roto, tenga cuidado con los pedazos pues podría cortarse. Retire todos los pedazos rotos del proyector y tírelos o recíclelos según las leyes del estado, locales o federales. Visite www.dell.com/hg para más información.

4 Afloje los 2 tornillos que sujetan la lámpara.




PRECAUCIÓN:Nunca toque la lámpara o el cristal de la lámpara. Son muy frágiles y pueden romperse si se tocan.

5 Tome la lámpara por su asa de metal.



**NOTA:**Puede que Dell exiia la devolución de las lámparas cambiadas bajo garantía. De no ser así, contacte con la oficina de eliminación de desperdicios más próxima para preguntar por el lugar más cercano para entregarla.

- 6 Cambie la lámpara por otra nueva.
- 7 Apriete los 2 tornillos que sujetan la lámpara.
- 8 Vuelva a colocar la tapa de la lámpara y apriete los 2 tornillos.
- 9 Restaure el tiempo de uso de la lámpara seleccionando "Sí" en Reiniciar lámp en la ficha **Lámpara** del OSD. (Consulte LÁMPARA en la página 26)

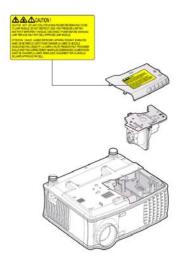





PRECAUCIÓN:Eliminación de lámparas (sólo para EE.UU.) (III) LA(S) LÁMPARA(S) DEL INTERIOR DE ESTE PRODUCTO CONTIENE(N) MERCURIO Y DEBE(N) RECICLARSE O DESECHARSE SEGÚN LAS LEYES LOCALES, ESTATALES O FEDERALES, PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.DELL.COM/HG O CONTACTE CON LA ALIANZA DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS EN WWW.EIAE.ORG. PARA INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO ESPECÍFICO DE LA LÁMPARA VISITE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.



# **Especificaciones**

Válvula de luz Tecnología DDR XGA de un chip de

0.55"

Brillo 2100 ANSI lúmenes (máx.)

Tasa de contraste 2000:1 típica (Completo/Apagado) Uniformidad 80% típica (estándar de Japón - JBMA) Lámpara Lámpara de 200 vatios de 2500 horas

> reemplazable por el usuario (hasta 3000 horas en modo económico)

Número de píxeles 1024 x 768 (XGA)

Color visible 16,7 millones de colores Velocidad de la rueda del color 100~127.5Hz (1.5~2X)

Lente de proyección  $F/2.35 \sim 2.47$ ,  $f=21.83 \sim 23.81$  mm con

> lente de zoom manual de 1,1x 34,7~304,9 pulgadas (diagonal)

Tamaño de la pantalla de

proyección

4,9~39,4 pies (1,5 m~12,0 m) Distancia de proyección

Compatibilidad del video Compatible con NTSC 3.58, NTSC

4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM y HDTV (480i; 480P; 576i; 576P; 720P;

1080i)

Capacidad para Video compuesto, Video componente y S-video

Frecuencia H. 15kHz-94kHz (analógica) Frecuencia V. 50Hz-85Hz (analógica)

Fuente de alimentación Entrada universal CA 50-60 Hz de 100-

240V con PFC

#### **OPure**Glama

Consumo de energía 255 vatios típica, 190 vatios en modo

económico

Audio l altavoz, 2 vatios RMS

Nivel de ruido 36 dB(A) en modo completo, 30 dB(A)

en modo económico

Peso <4,6 libras (2,1 kg)

Dimensiones (Ancho x Alto x Externas 9,6 x 8,3 x 4,5  $\pm$  0,04

Fondo) pulgadas (244 x 211 x 115 mm)

Ambiente Temperatura de funcionamiento: 5°C

- 35°C (41°F- 95°F)

Humedad: 80% máxima

Temperatura de almacenamiento: -

20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Humedad: 90% máxima

Regulación FCC, ICES-003, CE, VCCI, C-Tick,

MIC/Korea, CCC, UL/cUL, Nemko-GS, CB, PSE, PSB, IRAM, NOM,

Gost-R

Conectores I/O Alimentación: una entrada de

alimentación AC (3 contactos)

Entrada VGA: dos conectores VGA de 15 contactos (azul), "entrada VGA-A y entrada VGA-B", para señales de entrada RGB/Componente, HDTV

Salida VGA: un conector VGA de 15 contactos (negro) para ciclo "salida

VGA-A"

Entrada de vídeo: un conector de Svídeo, un conector de vídeo compuesto

(RCA-amarillo)

Entrada de audio: una clavija de micrófono estéreo mini de 3,5mm

(azul)



Salida de audio: una clavija de micrófono mini estéreo de 3,5mm (verde)

Puerto RS-232: un mini-DIN de 6 contactos para soporte RS232

Puerto USB: un USB esclavo para soporte de ratón remoto

## Asignación de contactos RS232



#### Protocolo RS232

Configuración de la comunicación

Configuración de la conexión	Valor
Tasa de baudios:	19200
Bits de datos:	8
Paridad	Ninguno
Bits de parada	1

Tipos de comandos

Para abrir el menú OSD y ajustar la configuración.

- Sintaxis de comando de control (desde la PC al proyector) [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Ejemplo: Comando de Encendido (enviar byte bajo primero) --> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Lista de comandos de control

Vaya a support.dell.com para conocer el código RS232 más reciente.



# Modos de compatibilidad

Modo	Resolución	(ANALÓGICO)		
Modo	Resolucion	Frecuencia V. (Hz)	Frecuencia H. (KHz)	
VGA	640X350	70,087	31,469	
VGA	640X350	85,08	37,861	
VGA	640X400	85,08	37,861	
VGA	640X480	59,94	31,469	
VGA	640X480	72,809	37,861	
VGA	640X480	75	37,5	
VGA	640X480	85,008	43,269	
VGA	720X400	70	31,5	
VGA	720X400	85,039	37,927	
SVGA	800X600	56,25	35,156	
SVGA	800X600	60,317	37,879	
SVGA	800X600	72,188	48,1077	
SVGA	800X600	75	46,875	
SVGA	800X600	85,061	53,,674	
XGA	1024X768	60,004	48,363	
XGA	1024X768	70,069	56,476	
XGA	1024X768	75,029	60,023	
XGA	1024X768	84,997	68,677	
*	1152X864	75	67,5	
*UVGA	1280X960	60	60	
*SXGA	1280X1024	60,02	63,981	
*SXGA	1280X1024	75,025	79,976	
*SXGA+	1400X1050	59,978	65,317	
*UXGA	1600X1200	60	75	
MAC LC13"	640X480	66,66	34,98	
MAC II 13"	640X480	66,68	35	
MAC 16"	832X624	74,55	49,725	
MAC 19"	1024X768	75	60,24	
*MAC	1152X870	75,06	68,68	
MAC G4	640X480	60	31,35	
IMAC DV	1024X768	75	60	
*Imagen de com	putadora comprimio	la.	•	

# Cómo ponerse en contacto con Dell

Para contactar con Dell electrónicamente, puede acceder a las siguientes páginas web:

- www.dell.com
- support.dell.com (soporte)

Para direcciones web específicas en su país, encuentre la sección del país apropiado en la siguiente tabla.



NOTA: Los números gratuitos son para uso dentro del país en el que aparecen listados



**NOTA:** En ciertos países, el soporte específico para las computadoras Dell™ XPS™ está disponible en un número telefónico separado listado para países participantes. Si usted no ve un número telefónico listado que sea específico para las computadoras XPS, puede usted contactar a Dell a través del número de soporte listado y su llamada será transferida en forma apropiada.

Cuando necesite contactar con Dell, utilice las direcciones electrónicas, números de teléfono y códigos de la siguiente tabla. Si necesita asistencia para determinar qué códigos utilizar, contacte con un operador nacional o internacional.



**NOTA:** La información de contacto facilitada ha sido comprobada como correcta en el momento en que se ha impreso este documento y está sujeta a cambios.

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Anguilla	Sitio Web: www.dell.com.ai	_
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 800-335-
		0031



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Antigua y Barbuda	Sitio Web: www.dell.com.ag	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	1-800-805-5924

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Aomen	Soporte técnico (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™ y Dell Precision™)	0800-105
	Soporte técnico (servidores y almacenamiento)	0800-105
Argentina (Buenos Aires) Código de acceso internacional: 00 Código del país: 54 Código de ciudad: 11	Sitio Web: www.dell.com.ar E-mail: la-techsupport@dell.com E-mail para computadoras de escritorio y portátiles: la-techsupport@dell.com E-mail para servidores y productos de almacenamiento EMC®: la_enterprise@dell.com Servicio al cliente  Soporte técnico  Servicios de soporte técnico  Ventas	sin cargo: 0-800- 444-0730 sin cargo: 800-222- 0154 sin cargo: 0-800-444- 0724 0-810-444-3355
Aruba	Sitio Web: www.dell.com.aw E-mail: la-techsupport@dell.com	
A11' (\$1)	Soporte técnico	sin cargo: 800 -1578
Australia (Sydney) Código de acceso internacional: 0011 Código del país: 61 Código de ciudad: 2	Sitio Web: support.ap.dell.com E-mail: support.ap.dell.com/contactus Soporte general	13DELL-133355



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Austria	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 900	E-mail: tech_support_central_europe@d ell.com	
	Ventas a pequeñas y micro empresas	0820 240 530 00
	Fax para pequeñas y micro empresas	0820 240 530 49
	Servicio al cliente para particulares y empresas pequeñas	0820 240 530 14
	Servicio al cliente para cuentas preferentes y corporativas	0820 240 530 16
	Soporte para XPS	0820 240 530 81
	Soporte para particulares y empresas pequeñas para todos los otros ordenadores Dell	0820 240 530 17
	Soporte para cuentas preferentes y corporativas	0820 240 530 17
	Conmutador	0820 240 530 00
Bahamas	Sitio Web: www.dell.com.bs	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-866-874- 3038
Barbados	Sitio Web: www.dell.com/bb	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	1-800-534-3142

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Bélgica (Bruselas)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico para XPS Soporte técnico para todas las	02 481 92 96 02 481 92 88
Código del país: 32	otras computadoras Dell	
•	Fax de soporte técnico	02 481 92 95
Código de ciudad: 2	Servicio al cliente	02 713 15 65
	Ventas corporativas	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Conmutador	02 481 91 00
Las Bermudas	Sitio Web: www.dell.com/bm	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-877-890- 0754
Bolivia	Sitio Web: www.dell.com/bo	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo: 800-10- 0238
Brasil	Sitio Web: www.dell.com/br	
Código de acceso internacional: 00	E-mail: BR- TechSupport@dell.com	
Código del país: 55	Servicio al cliente y soporte técnico	0800 90 3355
Código de ciudad: 51	Fax de soporte técnico	51 2104 5470
	Fax de servicio al cliente	51 2104 5480
	Ventas	0800 722 3498
Islas Vírgenes Británicas	Soporte general	sin cargo: 1-866-278- 6820
Brunei	Soporte técnico (Penang,	604 633 4966
Código del país: 673	Malasia)	
- 0 - · L	Servicio al cliente (Penang, Malasia)	604 633 4888
	Ventas de transacción (Penang, Malasia)	604 633 4955



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Canadá (North York, Ontario)	Estado de pedidos online: www.dell.ca/ostatus	
Código de acceso internacional: 011	AutoTech (soporte de hardware y garantía automatizado)	sin cargo: 1-800-247- 9362
	Servicio al cliente (particulares y pequeñas empresas)	sin cargo: 1-800-847- 4096
	Servicio al cliente (mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo: 1-800-326- 9463
	Servicio al cliente (impresoras, proyectores, televisores, handhelds, digital jukebox, y wireless)	sin cargo: 1-800-847- 4096
	Soporte de hardware y garantía (particulares y pequeñas empresas)	sin cargo: 1-800-906- 3355
	Soporte de hardware y garantía (mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo: 1-800-387- 5757
	Soporte de hardware y garantía (impresoras, proyectores, televisores, handhelds, digital jukebox, y wireless)	1-877-335-5767
	Ventas (pequeñas y micro empresas)	sin cargo: 1-800-387- 5752
	Ventas (mediana y gran empresa, gobierno)	sin cargo: 1-800-387- 5755
	Venta de repuestos y de servicios extendidos	1 866 440 3355
Islas Caimán	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo 1-877-261- 0242

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Chile (Santiago)	Sitio Web: www.dell.com/cl	
Código del país: 56	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Código de ciudad: 2	Soporte de ventas y al cliente	sin cargo: 1230-020- 4823
	Soporte técnico (CTC)	sin cargo: 800730222
	Soporte técnico (ENTEL)	sin cargo: 1230-020- 3762
China (Xiamen)	Sitio Web de soporte técnico:	
Código del país: 86	support.dell.com.cn	
Código de ciudad: 592	E-mail de soporte técnico: cn_support@dell.com	
	E-mail de servicio al cliente: customer_cn@dell.com	
	Fax de soporte técnico	592 818 1350
	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	sin cargo: 800 858 2969
	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	sin cargo: 800 858 0950
	Soporte técnico (servidores y almacenamiento)	sin cargo: 800 858 0960
	Soporte técnico (proyectores, PDAs, switches, routers, etc)	sin cargo: 800 858 2920
	Soporte técnico (impresoras)	sin cargo: 800 858 2311
	Servicio al cliente	sin
		cargo: 800 858 2060
	Fax de servicio al cliente	592 818 1308
	Particulares y pequeñas empresas	sin cargo: 800 858 2222
	División de cuentas preferentes	sin cargo: 800 858 2557



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
	Grandes cuentas corporativas GCP	sin cargo: 800 858 2055
	Grandes cuentas corporativas cuentas claves	sin cargo: 800 858 2628
	Grandes cuentas corporativas Norte	sin cargo: 800 858 2999
	Grandes cuentas corporativas Norte gobierno y educación	sin cargo: 800 858 2955
	Grandes cuentas corporativas Este	sin cargo: 800 858 2020
	Grandes cuentas corporativas Este gobierno y educación	sin cargo: 800 858 2669
	Grandes cuentas corporativas Equipo de cola	sin cargo: 800 858 2572
	Grandes cuentas corporativas Sur	sin cargo: 800 858 2355
	Grandes cuentas corporativas Oeste	sin cargo: 800 858 2811
	Grandes cuentas corporativas Repuestos	sin cargo: 800 858 2621
Colombia	Sitio Web: www.dell.com/cl	<del>-</del>
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-800-915- 5704
Costa Rica	Sitio Web: www.dell.com/cr	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 800-012- 0232

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
República Checa	Sitio Web: support.euro.dell.com	
(Praga)	E-mail: czech_dell@dell.com	
Código de acceso	Soporte técnico	22537 2727
internacional: 00	Servicio al cliente	22537 2707
Código del país: 420	Fax	22537 2714
	Fax técnico	22537 2728
	Conmutador	22537 2711
Dinamarca	Sitio Web: support.euro.dell.com	
(Copenague)	Soporte técnico para XPS	7010 0074
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	7023 0182
Código del país: 45	Servicio al cliente (en relación)	7023 0184
	Servicio al cliente para	3287 5505
	particulares y empresas pequeñas	
	Conmutador (en relación)	3287 1200
	Fax de Conmutador (en relación)	3287 1201
	Conmutador (pequeñas y micro empresas)	3287 5000
	Fax de conmutador (pequeñas y micro empresas)	3287 5001
Dominica	Sitio Web: www.dell.com/dm	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo: 1-866-278- 6821
República	Sitio Web: www.dell.com/do	0021
Dominicana	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-888-156- 1834 o
		sin cargo: 1-888-156- 1584



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Ecuador	Sitio Web: www.dell.com/ec	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general (llamadas desde Quito)	sin cargo: 999-119- 877-655-3355
	Soporte general (llamadas desde Guayaquil)	sin cargo: 1800-999- 119-877-655-3355
El Salvador	Sitio Web: www.dell.com/ec	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico (Telephonica)	sin cargo: 8006170
Finlandia (Helsinki)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	E-mail: fi_support@dell.com	
internacional: 990	Soporte técnico	0207 533 555
Código del país: 358	Servicio al cliente	0207 533 538
Código de ciudad: 9	Conmutador	0207 533 533
Codigo de cidad. 7	Ventas por debajo de 500 empleados	0207 533 540
	Fax	0207 533 530
	Ventas por encima de 500 empleados	0207 533 533
	Fax	0207 533 530



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Francia (Paris) (Montpellier)	Sitio Web: support.euro.dell.com Particulares y pequeñas empresas	
Código de acceso internacional: 00 Código del país: 33	Soporte técnico para XPS Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	0825 387 129 0825 387 270
Códigos de ciudad: (1) (4)	Servicio al cliente Conmutador Conmutador (llamadas de fuera de Francia)	0825 823 833 0825 004 700 04 99 75 40 00
	Ventas Fax Fax (llamadas de fuera de Francia)	0825 004 700 0825 004 701 04 99 75 40 01
	Corporativo Soporte técnico Servicio al cliente Conmutador Ventas Fax	0825 004 719 0825 338 339 01 55 94 71 00 01 55 94 71 00 01 55 94 71 01



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Alemania (Frankfurt)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00 Código del país: 49	E-mail: tech_support_central_europe@d ell.com	
•	Soporte técnico para XPS	069 9792 7222
Código de ciudad: 69	Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	069 9792-7200
	Servicio al cliente para particulares y empresas pequeñas	0180-5-224400
	Servicio al cliente de segmento global	069 9792-7320
	Servicio al cliente para cuentas preferentes	069 9792-7320
	Servicio al cliente para grandes cuentas	069 9792-7320
	Servicio al cliente para cuentas públicas	069 9792-7320
	Conmutador	069 9792-7000
Grecia	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	Soporte técnico	00800-44 14 95 18
internacional: 00	Soporte técnico servicio dorado	00800-44 14 00 83
Código del país: 30	Conmutador	2108129810
a - a-8 - a - 1	Conmutador de servicio dorado	2108129811
	Ventas	2108129800
	Fax	2108129812
Granada	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	sin cargo: 1-866-540- 3355
Guatemala	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	1-800-999-0136
Guyana	E-mail: la-techsupport@dell.com	
•	Soporte general	sin cargo: 1-877-270- 4609

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Hong Kong	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso internacional: 001	E-mail de soporte técnico: HK_support@Dell.com	
Código del país: 852	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	00852-2969 3188
	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	00852-2969 3191
	Soporte técnico (servidores y almacenamiento)	00852-2969 3196
	Soporte técnico (proyectores, PDAs, switches, routers, etc)	00852-3416 0906
	Servicio al cliente	00852-3416 0910
	Grandes cuentas corporativas	00852-3416 0907
	Programas de cliente global	00852-3416 0908
	División de medianas empresas	00852-3416 0912
	División de pequeñas y micro empresas	00852-2969 3105
La India	E-mail: india_support_desktop@del india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	l.com
	Soporte técnico	1600338045
		y 1600448046
	Ventas (grandes cuentas corporativas)	1600 33 8044
	Ventas (pequeñas y micro empresas)	1600 33 8046



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Irlanda (Cherrywood)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	E-mail: dell_direct_support@dell.com  Ventas	
Código del país: 353	Ventas Ventas en Irlanda	01 204 4444
Código de ciudad: 1	Punto de venta Dell	1850 200 778
	Mostrador de pedidos online	1850 200 778
	Servicio al cliente	1020 200 770
	Servicio al cliente del usuario doméstico	01 204 4014
	Servicio al cliente para pequeñas empresas	01 204 4014
	Servicio al cliente corporativo	1850 200 982
	Soporte técnico	
	Soporte técnico para computadoras XPS solamente	1850 200 722
	Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	1850 543 543
	General	
	Fax de ventas	01 204 0103
	Conmutador	01 204 4444
	Servicio al cliente en el R.U. (llamada sólo desde el R.U.)	0870 906 0010
	Servicio al cliente corporativo (llamada sólo desde el R.U.)	0870 907 4499
	Ventas en el R.U. (llamada sólo desde el R.U.)	0870 907 4000

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Italia (Milán)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	Particulares y pequeñas empresas Soporte técnico	02 577 826 90
Código del país: 39	Servicio al cliente	02 696 821 14
	Fax	02 696 821 13
Código de ciudad: 02	Conmutador Corporativo	02 696 821 12
	Soporte técnico	02 577 826 90
	Servicio al cliente	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Conmutador	02 577 821
Jamaica	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico (marcar dentro de Jamaica solamente)	sin cargo: 1-800-326- 6061 o
		sin cargo: 1-800-975- 1646
Japón (Kawasaki)	Sitio Web: support.jp.dell.com	
Código de acceso internacional: 001	Soporte técnico (Dimension e Inspiron)	sin cargo: 0120-198- 226
Código del país: 81	Soporte técnico fuera de Japón (Dimension and Inspiron)	81-44-520-1435
Código de ciudad: 44	Soporte técnico ((Dell Precision, OptiPlex, y Latitude)	sin cargo: 0120-198- 433
	Soporte técnico fuera de Japón (Dell Precision, OptiPlex, y Latitude)	81-44-556-3894
	Soporte técnico (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ y Dell PowerVault™)	sin cargo: 0120-198- 498
	Soporte técnico fuera de Japón (PowerApp™, PowerEdge™, PowerConnect™ y PowerVault™)	81-44-556-4162
	Soporte técnico (proyectores, PDAs, impresoras, routers)	sin cargo: 0120-981- 690
	Cómo ponerse en con	tacto con Dell   <b>57</b>

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
	Soporte técnico fuera de Japón (proyectores, PDAs, impresoras, routers)	81-44-556-3468
	Servicio FaxBox	044-556-3490
	Servicio de estado de pedidos automatizado de 24 horas	044-556-3801
	Servicio al cliente	044-556-4240
	División de ventas de negocios (hasta 400 empleados)	044-556-1465
	Ventas de la división de cuentas preferentes (más de 400 empleados)	044-556-3433
	Ventas públicas (agencias gubernamentales, instituciones educativas y médicas)	044-556-5963
	Segmento global Japón	044-556-3469
	Usuario individual	044-556-1760
	Conmutador	044-556-4300
Corea (Seúl)	E-mail: krsupport@dell.com	
Código de acceso internacional: 001	Soporte	sin cargo: 080-200- 3800
Código del país: 82	Soporte (Dimension, PDA, electrónica y accesorios)	sin cargo: 080-200- 3801
Código de ciudad: 2	Ventas	sin cargo: 080-200- 3600
	Fax	2194-6202
	Conmutador	2194-6000

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
América Latina	Soporte técnico al cliente (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4093
	Servicio al cliente (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-3619
	Fax (Soporte técnico y servicio al cliente) (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-3883
	Ventas (Austin, Texas, EE.UU.)	512 728-4397
	Fax de Ventas (Austin, Texas,	512 728-4600
	EE.UU.)	o 512 728-3772
Luxemburgo	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	Soporte	342 08 08 075
internacional: 00	Ventas a pequeñas y micro	+32 (0)2 713 15 96
Código del país: 352	empresas	
	Ventas corporativas	26 25 77 81
	Servicio al cliente	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macao	Soporte técnico	sin cargo: 0800 105
Código del país: 853	Servicio al cliente (Xiamen, China)	34 160 910
	Ventas de transacción (Xiamen, China)	29 693 115

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Malasia (Penang)	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso internacional: 00 Código del país: 60 Código de ciudad: 4	Soporte técnico ((Dell Precision, OptiPlex, y Latitude) Soporte técnico (Dimension, Inspiron, Electrónica y accesorios) Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	sin cargo: 1 800 880 193 sin cargo: 1 800 881 306 sin cargo: 1800 881 386
	Servicio al cliente	sin cargo: 1800 881 306 (opción 6)
	Ventas de transacciones	sin cargo: 1 800 888 202
	Ventas corporativas	sin cargo: 1 800 888 213
México	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico (TelMex)	sin cargo: 1-866-563- 4425
Código del país: 52	Ventas	50-81-8800
	Servicio al cliente	o 01-800-888-3355 001-877-384-8979
	D: : 1	o 001-877-269-3383
	Principal	50-81-8800
M	E 11 . 1	o 01-800-888-3355
Montserrat	E-mail: la-techsupport@dell.com Soporte general	sin cargo: 1-866-278- 6822
Antillas Holandesas	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte general	001-800-882-1519

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Holanda (Amsterdam)	Sitio Web: support.euro.dell.com	_
Código de acceso internacional: 00 Código del país: 31	Soporte técnico para XPS Soporte técnico para todas las otras computadoras Dell	020 674 45 94 020 674 45 00
•	Fax de soporte técnico	020 674 47 66
Código de ciudad: 20	Servicio al cliente para particulares y empresas pequeñas	020 674 42 00
	Servicio al cliente relacional	020 674 4325
	Ventas a pequeñas y micro empresas	020 674 55 00
	Ventas relacionales	020 674 50 00
	Fax de ventas a pequeñas y micro empresas	020 674 47 75
	Fax de ventas relacionales	020 674 47 50
	Conmutador	020 674 50 00
	Fax del conmutador	020 674 47 50
Nueva Zelandia	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	0000 441 767
Código del país: 64	Soporte general	0800 441 567
Nicaragua	E-mail: la-techsupport@dell.com Soporte técnico	sin cargo: 1-800-220- 1378
Noruega (Lysaker)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	Soporte técnico para XPS	815 35 043
internacional: 00	Soporte técnico para todos los	671 16882
Código del país: 47	otros productos Dell Servicio al cliente relacional	671 17575
	Servicio al cliente para	23162298
	particulares y empresas pequeñas	,
	Conmutador	671 16800
	Fax del conmutador	671 16865

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Panamá	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-800-507- 1385
	Soporte técnico (CLARACOM)	sin cargo: 1-866-633- 4097
Perú	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 0800-50- 869
Polonia (Varsovia)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	E-mail:	
internacional: 011	pl_support_tech@dell.com	
Código del país: 48	Teléfono de servicio al cliente	57 95 700
· .	Servicio al cliente	57 95 999
Código de ciudad: 22	Ventas	57 95 999
	Fax de servicio al cliente	57 95 806
	Fax de la recepción	57 95 998
	Conmutador	57 95 999
Portugal	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	Soporte técnico	707200149
internacional: 00	Servicio al cliente	800 300 413
Código del país: 351	Ventas	800 300 410 u
2 - a - B - a - 1 - 1 - 1 - 1		800 300 411 u
		800 300 412 o
	_	21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Puerto Rico	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-866-390- 4695
San Kitts y Nevis	Sitio Web: www.dell.com/kn	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-866-540- 3355



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Santa Lucía	Sitio Web: www.dell.com/lc	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-866-464- 4352
San Vicente y Las	Sitio Web: www.dell.com/vc	
Granadinas	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-866-464- 4353
Singapur (Singapur) Código de acceso internacional: 005 Código del país: 65	NOTA: A los números de teléfono de esta sección sólo deberían llamarse desde Singapur o Malasia. Sitio Web: support.ap.dell.com	
	Soporte técnico (Dimension,	sin cargo:
	Inspiron, Electrónica y accesorios)	1 800 394 7430
	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	sin cargo: 1 800 394 7488
	Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	sin cargo: 1 800 394 7478
	Servicio al cliente	sin cargo: 1 800 394 74 30 (opción 6)
	Ventas de transacciones	sin cargo: 1 800 394 7412
	Ventas corporativas	sin cargo: 1 800 394 7419



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Código del país		
Eslovaquia (Praga)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	E-mail: czech_dell@dell.com	
internacional: 00	Soporte técnico	02 5441 5727
Código del país: 421	Servicio al cliente	420 22537 2707
<i>6</i> 1	Fax	02 5441 8328
	Tech Fax	02 5441 8328
	Conmutador (ventas)	02 5441 7585
Sud Africa	Sitio Web: support.euro.dell.com	
(Johannesburgo)	E-mail:	
Código de acceso	dell_za_support@dell.com	
internacional:	Línea dorada	011 709 7713
09/091	Soporte técnico	011 709 7710
Código del país: 27	Servicio al cliente	011 709 7707
	Ventas	011 709 7700
Código de ciudad: 11	Fax	011 706 0495
	Conmutador	011 709 7700
Países del sudeste asiático y el Pacífico	Soporte técnico, servicio al cliente y ventas (Penang, Malasia)	604 633 4810
España (Madrid)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso	Particulares y pequeñas empresas	
internacional: 00	Soporte técnico	902 100 130
Código del país: 34	Servicio al cliente	902 118 540
Código de ciudad: 91	Ventas	902 118 541
Codigo de ciddad. 71	Conmutador	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporativo	
	Soporte técnico	902 100 130
	Servicio al cliente	902 115 236
	Conmutador	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Suecia (Upplands	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Vasby)	Soporte técnico para XPS	0771 340 340
Código de acceso internacional: 00	Soporte técnico para todos los otros productos Dell	08 590 05 199
Código del país: 46	Servicio al cliente relacional	08 590 05 642
Código de ciudad: 8	Servicio al cliente para particulares y empresas pequeñas	08 587 70 527
	Soporte del programa de compras de empleados (EPP)	020 140 14 44
	Fax de soporte técnico	08 590 05 594
	Ventas	08 590 05 185
Suiza (Ginebra)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	E-mail: Tech_support_central_Europe@d ell.com	
Código del país: 41	Soporte técnico para XPS	0848 33 88 57
Código de ciudad: 22	Soporte técnico (particulares y pequeñas empresas) para todos los otros productos Dell	0844 811 411
	Soporte técnico (corporativo)	0844 822 844
	Servicio al cliente (particulares y pequeñas empresas)	0848 802 202
	Servicio al cliente (corporativo)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Conmutador	022 799 01 01



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Código del país		
Taiwán	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso	E-mail: ap_support@dell.com	
internacional: 002	Soporte técnico (OptiPlex,	sin cargo:
Código del país: 886	Latitude, Inspiron, Dimension, y Electrónica y accesorios)	0080 186 1011
	Soporte técnico (servidores y almacenamiento)	sin cargo: 0080 160 1256
	Servicio al cliente	sin cargo: 0080 160 1250 (opción 5)
	Ventas de transacciones	sin cargo: 0080 165 1228
	Ventas corporativas	sin cargo: 0080 165 1227
Tailandia	Sitio Web: support.ap.dell.com	
Código de acceso internacional: 001	Soporte técnico (OptiPlex, Latitude, y Dell Precision)	sin cargo: 1800 0060 07
Código del país: <b>66</b>	Soporte técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect y PowerVault)	sin cargo: 800 0600 09
	Servicio al cliente	sin cargo: 1800 006 007 (opción 7)
	Ventas corporativas	sin cargo: 1800 006 009
	Ventas de transacciones	sin cargo: 1800 006 006
Trinidad y Tobago	Sitio Web: www.dell.com/tt	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 1-888-799-5908



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
Islas Turks y Caicos	Sitio Web: www.dell.com/tc E-mail: la-techsupport@dell.com Soporte general	sin cargo: 1-877-441-4735
R.U. (Bracknell)	Sitio Web: support.euro.dell.com	
Código de acceso internacional: 00	E-mail: dell_direct_support@dell.com Sitio web para servicio al cliente:	m
Código del país: 44 Código de ciudad:	support.euro.dell.com/uk/en/ ECare/form/home.asp Ventas	
1344	Ventas (pequeñas y micro empresas)	0870 907 4000
	Ventas al secotr público/corporativo Servicio al cliente	01344 860 456
	Servicio al cliente de pequeñas y micro empresas	0870 906 0010
	Servicio al cliente corporativo	01344 373 185
	Cuentas preferentes (500–5000 empleados)	0870 906 0010
	Servicio al cliente de cuentas globales	01344 373 186
	Servicio al cliente del gobierno central	01344 373 193
	Servicio al cliente del gobierno local y educación	01344 373 199
	Servicio al cliente de salud Soporte técnico	01344 373 194
	Soporte técnico para computadoras XPS solamente	0870 366 4180
	Soporte técnico (corporativo/cuentas preferentes/PAD [más de 1000 empleados])	0870 908 0500



País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
	Soporte técnico para todos los otros productos	0870 353 0800
	General	
	Fax para pequeñas y micro empresas	0870 907 4006
Uruguay	Sitio Web: www.dell.com/uy	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Soporte técnico	sin cargo: 413-598-2522



Código del paísEE.UU. (Austin, Texas)Información de estado - orden automatizadasin cargo: 1-800-433-9014Código de acceso internacional: 011AutoTech (computadoras portátiles y de escritorio)sin cargo: 1-800-247-9362Código del país: 1Soporte de hardware y garantía (Dell TV, impresoras ysin cargo: 1-877-459-7298
Texas)automatizada9014Código de acceso internacional: 011AutoTech (computadoras portátiles y de escritorio)sin cargo: 1-800-247- 9362Código del país: 1Soporte de hardware y garantíasin cargo: 1-877-459-
internacional: 011 portátiles y de escritorio) 9362 Código del país: 1 Soporte de hardware y garantía sin cargo: 1-877-459-
proyectores) para clientes con relaciones
Soporte XPS para el consumidor sin cargo: 1-800-232- en América 8544
Soporte al consumidor (particular sin cargo: 1-800-624- y oficina en casa) para todos los 9896 otros productos Dell
Servicio al cliente sin cargo: 1-800-624- 9897
Clientes del programa de compras sin cargo: 1-800-695- de empleados (EPP) 8133
Sitio web de servicios financieros: www.dellfinancialservices.com
Servicios financieros sin cargo: 1-877-577- (leasing/préstamos) 3355
Servicios financieros (cuentas sin cargo: 1-800-283- preferentes Dell [DPA]) 2210
Negocios
Servicio y soporte al cliente sin cargo: 1-800-456- 3355
Clientes del programa de compras sin cargo: 1-800-695- de empleados (EPP) 8133
Soporte para impresoras, sin cargo: 1-877-459- proyectores, PDAs y reproductores 7298 MP3
Público (gobierno, educación y salud)

País (Ciudad) Código de acceso internacional Código del país Código del país	Nombre del departamento o área de servicio, Sitio Web y dirección de e-mail	Códigos de área, Números locales y Números sin cargo
	Servicio y soporte al cliente	sin cargo: 1-800-456- 3355
	Clientes del programa de compras de empleados (EPP) Ventas Dell	sin cargo: 1-800-695- 8133 sin cargo: 1-800-289- 3355
		sin cargo: 1-800- 879-3355
	Tienda de salida Dell (computadoras repotenciadas Dell)	sin cargo: 1-888-798- 7561
	Ventas de software y periféricos	sin cargo: 1-800-671- 3355
	Ventas de repuestos	sin cargo: 1-800-357- 3355
	Ventas de servicio extendido y garantía	sin cargo: 1-800-247- 4618
	Fax	sin cargo: 1-800-727- 8320
	Servicios Dell para sordos, impedidos auditivos o del habla	sin cargo: 1-877- DELLTTY
		(1-877-335-5889)
Islas Vírgenes de EE.UU.	E-mail: la-techsupport@dell.com Soporte técnico	sin cargo: 1-877-702- 4360
Venezuela	Sitio Web: www.dell.com/ve E-mail: la-techsupport@dell.com	ain cargo, 0800 100
	Soporte técnico	sin cargo: 0800-100- 2513



## **Apéndice: Avisos reguladores**

### Información de la FCC (sólo para EE.UU.)

La mayoría de los sistemas computacionales Dell poseen la clasificación de dispositivo digital de Clase B de la Federal Communications Commission (FCC). Para determinar la clasificación que se aplica a su sistema computacional, examine todas las etiquetas de registro de la FCC que se encuentran en los paneles inferior, lateral o posterior de su computadora, en los soportes de las tarjetas o en las tarjetas mismas. Si alguna de las etiquetas tiene una clasificación de Clase A, todo el sistema es considerado un dispositivo digital de Clase A. Si todas las etiquetas tienen una clasificación de Clase B de la FCC identificada por un número de ID de la FCC o por el logotipo de la FCC, (**F©**), su sistema se considera un dispositivo digital de Clase B.

Luego de determinar la clasificación de su sistema según la FCC, lea el aviso de la FCC correspondiente. Tenga en cuenta que, según las regulaciones de la FCC, los cambios o modificaciones que se realicen al sistema sin la aprobación expresa de Dell podrían anular su autoridad para operarlo.

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- Este aparato no puede causar interferencias dañinas.
- Este aparato debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

#### Clase A

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Dichos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales al operar el equipo en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones del manual proporcionado por el fabricante, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial cause interferencias dañinas, en cuyo caso será necesario que corrija dichas interferencias a su propio costo.

#### Clase B

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Dichos límites se establecieron para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones del manual proporcionado por el fabricante, puede causar interferencias a las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no se producirá interferencia dentro de una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está enchufado el receptor.
- Para obtener ayuda, comuníquese con el distribuidor o con un técnico capacitado en radio y televisión.

#### Información de identificación de la FCC

La información siguiente se proporciona sobre los dispositivos descritos en este documento de acuerdo con las regulaciones de la FCC:

- Nombre del producto: Proyector DLP®
- Número de modelo: 1800MP/DELL
- Nombre de la compañía:

Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, Texas 78682 USA

512-338-4400

### Información de NOM (sólo para México)

La información siguiente se proporciona sobre los dispositivos descritos en este documento de acuerdo con los requerimientos de la Norma Oficial de Mexicana (NOM):

Exportador: Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, TX 78682

Importador: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Enviar a: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L.

Avenida Soles No. 55 Col. Peñón de los Baños 15520 México, D.F.

Modelo	Voltaje de suministro	Frecuencia	Consumo de energía eléctrica
1800 MP	CA 100-240 V	50-60 Hz	3,0 A

## **Glosario**

**ANSI Lumens**— Un estándar para medir el brillo. Se calcula dividiendo una imagen de un metro cuadrado en nueve rectángulos iguales, midiendo el lux (o brillo) en el centro de cada rectángulo y creando una media con estos nueve puntos.

**Aspect Ratio (relación de aspecto)**—La relación de aspecto más popular es 4:3 (4 por 3). Los primeros formatos de televisión y de computadoras eran en una relación de aspecto 4:3, lo que significa que el ancho de la imagen es 4/3 veces la altura.

**Brightness o brillo**— La cantidad de luz emitida desde una pantalla o pantalla de proyección o un dispositivo de proyección. El brillo del proyector se mide en lumens ANSI.

**Color Temperature o temperatura de color**— La apariencia en color de la luz blanca. Una temperatura de color baja implica una luz más cálida (más amarilla/roja) mientras que una temperatura de color alta implica una luz más fría (más azul). La unidad estándar para la temperatura del color es Kelvin (K).

**Component Video o video por componentes**—Un método para ofrecer una calidad de vídeo en un formato que consiste en la señal de luminancia y dos señales cromáticas separadas definidas como Y'Pb'Pr' para componente analógico e Y'Cb'Cr' para componente digital. El vídeo componente también está disponible en reproductores de DVD.

**Composite Video o video compuesto** — Una señal de vídeo que combina la luma (brillo), croma (color), ráfaga (referencia del color), y sinc (señales de sincronización horizontal y vertical) en una onda de señal llevada a cabo en una única pareja de cables. Hay tres tipos de formatos, a saber, NTSC, PAL y SECAM.

**Resolución comprimida** — Si las imágenes de entrada son de resolución más alta que la resolución nativa del proyector, la imagen resultante será cambiada para que se ajuste la resolución del proyector. La naturaleza de la compresión en un dispositivo digital significa que se pierde algún contenido de la imagen.

**Contrast Ratio o relación de contraste**— Rango de valores de luz y oscuridad en una imagen, o la relación entre sus valores máximo y mínimo. Hay dos métodos usados en la industria de proyectores para medir la relación:

- **1** Full On/Off mide la relación de la salida de la luz de todas las imágenes blancas (full on) y la salida de la luz de todas las imagenes negras (full off).
- **2** ANSI mide un patrón de 16 rectángulos blanco y negro alternados. La salida de luz promedio de los rectángulos blancos se divide por la salida de luz promedio de los rectángulos negros para determinar la relación de contraste ANSI.

El contraste *Full On/Off* es siempre un número mayor que el contraste *ANSI* para el mismo proyector.

**dB**— decibel—Una unidad para expresar la diferencia relativa de potencia o intensidad, usualmente entre señales acústicas o eléctricas, igual a diez veces el logaritmo común del cociente de dos niveles.

**Diagonal Screen o pantalla diagonal**— Un método para medir el tamaño de una pantalla o una imagen proyectada. Mide de una esquina a la opuesta. Una pantalla de 9 pies de alto y 12 pies de ancho tiene una diagonal de 15 pies. Este documento asume que las dimensiones de la diagonal son para la relación de aspecto tradicional de 4:3 en una imagen de computadora como en el ejemplo anterior.

**DLP®**— Digital Light Processing™ o procesamiento digital de la luz—Tecnología de pantalla reflejante desarrollada por Texas Instruments usando pequeños espejos manipulados. La luz pasa a través de un filtro de color y se envía a los espejos DLP que arreglan los colores RGB en la imagen proyectada en la pantalla, también conocida como DMD.

**DMD**— digital Micro- Mirror Device— Cada DMD consiste en miles de espejos de aleación de aluminio microscópicos e inclinados montados en un yugo oculto.

**Focal Length o longitud focal**— La distancia desde la superficie de un lente a su punto focal.

**Frequencia**— Es la tasa de repeticiones en ciclos por segundo de las señales eléctricas. Se mide en Hz.

**Hz** — Frequencia de una señal alterna. Ver Frecuencia.

**Keystone Correction o corrección trapezoidal**— Dispositivo que corrige una imagen de la distorsión (usualmente un efecto de ancho arriba y delgado abajo) de una imagen proyectada causada por un ángulo inapropiado del proyector a la pantalla.

Maximum Distance o distancia máxima— La distancia desde una pantalla que el proyector puede entregar una imagen utilizable (lo suficientemente brillante) en un cuarto totalmente oscuro.

**Maximum Image Size o tamaño máximo de imagen**— La imagen más grande que el proyector puede lanzar en un cuarto oscuro. Esta normalmente está limitada por el rango focal de la óptica.

Minimum Distance o distancia mínima— La porción más cercana que un proyector puede enfocar una imagen en una pantalla.

**NTSC**— Comité de Estándares de Televisión Nacional. Estándar de América del Norte para vídeo y emisión, con un formato de vídeo de 525 líneas a 30 cuadros por segundo.

**PAL**— Línea Alterna de Fase. Un estándar europeo para vídeo y emisión, con un formato de vídeo de 625 líneas a 25 cuadros por segundo.

**Reverse Image o image reversa**— Característica que permite voltear la imagen en el eje horizontal. Cuando se usa en un ambiente de proyección por adelante, el texto y los gráficos se ven al revés. La imagen reversa se utiliza para proyección desde atrás.

**RGB**— Red, Green, Blue (rojo, verde y azul)— típicamente usado para describir un monitor que requiere señales separadas para cada uno de los tres colores.

**S-Video**—Un estándar de trasnmisión de video que utiliza un conector mini-DIN de 4 pines para enviar información de video sobre dos cables de señal llamados luminancia (brillo, Y) y crominancia (color, C). Al S-video también se le conoce como Y/C.

**SECAM**— Un estándar de emisión francés e internacional, relacionado con PAL pero con un método distinto para enviar la información del color.

**SVGA**— Super Video Graphics Array— 800 x 600 pixels.

**SXGA**— Super Extended Graphics Array— 1280 x 1024 pixels.

**UXGA**— Ultra Extended Graphics Array—1600 x 1200 pixels.

**VGA**— Video Graphics Array—640 x 480 pixels.

**XGA**— Extended Video Graphics Array— 1024 x 768 pixels.

**Zoom Lens**— Lente con una longitud focal variable que permite al operador moverse la vista hacia adentro o afuera para agrandar o reducir la imagen.

**Zoom Lens Ratio o relación de lente zoom**— Es la relación entre la imagen más pequeña y la más grande que el lente puede proyectar desde una distancia fija. Por ejemplo, un lente zoom de relación 1.4:1 significa que una imagen de 10 pies sin zoom sería una imagen de 14 pies con zoom completo.

# Índice

A	Cable VGA a VGA 8
Ajuste de la imagen proyectada 14 Aumento de la altura del proyector 14 Disminución de la altura del proyector 14 Botón del elevador 14 Pie elevador 14 Rueda de ajuste de la inclinación 14	Conectar con un cable componente 11 Conectar con un cable compuesto 10 Conectar con un cable S-video 9 Conexión a la computadora 8 Contacto con Dell 5, 18, 36 Control remoto 19
Ajuste del enfoque y zoom del proyector 15 Anillo de enfoque 15 Lengüeta de zoom 15 Ajuste del tamaño de la imagen de proyección 16	D Dell Contactar 43
	E
Cambio de la lámpara 36	Encendido/Apagado del proyector Apagado del proyector 13 Encendido del proyector 13
Conectar una computadora con un cable RS232 12	Especificaciones Ambiente 40
Conexión del proyector Cable de alimentación 8, 9, 10, 11, 12 Cable de video compuesto 10 Cable D-sub a YPbPr 11 Cable RS232 12 Cable S-video 9 Cable USB 8	Audio 40 Brillo 39 Color visible 39 Compatibilidad del video 39 Conectores I/O 40 Consumo de energía 40 Dimensiones 40 Distancia de proyección 39

Frecuencia H. 39 Frecuencia V. 39 Fuente de alimentación 39 Lámpara 39 Lente de proyección 39 Modos de compatibilidad 42 Nivel de ruido 40 Número de píxeles 39 Peso 40 Protocolo RS232 41 Regulación 40 Tamaño de la pantalla de proyección 39 Tasa de contraste 39 Uniformidad 39 Válvula de luz 39 Velocidad de la rueda del color 39	Panel de control 17 Puertos de conexión Agujero de bloqueo Kensington 7 Conector de entrada de audio 7 Conector de entrada de video 7 Conector de entrada VGA-A 7 Conector de entrada VGA-B 7 Conector de salida de audio 7 Conector de salida VGA-A 7 Conector para S-video 7 Conector para S-video 7 Conector RS232 7
Menú en pantalla 21 AJUSTE AUTOMÁT. 22 CONFIGURAR 22 IDIOMA 27 IMAGEN (en Modo PC) 23 IMAGEN (en Modo Video) 23 LÁMPARA 26 MENÚ PRINCIPAL 21 PANTALLA (en Modo PC) 24 PANTALLA (en Modo Video) 25 PREFERENCIAS 28 SELECC. ENTRADA 21	Solución de problemas 31 Contacto con Dell 31  Soporte Cómo ponerse en contacto con Dell 43  U  Unidad principal 6 Anillo de enfoque 6 Botón del elevador 6 Conector del cable de alimentación 6 Lengüeta de zoom 6 Lente 6 Receptor del control remoto 6



# Projetor Dell™ 1800MP Manual do Proprietário



### Notas, Avisos e Precauções



**NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor o seu projetor.



**AVISO:** Um AVISO indica ri®sco de dano ao hardware ou perda de dados e o informa sobre como evitar o problema.



CUIDADO: Uma PRECAUÇÃO indica o risco de danos à propriedade, danos pessoais ou morte.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem prévio aviso.

© 2006 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

A reprodução de qualquer modo sem a permissão por escrito de Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell, o logotipo da DELL, Dimension, OptiPlex, Dell Precision, Latitude, Inspiron, DellNet, PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault são marcas comerciais da Dell Inc.; DLP® e o logotipo DLP são marcas comerciais registradas da Texas Instruments; Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation: Macintosh é uma marca registrada da Apple Computer, Inc.

Outras marcas comerciais e nomes comerciais podem ser usados neste documento para se referir tanto a entidades que reivindiquem as marcas e os nomes quanto a seus produtos. A Dell Inc. renuncia a qualquer interesse de propriedade em marcas comerciais ou nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

#### Restrições e Renúncias

As informações contidas neste documento, incluindo todas as instruções, precauções e aprovações regulamentares e certificações baseiam-se em declarações fornecidas à Dell pelo fabricante, e não foram verificadas ou testadas independentemente pela Dell. A Dell se isenta de toda responsabilidade com relação à inexatidão dessas informações.

Todas as declarações ou reivindicações a respeito de propriedades, recursos, velocidades ou qualificações da peça referida neste documento foram feitas pelo fabricante, e não pela Dell. A Dell se isenta especificamente de qualquer conhecimento sobre a precisão, inteireza ou fundamentação de qualquer dessas declarações.

Modelo 1800MP

Dezembro 2006 Rev. A00



## Conteúdo

1	O projetor Dell	5
	Sobre seu projetor	. 6
2	Como conectar o projetor	7
	Conexão com Computador	. 8
	Conexão com Aparelho de DVD	. 9
	Conexão de Aparelho de DVD com cabo S-video .	. 9
	Conexão de Aparelho de DVD com um Cabo Composto	10
	Conexão do Aparelho de DVD com um Cabo de Componente	11
	Opções de Instalação Profissional:	12
3	Como Utilizar o Projetor	13
	Como Ligar o Projetor	13
	Como Desligar o Projetor	13
	Como ajustar a Imagem Projetada	14
	Como aumentar a Altura do Projetor	14
	Como diminuir a Altura do Projetor	14
	Como ajustar o Zoom e o Foco do Projetor	15
	Como ajustar o Tamanho da Imagem na Projeção	16


			Como utilizar o Painel de Controle
			Como utilizar o Controle Remoto
			Como utilizar o OSD
			Main Menu (Menu principal) 21
			Input Select (Inserir seleção) 21
			Auto-Adjust (Auto-ajuste)
			Set Up (Configurar)
			PICTURE (IMAGEM) - no Modo PC 23
			PICTURE (IMAGEM) - no Video Mode (Modo de vídeo)
			DISPLAY (EXIBIÇÃO) - no Modo PC 25
			DISPLAY (EXIBIÇÃO) - no Video Modo
			(Modo de vídeo)
			LAMP (LÂMPADA)
			LANGUAGE (IDIOMA) 27
			Preferências
		4	Solução de Problemas do Projetor 31
			Troca da Lâmpada
		5	Especificações
		6	Entre em contato com a Dell
		7	Apêndice: Avisos regulamentares 71  Avisos da FCC (apenas para os Estados Unidos) 72  Informação NOM (apenas para o México)
4	1	8 Co	Glossário
-	- 1	-	


## O projetor Dell

O projetor é fornecido com todos os itens indicados abaixo. Verifique se todos os itens estão presentes e entre em contato com a Dell se algum estiver faltando.

#### Conteúdo da embalagem

Cabo de alimentação de 1,8 m (3,0 m Cabo VGA de 1,8m (VGA a VGA) nas Américas)

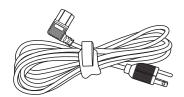

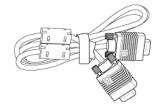

Pilhas (2)

Controle remoto






Documentação

Caixa para transporte






### Sobre seu projetor

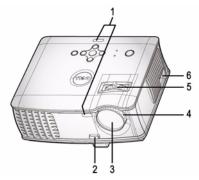

1	Receptor do controle remoto
2	Botão de elevação
3	Lente
4	Anel de foco
5	Seletor do zoom
6	Conector do cabo de alimentação


## Como conectar o projetor

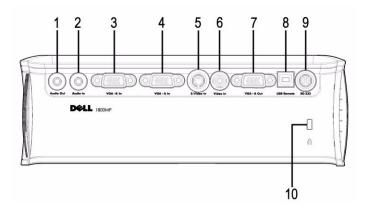

1	Conector de saída de áudio
2	Conector de entrada de áudio
3	Conector de entrada VGA-B
4	Conector de entrada VGA-A
5	Conector S-video
6	Conector de entrada de vídeo
7	Conector de saída VGA-A
8	Conector remoto USB
9	Conector RS232
10	Bloqueio Kensington (antifurto)

Monitor tipo loop-through - conexão alternativa somente de entrada VGA-A a saída VGA-A.

## Conexão com Computador

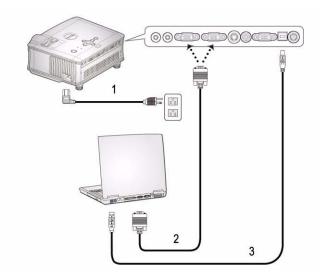


1	Cabo de alimentação
2	cabo VGA a VGA
3	cabo USB

O cabo USB não é fornecido pela Dell.



## Conexão com Aparelho de DVD

### Conexão de Aparelho de DVD com cabo S-video

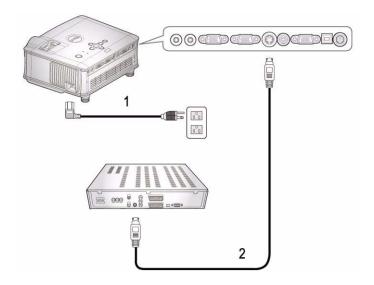


1	Cabo de alimentação
2	Cabo S-video



O cabo S-video não é fornecido pela Dell. Você pode adquirir o cabo de Extensão de S-Vídeo (15m/30m - 50ft/100ft) no site da Dell na Internet.



### Conexão de Aparelho de DVD com um Cabo Composto

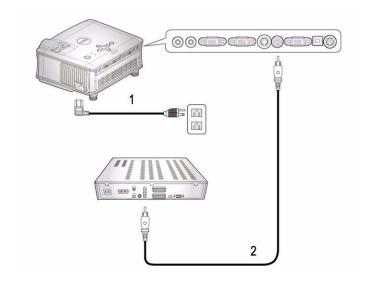


1	Cabo de alimentação
2	Cabo de vídeo composto



O cabo Composto não é fornecido pela Dell. Você pode adquirir o cabo de Extensão de Vídeo Composto (15m/30m - 50ft/100ft) no site da Dell na Internet.

### Conexão do Aparelho de DVD com um Cabo de Componente

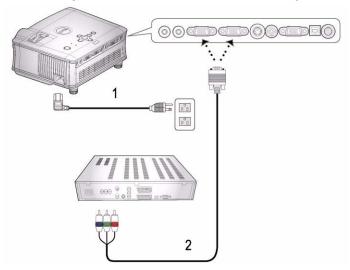


1	Cabo de alimentação
2	cabo VGA a YPbPr



O cabo VGA to YPbPr não é fornecido pela Dell. Você pode adquirir o cabo de Extensão de VGA para YPbPr (15m/30m - 50ft/100ft) no site da Dell na Internet.

### Opções de Instalação Profissional:

### Conexão com um computador com um cabo RS232

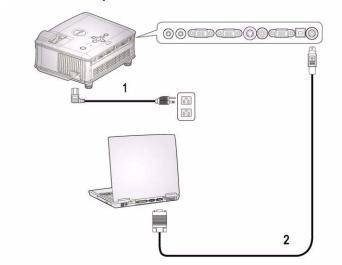

1	Cabo de alimentação
2	Cabo RS232

O cabo RS232 não é fornecido pela Dell.

## **Como Utilizar o Projetor**

### Como Ligar o Projetor

NOTA:Lique o projetor antes de ligar a fonte. A luz do botão Power (Liga/Desliga) pisca em azul até ser pressionada.

- 1 Remova a tampa da lente.
- 2 Conecte o cabo de energia e os cabos de sinal apropriados. Para obter informações sobre como conectar o projetor, consulte "Como conectar o projetor" na pag. 7.
- 3 Pressione o botão Power (Liga/Desliga) (consulte "Como utilizar o Painel de Controle" na pag. 17 para localizar esse botão). O logotipo da Dell é exibido por 30 segundos.
- 4 Ligue a fonte (computador, DVD, etc). O projetor automaticamente detecta sua

Se a mensagem "Procurando o sinal..." aparecer na tela, verifique se os cabos de sinal apropriados estão conectados corretamente.

Caso haja várias fontes conectadas ao projetor, pressione o botão Source (Fonte) no controle remoto ou no painel de controle para selecionar a fonte desejada.

## Como Desligar o Projetor

- AVISO:0 cabo de energia não deve ser desconectado até que os ventiladores desliguem-se ou o botão de energia comece a piscar, como explicado no procedimento a seguir.
- 1 Pressione o botão Power (Liga/Desliga).
- 2 Pressione o botão Power (Liga/Desliga) novamente. Os ventiladores continuam funcionando por 60 segundos.
- 3 Desconecte o cabo de energia da tomada e do projetor.

NOTA:Se você pressionar o botão Power (Liga/Desliga) enquanto o projetor estiver funcionando, a mensagem "Power Off the Lamp? (Desligar lâmpada?)" será exibida na tela. Para apagar a mensagem, pressione qualquer botão no painel de controle ou ignore a mensagem, que desaparecerá após 3 segundos.


## Como ajustar a Imagem Projetada

#### **COMO AUMENTAR A ALTURA DO PROJETOR**

- 1 Pressione o botão de elevação.
- 2 Eleve o projetor até o ângulo de exibição desejado e solte o botão para travar o pé de elevação na posição.
- 3 Use a roda de ajuste da inclinação para posicionar o ângulo de exibição.

### **COMO DIMINUIR A ALTURA DO PROJETOR**

- 1 Pressione o botão de elevação.
- 2 Abaixe o projetor e solte o botão para travar o pé de elevação na posição.

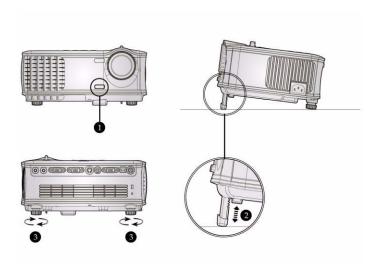


	T
1	Botão de elevação
2	Pé de elevação
3	Roda de ajuste da inclinação



## Como ajustar o Zoom e o Foco do Projetor


CUIDADO:Para evitar danos ao projetor, verifique se a lente do zoom e o pé de elevação estão completamente retraídos antes de deslocar o projetor ou colocá-lo na maleta para transporte.

- 1 Gire o seletor do zoom para aumentar e diminuir o zoom.
- 2 Gire o anel de foco até que a imagem fique nítida. O projetor focaliza distâncias de 1,5 a 12 m (4,9 a 39,4 pés).

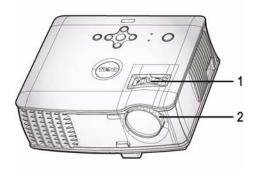


1	Seletor do zoom
2	Anel de foco

## Como ajustar o Tamanho da Imagem na Projeção

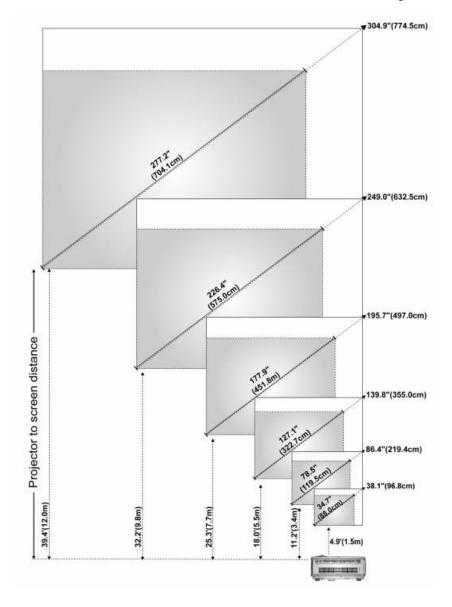

Tela (Diagonal)	Máx.	96,8cm (38,1 pol.)	219,4cm (86,4 pol.)	355,0cm (139,8 pol.)	497,0cm (195,7 pol.)	632,5cm (249,0 pol.)	774,5cm (304,9 pol.)	
	Mín.	88,0cm (34,7 pol.)	199,5cm (78,5 pol.)	322,7cm (127,1 pol.)	451,8cm (177,9 pol.)	575,0cm (226,4 pol.)	704,1cm (277,2 pol.)	
	Máx. (LxA)	30,5 pol X 22,1 pol	69,1 pol X50,4 pol	111,8 polX83,9 pol	156,5 polX17,6 pol	199,2 polX149,4 pol	243,9 polX183,0 pol	
Tamanho da Tela		(77,5cm x 58,1cm)	(175,6cm x 131,7cm)	(284,0cm x 213,0cm)	(397,6cm x 298,2cm)	(506,0cm x 379,5cm)	(619,6cm x 464,7cm)	
	Mín. (LxA)	27,7 polX 20.8"	62,8 polX 47.1"	101,6 polX 76.2"	142,3 pol X 106,7 pol	181,1 polX135,8 pol	221,8 polX166,3 pol	
		(70,4cm x 52,8cm)	(159,6cm x 119,7cm)	(258,2cm x 193,6cm)	(361,4cm x 271,1cm)	(460,0cm x 345,0cm)	(563,3cm x 422,5cm)	
Distância		1,5m (4,9 pés)	3,4m (11,2 pés)	5,5m (18,0 pés)	7,7m (25,3 pés)	9,8m (32,2 pés)	12,0 m (39,4 pés)	
* Esse gráfico deve ser usado pelo usuário apenas como referência.								


### Como utilizar o Painel de Controle

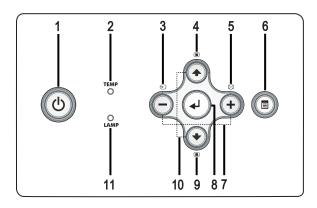

1 Power (Liga/Desliga) Liga e desliga o projetor. Para obter mais informações, consulte "Como Ligar o Projetor" na pag. 13 e "Como Desligar o Projetor" na pag. 13.

2	Luz de aviso TEMP	<ul> <li>A luz TEMP fixa em laranja indica que o projetor está superaquecido. A exibição é encerrada automaticamente. Ative a exibição novamente depois que o projetor esfriar. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.</li> <li>A luz TEMP piscando em laranja indica que houve falha no ventilador do projetor, e o projetor é desligado automaticamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.</li> </ul>
3	Source (Fonte)	Pressione para alternar entre as fontes RGB analógico, Composto, Componente-i, S-video e YPbPr analógico, quando várias fontes estiverem conectadas ao projetor.
4	Keystone (Distorção)	Pressione para ajustar a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor (±16 graus)
5	Resync (Sincronizar)	Pressione para sincronizar o projetor com a fonte de entrada. <b>Resync (Sincronizar)</b> não funciona se o OSD (exibição na tela) estiver ativada.
6	Menu	Pressione para ativar o OSD. Use a teclas direcionais e o botão Menu para navegar no OSD.
7	e 🛨 botões	Pressione para ajustar a configuração do OSD.
8	Enter	Pressione para confirmar o item selecionado.
9	Keystone (Distorção)	Pressione para ajustar a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor (±16 graus)
10	Up (Para cima)	Pressione para selecionar os itens de OSD.
11	Luz de aviso LAMP	Se a luz de LAMP estiver fixa em laranja, troque a lâmpada. Se a luz de LAMP estiver piscando em laranja, houve falha no sistema e o projetor será desligado automaticamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.

## **Como utilizar o Controle Remoto**

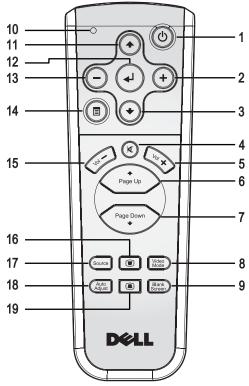

1	Power (Liga/Desliga)	Liga e desliga o projetor. Para obter mais informações, consulte "Como Ligar o Projetor" na pag. 13 e "Como Desligar o Projetor" na pag. 13.
2	+	Pressione para ajustar a configuração do OSD.
3	Down (Botão para baixo) <b>⊙</b>	Pressione para selecionar os itens do OSD.
4	Mute (Sem som)	Pressione para ativar ou desativar o modo Sem som do alto-falante do projetor.
5	Volume 🕦	Pressione para aumentar o volume.
6	Page (Página) 📀	Pressione para voltar à página anterior.



7	Page (Página) 💿	Pressione para avançar até a próxima página.
8	Modo de Vídeo	O microprojetor Dell 1800MP tem configurações predefinidas otimizadas para exibir dados (gráficos de PC) ou vídeos (filmes, jogos, entre outros). Pressione o botão Video Mode (Modo de vídeo) para alternar entre PC mode (Modo de PC), Movie mode (Modo de filme), Game Mode (Modo de jogo), sRGB ou CUSTOM mode (Modo personalizado). Este último é para que o usuário possa configurar e salvar suas configurações preferidas. Se você pressionar o botão Video Mode (Modo de vídeo) uma vez, aparecerá o modo de exibição atual. Pressionando o botão Video Mode (Modo de vídeo) novamente, você alterna entre os modos.
9	Blank screen (Tela em branco)	Pressione para ocultar a imagem; pressione novamente para voltar a exibi-la.
10	Luz de LED	Indicador do LED.
11	Up (Botão para cima) <b>⊙</b>	Pressione para selecionar os itens do OSD.
12	Botão Enter	Pressione para confirmar a seleção.
13	Θ	Pressione para ajustar a configuração do OSD.
14	Menu	Pressione para ativar o OSD.
15	Volume 🕘	Pressione para diminuir o volume.
16	Keystone (Distorção)	Pressione para ajustar a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor (±16 graus)
17	Source (Fonte)	Pressione para alternar entre as fontes RGB analógica, RGB digital, Composta, Componente- i, S-video e YPbPr analógica.
18	Auto adjust (Auto- ajuste)	Pressione para sincronizar o projetor com a fonte de entrada. Auto adjust (Auto-ajuste) não funciona se o OSD estiver ativado.
19	Keystone (Distorção)	Pressione para ajustar a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor (±16 graus)



## Como utilizar o OSD

O projetor apresenta uma OSD multilíngüe que pode ser exibida com ou sem uma fonte de entrada presente.

No menu principal, pressione (-) ou (+) para navegar entre as guias.

No submenu, pressione 🕟 ou 🕟 para fazer uma seleção. Quando um item é selecionado, sua cor muda para cinza-escuro. Use 🕒 ou 🕩 no painel de controle ou no controle remoto para fazer ajustes em uma configuração.

Para voltar ao Menu Principal, pressione o botão Menu no painel de controle ou no controle remoto.

Para sair do OSD, vá até a guia Exit (Sair) e pressione o botão Enter no painel de controle ou no controle remoto.

## **MAIN MENU (MENU PRINCIPAL)**



## INPUT SELECT (INSERIR SELEÇÃO)



#### AUTO SOURCE (BUSCA AUTOMÁTICA)—

Selecione **ON** (o padrão) para detectar automaticamente os sinais de entrada disponíveis. Quando o projetor está ligado e você pressiona SOURCE (Fonte), ele automaticamente encontra o próximo sinal de entrada disponível. Selecione OFF para bloquear o sinal de entrada atual. Quando OFF está selecionado e você pressiona SOURCE

(Fonte), você seleciona o sinal de entrada que deseja usar.

**VGA**—Pressione ENTER para detectar o sinal VGA.



**S-VIDEO**—Pressione **ENTER** para detectar o sinal S-Video.

**COMPOSITE VIDEO (VÍDEO COMPOSTO)**—Pressione **ENTER** para detectar o sinal de Vídeo composto.

## **AUTO-ADJUST (AUTO-AJUSTE)**



Selecione para mostrar a informação "Auto Adjustment in Progress... (Auto-ajuste em curso...)"

## SET UP (CONFIGURAR)



V. KEYSTONE (DISTORÇÃO VERT.)—Ajuste a distorção da imagem causada pela inclinação do projetor.

**PROJECTOR MODE (MODO DE PROJEÇÃO)**—Selecione o modo de exibição da imagem:

- Front Projection-Desktop (Projeção frontal mesa) padrão.
- Front Projection-Ceiling Mount (Projeção frontal no teto) O projetor vira a imagem ao contrário para uma projeção no teto.
- Rear Projection-Desktop (Retroprojeção mesa) o projetor reverte a imagem e assim você pode projetar por trás de uma tela translúcida.
- Rear Projection-Ceiling Mount (Retroprojeção no teto) O projetor inverte e vira a imagem ao contrário. Você pode projetar por trás de uma tela translúcida usando a projeção no teto.

**ASPECT RATIO (PROPORÇÃO DA IMAGEM)**—Selecione uma proporção para ajustar a exibição da imagem.

- 1:1 A fonte de entrada é exibida sem mudança de escala.
   Aplique a proporção 1:1 se você estiver usando um dos seguintes itens:
  - Cabo VGA e resolução do computador menor que XGA (1024 x 768)
  - Cabo componente (576p/480i/480p)
  - Cabo S-Video



- Cabo composto
- 16:9 A escala da fonte de entrada se ajusta à largura da tela.
- 4:3 A escala da fonte de entrada se ajusta à tela.

Aplique a proporção 16:9 ou 4:3 se você estiver usando um dos seguintes itens:

- Computador com resolução maior que XGA
- Cabo componente (1080i ou 720p)

**INFORMAÇÕES DO PROJETOR**—Pressione para exibir o nome do modelo do projetor, a resolução atual e o número de série do projetor (PPID#).

## PICTURE (IMAGEM) - NO MODO PC



## BRIGHTNESS (BRILHO)—Use e (+) para ajustar o brilho da imagem.

## CONTRAST (CONTRASTE)-

Use (-) e (+) para controlar a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. O ajuste do contraste altera a quantidade de preto e branco na imagem.

**COLOR TEMP (TEMP. DA COR)**—Ajusta a temperatura da cor. Quanto mais alta a temperatura, mais azul a tela. Quanto mais baixa a temperatura, mais vermelha a tela. O modo do usuário ativa os valores no menu de "configuração das cores".

**COLOR ADJUST (AJUSTE DA COR)**—Ajuste manualmente o vermelho, o verde e o azul.

## PICTURE (IMAGEM) - NO VIDEO MODE (MODO DE VÍDEO)



# BRIGHTNESS (BRILHO)—Use ⊙ e ⊕ para ajustar o brilho da imagem.

#### CONTRAST (CONTRASTE)-

Use — e + para controlar a diferença entre as partes mais claras e mais escuras da imagem. O ajuste do contraste altera a quantidade de preto e branco na imagem.

SATURATION (SATURAÇÃO)—Ajuste a fonte de vídeo de preto e branco para uma cor totalmente saturada. Pressione — para diminuir a quantidade de cor na imagem e (+) para aumentar.

SHARPNESS (NITIDEZ)—Pressione — para diminuir a nitidez e — para aumentar.

TINT (MATIZ)—Pressione — para aumentar a quantidade de verde na imagem e — para aumentar a quantidade de vermelho na imagem.



#### COLOR TEMP (TEMP. DA COR)-

Ajuste a temperatura da cor. Quanto mais alta a temperatura, mais azul a tela. Quanto mais baixa a temperatura, mais vermelha a tela. O modo do usuário ativa os valores no menu de "configuração das cores".

**COLOR ADJUST (AJUSTE DA COR)**—Ajuste manualmente o vermelho, o verde e o azul.

## DISPLAY (EXIBIÇÃO) - NO MODO PC 🔯



Press "= " to exit Menu

reprodução da cor e 10 para maximizar o brilho.

Frequency:

Tracking:

**VÍDEO)**—Selecione um modo para otimizar a exibição de acordo com a maneira como o projetor está sendo usado: PC, MOVIE (FILME), sRGB (garante uma representação de cores mais precisa), GAME (JOGO) e CUSTOM (PERSON.) (define suas configurações preferidas). Se você ajustar as configurações White Intensity (Intensidade de branco) ou Degamma, o projetor mudará automaticamente para CUSTOM (PERSON.).

VIDEO MODE (MODO DE

SIGNAL TYPE (TIPOS DE SINAL)—Selecione manualmente os tipos RGB, YCbCr, YPbPr. WHITE INTENSITY (INTENSIDADE DE BRANCO)—Defina como 0 para maximizar a

50

15

**DEGAMMA**—Ajuste entre os 4 valores predefinidos para alterar o desempenho da cor da exibição.

HORIZONTAL POSITION (POSIÇÃO HORIZONTAL)—Pressione (-) para ajustar a posição horizontal da imagem para a esquerda e 🕞 para ajustar a posição horizontal da imagem para a direita.

**Vertical Position (Posição Vertical)**—Pressione (-) para ajustar a posição vertical da imagem para baixo e (+) para ajustá-la para cima.

FREQUENCY (FREQUÊNCIA)—Altere a frequência do relógio de dados para corresponder à frequência da placa gráfica do computador. Se for exibida uma barra vertical piscando use o controle Frequência para minimizar as barras. Esse é um ajuste primário.

**TRACKING** — Sincronize a fase do sinal de exibição com a placa gráfica. Se for exibida uma imagem instável e piscando, use o Tracking para corrigir. Esse é um ajuste fino.

## DISPLAY (EXIBIÇÃO) - no Video Modo (Modo de vídeo)



#### VIDEO MODE (MODO DE

**VÍDEO)**—Selecione um modo para otimizar a exibição de acordo com a maneira como o projetor está sendo usado: PC, MOVIE (FILME), sRGB (garante uma representação de cores mais

precisa), GAME (JOGO) e CUSTOM (PERSON.) (define suas configurações preferidas). Se você ajustar as configurações White Intensity (Intensidade de branco) ou Degamma, o projetor mudará automaticamente para CUSTOM (PERSON.).

SIGNAL TYPE (TIPOS DE SINAL)—Selecione manualmente os tipos RGB, YCbCr, YPbPr.

**WHITE INTENSITY (INTENSIDADE DE BRANCO)**—Defina como 0 para maximizar a reprodução da cor e 10 para maximizar o brilho.

**DEGAMMA**—Ajuste entre os 4 valores predefinidos para alterar o desempenho da cor da exibição.

## LAMP (LÂMPADA) 💡



LAMP Hour (Duração da LâMPADA)—Mostra o tempo de operação desde a redefinição do contador da lâmpada.

POWER SAVING (ECONOMIA DE ENERGIA)—Selecione ON para definir o período de demora para ser iniciada a economia

de energia. O período de demora é o tempo que você deseja que o projetor aguarde sem uma entrada de sinal. Depois desse tempo, o projetor entra no modo de economia e desliga a lâmpada. O projetor é religado quando ele detecta um sinal de entrada ou quando você pressiona o botão Power (Liga/Desliga). Após duas horas, o projetor se desliga automaticamente (Luz de Energia Azul), pressione o botão power para ligar o projetor novamente.

**Eco Mode (Modo Econ)**—Selecione **ON** para usar o projetor com um nível de energia mais baixo (190 watts), o que pode proporcionar maior vida útil à lâmpada, operação mais silenciosa e menor luminosidade na tela. Selecione **OFF** para operar com nível de energia normal (255 watts).

LAMP RESET (REDEFINIR LÂMPADA)—Depois de instalar uma nova lâmpada, selecione



Yes (Sim) para redefinir o contador da lâmpada.

## LANGUAGE (IDIOMA) 🛂







## PREFERÊNCIAS 🚟





**VOLUME**—Pressione — para diminuir o volume e — para aumentar.

**MUTE (SEM SOM)**—Permite tirar o som.

MENU LOCK (BLOQUEIO DE MENU)—Selecione ON para ativar Menu Lock (Bloqueio de menu) para ocultar o menu OSD. Para desativar o Menu Lock (Bloqueio de Menu), pressione o botão Menu no painel de controle ou no controle remoto por 15 segundos.

MENU TIMEOUT (TEMPO LIMITE DE MENU)—Ajuste a demora do tempo do OSD Timeout

(Tempo limite de OSD). A configuração padrão é de 30 segundos.

**PASSWORD (SENHA)**—Proteja seu projetor e restrinja o acesso a ele com o recurso Password Security (Segurança por senha). Esse utilitário de segurança permite que você imponha uma série de restrições de acesso para proteger sua privacidade e impedir o uso não autorizado de seu projetor. Isso significa que o projetor não poderá ser usado se for levado sem autorização e, desse modo, serve como um recurso de prevenção contra roubo.

Quando a Password Protect (Proteção por Senha) está ativada (ON), a tela Password Protect (Proteção por Senha), solicitando que seja inserida uma senha, será exibida quando o plugue for conectado à tomada elétrica e o projetor for ligado. Por padrão, essa função está desativada. Você pode ativar esse recurso usando o menu Password (Senha). Esse recurso de segurança por senha será ativado da próxima vez que o projetor for ligado. Se você ativar esse recurso, será solicitado a inserir a senha do projetor após ligá-lo:



- 1 Na primeira vez em que for solicitada a senha:
  - Vá para o menu Preferências, pressione Enter e então selecione Password (Senha) para ATIVAR a configuração da senha.



Ativar a função de senha irá fazer aparecer uma tela de caracteres, h digite um número de 4 dígitos da tela e pressione o botão ENTER.



- Para confirmar, insira a senha novamente.
- Se a verificação da senha for bem-sucedida, você poderá retomar o acesso às funções e aos utilitários do projetor.
- **2** Se tiver inserido a senha errada, você terá ainda mais duas chances. Após a terceira tentativa inválida, o projetor será desligado automaticamente.
- **NOTA:**Se esquecer sua senha, entre em contato com o fornecedor ou a assistência técnica qualificada.



Para cancelar a função senha, selecione OFF e insira a senha para desativar a função.



CHANGE PASSWORD (ALTERAR SENHA)—Digite a senha original e, em seguida, insira a nova senha e confirme a nova senha novamente.



TEST PATTERN (PADRÃO DE TESTE)—Selecione ON para ativar o Test Pattern (Padrão de Teste) interno para autoteste de foco e resolução. Pressione o botão Menu para desativar o Test Pattern (Padrão de Teste).

FACTORY RESET (DEFINIÇÃO DE FÁBRICA)—Selecione ON para redefinir o projetor com as configurações padrão de fábrica. Isso inclui as configurações das fontes de computador e das fontes de vídeo.

## Solução de Problemas do Projetor

Se ocorrerem problemas com o projetor, consulte as dicas para solução de problemas abaixo. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.

Pro	bl	eı	ma
-----	----	----	----

#### Nenhuma imagem aparece na tela

#### Possível solução

- Verifique se o protetor da lente foi removido e se o projetor está ligado.
- Verifique se a porta gráfica externa está ativada. Se você está usando um computador portátil Dell, pressione [67] [67] (Fn+F8). No caso de outros computadores, consulte a documentação respectiva.
- Verifique se todos os cabos estão bem conectados. Consulte Como conectar o projetor na pag. 7.
- Verifique se os pinos dos conectores não estão tortos nem quebrados.
- Verifique se a lâmpada está instalada com segurança (consulte Troca da Lâmpada na pag. 36).
- Use os Modelos de Teste no menu Preferências. Verifique se as cores do modelo de teste estão corretas

Problema <i>(continua)</i>	Possível solução <i>(continua)</i>		
Imagem parcial, girando ou exibida incorretamente	1 Pressione o botão <b>Resync</b> (Sincronizar novamente) no controle remoto ou no paine de controle.		
	<b>2</b> Se você está usando um computador portáti. Dell, defina a resolução do computador como XGA (1024 x 768):		
	a Clique com o botão direito do mouse em uma parte livre da área de trabalho do Windows, clique em Propriedades e selecione a guia Configurações.		
	<ul> <li>b Verifique se a configuração é de 1024 x 768 pixels para a porta externa do monitor.</li> <li>c Pressione  (Fn+F8).</li> </ul>		
	Se você tiver dificuldade em mudar de resolução ou se o monitor congelar, reinicie todo o equipamento e o projetor.		
	Se você não está usando um computador portátil Dell, consulte a documentação.		
A tela não exibe a sua apresentação.	Se você está usando um computador portátil Dell, pressione 🐚 📖 (Fn+F8).		
Imagem instável ou piscando.	Ajuste o tracking na guia <b>Tela</b> OSD (somente no Modo PC).		
Imagem com uma barra vertical piscando.	Ajuste a frequência na guia <b>Tela</b> OSD (somente no Modo PC).		
A cor da imagem não está correta	Se o sinal de saída da placa gráfica está sincronizado em Verde e você deseja exibir VGA com um sinal de 60Hz, vá até OSD, selecione Tela, selecione Tipo de sinal e então selecione RGB.		
	<ul> <li>Use os Modelos de Teste no menu Preferências. Verifique se as cores do modelo de teste estão corretas.</li> </ul>		
A imagem está fora de foco.	<ul> <li>1 Ajuste o anel de foco na lente do projetor.</li> <li>2 Verifique se a tela de projeção está dentro da distância exigida pelo projetor (4,9 pés [1,5 m] a 39,4 pés [12,0 m]).</li> </ul>		

Problema <i>(continua)</i>	Possível solução <i>(continua)</i>	
A imagem fica distendida durante exibição de um DVD de 16:9	O projetor automaticamente detecta um DVD de 16:9 e ajusta a proporção para tela inteira com uma configuração padrão de 4:3 (caixa de correio).	
	Se a imagem ainda estiver distendida, ajuste a proporção da seguinte maneira:	
	<ul> <li>Se você está reproduzindo um DVD de 16:9 selecione a proporção 4:3 no aparelho de DVD (se possível).</li> </ul>	
	• Se você não puder selecionar um tipo de proporção de 4:3 no aparelho de DVD, selecione a proporção 4:3 no menu Config no OSD.	
A imagem está invertida	Selecione Config no OSD e ajuste o modo do projetor.	
A lâmpada está queimada ou faz um barulho de estouro	Ao fim de sua vida útil, a lâmpada pode queimar e fazer um som alto de estouro. Caso isso ocorra, o projetor nao liga novamente. Para trocar a lâmpada, consulte Troca da Lâmpada na pag. 36.	
O OSD não aparece na tela.	Tente pressionar o botão Menu no painel por 15 segundos para desbloquear o OSD. Verifique o <b>Menu Bloquear</b> Menu Lock (Bloqueio de menu) na pag. 28.	
O controle remoto não está operando normalmente ou funciona somente em uma faixa muito limitada	A pilha pode estar fraca, substitua por 2 pilha AAA novas.	



	Sinais par	a Orie	ntação	)		
Status do Projetor	Descrição	Energia (Azul)	Botão Energia (Laranja)	Outros (Azul)	Temp	ador Lâmpada (Laranja)
Modo de Espera (Standby)	Projetor em modo de Espera. Pronto para ligar.	Piscando a cada segundo.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Modo Aquecimento	Leva 30 segundos para aquecer depois de ligado.	LIGADO	DESLIG ADO	LIGAD O	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Lâmpada ligada	Projetor em operação normal. Pronto para exibir imagem.	LIGADO	DESLIG ADO	LIGAD O	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Modo de Esfriamento	Sistema esfriando para desligamento correto.	LIGADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Modo de Economia de Energia	O modo de Economia de Energia foi ativado. Se nenhum sinal for conectado ao projetor por duas horas, ele irá entrar em modo de Espera.	DESLIG ADO	Piscando a cada segundo.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Esfriando antes do modo de Economia de Energia.	Leva 60 segundos para esfriar antes de entrar no modo de Economia de Energia.	DESLIG ADO	LIGADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO
Projetor superaquecido	As saídas de ar podem estar bloqueadas ou a temperatura ambiente pode estar acima de 35°C. O projetor irá se desligar automaticamente. Assegure-se que as saídas de ar não sejam bloqueadas e a temperatura ambiente esteja dentro da faixa de operação. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	LIGADO	DESLIG ADO
Lâmpada superaquecida	As saídas de ar podem estar bloqueadas e a lâmpada ficou superaquecida. O projetor irá se desligar automaticamente. Ative a exibição novamente depois que o projetor esfriar. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	LIGADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	LIGADO	DESLIG ADO
Driver da lâmpada superaquecido	As saídas de ar podem estar bloqueadas e o driver da lâmpada ficou superaquecido. O projetor irá se desligar automaticamente. Ative a exibição novamente depois que o projetor esfriar. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	DESLIG ADO	LIGADO	DESLIG ADO	LIGADO	DESLIG ADO



Avaria no Ventilador	Houve falha em um dos ventiladores. O projetor irá se desligar automaticamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	Piscando a cada 500 ms.	DESLIG ADO
Avaria no driver da lâmpada	Houve falha no driver da lâmpada. O projetor irá se desligar automaticamente. Retire o fio elétrico da tomada após 3 minutos e em seguida ligue a tela novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	DESLIG ADO	Piscando a cada segundo.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	Piscando a cada segundo.
Avaria na Roda de Cores	A Roda de Cores não pode ser iniciada. O sistema falhou e o projetor se desligará automaticamente. Retire o fio elétrico da tomada após 3 minutos e em seguida ligue a tela novamente. Se o problema persistir, entre em contato com a Dell.	LIGADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	Piscando a cada 2 segundos.
Falha na Lâmpada	Lâmpada com defeito. Substitua a lâmpada.	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	DESLIG ADO	LIGADO

## Troca da Lâmpada

Troque a lâmpada quando aparecer a mensagem na tela "A lâmpada está próxima do fim de sua vida útil em operação total. Substituição sugerida! www.dell.com/lamps". aparece na tela. Se o problema persistir depois da troca, entre em contato com a Dell. Para mais informações, consulte "Entre em contato com a Dell".



/N CUIDADO:A lâmpada esquenta muito durante o uso. Não tente trocar a lâmpada até o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos.

- 1 Desligue o projetor e desconecte o cabo de energia.
- 2 Deixe o projetor esfriar por pelo menos 30 minutos.
- **3** Solte os dois parafusos que prendem o protetor da lâmpada e remova o protetor.



CUIDADO:Se a lâmpada quebrar, tome cuidado porque os pedaços são afiados e podem causar ferimentos. Remova todos os pedaços quebrados do projetor e jogue fora ou recicle de acordo com a lei estadual, municipal ou federal. Vá até a página www.dell.com/hg para mais informações.

4 Solte os dois parafusos que prendem a lâmpada.




CUIDADO:Não toque no bulbo ou no vidro da lâmpada sob gualquer circunstância. As lâmpadas de projetor são muito frágeis e podem quebrar se tocadas.

5 Puxe a lâmpada pelo punho de metal.



**NOTA:**A Dell pode exigir que as lâmpadas trocadas que ainda estejam dentro da garantia sejam retornadas à Dell. Caso contrário, entre em contato com a agência local responsável pelo descarte de resíduos e informe-se sobre o depósito mais próximo.

- 6 Substitua pela nova lâmpada.
- 7 Solte os dois parafusos que prendem a lâmpada.
- 8 Recoloque a tampa da lâmpada e aperte os 2 parafusos.
- 9 Redefina o tempo de uso da lâmpada selecionando "Sim" em Redef. Lamp na guia Lamp do OSD. (Consulte LAMP) (LÂMPADA) na pag. 26)

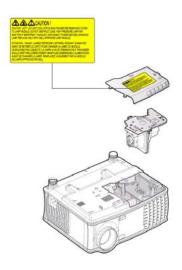





CUIDADO:Descarte de lâmpadas (apenas para os Estados Unidos) (E) A(S) LÂMPADA(S) INSERIDA(S) NESTE PRODUTO CONTÉM(ÊM) MERCÚRIO E DEVE(M) SER RECICLADA(S) OU DESCARTADA(S) DE ACORDO COM LEIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS OU FEDERAIS. PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, VÁ ATÉ WWW.DELL.COM/HG OU ENTRE EM CONTATO COM A ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE EM WWW.EIAE.ORG. PARA INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O DESCARTE DE LÂMPADAS, VISITE WWW.LAMPRECYCLE.ORG.



## **Especificações**

Válvula da Luz Tecnologia de chip único 0,55 pol.

XGA DDR

Brightness (Brilho) 2100 ANSI Lúmens (máximo)

Proporção do contraste 2000:1 Típico (totalmente

ligado/totalmente desligado)

Uniformidade 80% Típico (padrão japonês - JBMA)

Lâmpada lâmpada de 200 watts, substituível pelo

usuário, de 2500 horas (até 3000 horas

no modo econômico)

Número de Pixels 1024 x 768 (XGA)

Cor Exibível 16.7M cores

Velocidade da Roda de Cores 100~127,5Hz (1,5~2X)

 $F/2,35\sim2,47$ ,  $f=21,83\sim23,81$  mm com Lentes de Projeção

lentes de zoom manual de 1,1x

34,7~304,9 polegadas (diagonal) Tamanho da Tela de Projeção Distância de Projeção  $4,9 \sim 39,4 \text{ pés } (1,5 \text{ m} \sim 12 \text{ m})$ 

Compatibilidade de Vídeo Compatibilidade com NTSC 3.58,

NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM e HDTV (480i; 480P; 576i;

576P; 720P; 1080i)

Compatibilidade com vídeo

Composto, vídeo Componente e S-

vídeo

Freqüência Hor. 15kHz-94kHz (Analógico) Freqüência Vertical 50Hz-85Hz (Analógico)

#### **OPure**Glama

Energia Universal 100 - 240V AC 50 - 60Hz

com entrada PFC

Consumo de Energia 255 watts normal, 190 watts em modo

econômico

Áudio l alto-falante, 2 watt RMS

Nível de ruído 36 dB(A) Modo totalmente ligado, 30

dB(A) Modo econômico

Peso <4,6 lbs (2,1 kg)

Dimensões (L x A x P) Externas 9,6 x 8,3 x 4,5  $\pm$  0,04

polegadas (244 x 211 x 115 mm)

Ambiental Temperatura operacional: 5°C - 35°C

(41°F-95°F)

Umidade: Máximo de 80%

Temperatura de armazenamento: -

20°C a 60°C (-4°F a140°F)

Umidade: Máximo de 90%

Normas FCC, ICES-003, CE, VCCI, C-Tick,

MIC/Korea, CCC, UL/cUL, Nemko-GS, CB, PSE, PSB, IRAM, NOM,

Gost-R

Conectores I/O Energia: uma tomada de entrada de

energia CA (3-pinos)

entrada VGA: dois conectores VGA de 15 pinos (Azul), "Entrada de VGA-A e VGA-B", para RGB/Componente e

sinais de entrada HDTV

saída VGA: um conector VGA de 15 pinos (Preto) para "saída de VGA-A"

tipo loop through

Entrada de vídeo: um conector de Svideo connector, um conector Composto (RCA-Amarelo)

Entrada de áudio: uma tomada mini para fone de 3,5 mm estéreo (Azul)



Saída de áudio: uma tomada mini para fone de 3,5 mm estéreo (Verde)

Porta RS-232: um mini-DIN 6 pinos para suporte de RS232

Porta USB: um servo USB para suporte

de mouse remoto

## Designação dos pinos RS232



#### Protocolo RS232

Configurações de Comunicação

Configurações de conexão	Valor
Ritmo de transmissão:	19200
Bits de dados:	8
Paridade	Nenhum
Bits de Parada	1

Tipos de Comando

Para fazer aparecer o menu OSD e ajustar as configurações.

- Sintaxe do comando de controle (do PC para o projetor) [H][AC][SoP][CRC][ID][SoM][COMMAND]
- Exemplo: Comando LIGAR (Enviar primeiro poucos bytes)
  - --> 0xBE, 0xEF, 0x10, 0x05, 0x00, 0xC6, 0xFF, 0x11, 0x11, 0x01, 0x00, 0x01
- Lista dos Comandos de Controle

Vá até support.dell.com para informar-se sobre o código RS232 mais recente.



## Modos de Compatibilidade

Modo	Danaluaña	(ANALÓGICO)		
Modo	Resolução	Freqüência V. (Hz)	Freqüência H. (KHz)	
VGA	640X350	70,087	31,469	
VGA	640X350	85,08	37,861	
VGA	640X400	85,08	37,861	
VGA	640X480	59,94	31,469	
VGA	640X480	72,809	37,861	
VGA	640X480	75	37,5	
VGA	640X480	85,008	43,269	
VGA	720X400	70	31,5	
VGA	720X400	85,039	37,927	
SVGA	800X600	56,25	35,156	
SVGA	800X600	60,317	37,879	
SVGA	800X600	72,188	48,1077	
SVGA	800X600	75	46,875	
SVGA	800X600	85,061	53,674	
XGA	1024X768	60,004	48,363	
XGA	1024X768	70,069	56,476	
XGA	1024X768	75,029	60,023	
XGA	1024X768	84,997	68,677	
*	1152X864	75	67,5	
*UVGA	1280X960	60	60	
*SXGA	1280X1024	60,02	63,981	
*SXGA	1280X1024	75,025	79,976	
*SXGA+	1400X1050	59,978	65,317	
*UXGA	1600X1200	60	75	
MAC LC13"	640X480	66,66	34,98	
MAC II 13"	640X480	66,68	35	
MAC 16"	832X624	74,55	49,725	
MAC 19"	1024X768	75	60,24	
*MAC	1152X870	75,06	68,68	
MAC G4	640X480	60	31,35	
IMAC DV	1024X768	75	60	

## Entre em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell através do seu computador acesse os seguintes websites:

- www.dell.com
- **support.dell.com**(suporte técnico)

Para endereços de internet específicos do seu país, ache a seção apropriada do seu país na tabela abaixo.



**NOTA:** Os números para ligação grátis são para uso interno no país para o qual estão listados.



**NOTA:** Em certos países, o suporte técnico específico para o computador Dell XPS™ está disponível através de um número de telefone separado, relacionado para países participantes. Se você não encontra um número na lista que seja específico para computadores XPS, entre em contato com a Dell através do número do suporte técnico constante da lista e sua chamada será devidamente encaminhada.

Caso você precise entrar em contato com a Dell, use os endereços eletrônicos, números de telefone e códigos fornecidos na tabela a seguir. Se você precisar de ajuda para determinar qual código a ser usado, entre em contato com uma operadora de telefonia local ou internacional.



**NOTA:** As informações de contato fornecidas foram consideradas corretas quando da impressão deste documento e estão sujeitas à mudança.

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis	
Anguilla	Website: www.dell.com.ai		
	E-mail: la-techsupport@dell.com		
	Suporte Técnico	ligaçoes grátis: 800- 335-0031	
Antígua e Barbados	Website: www.dell.com.ag		
	E-mail: la-techsupport@dell.com		
	Suporte Técnico	1-800-805-5924	

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Aomen	Suporte Técnico (Dell™ Dimension™, Dell Inspiron™, Dell OptiPlex™, Dell Latitude™, e Dell Precision™)	0800-105
	Suporte Técnico (servidores e armazenamento)	0800-105
Argentina (Buenos	Website: www.dell.com	
Aires)	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Código Internacional: 00	E-mail para computadores de mesa ou portáteis:	
Código do País: 54	la-techsupport@dell.com	
Código da Cidade: 11	E-mail para servidores e EMC <sup>®</sup> armazenamento de produtos: la_enterprise@dell.com	
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 0-800- 444-0730
	Suporte Técnico	ligações grátis: 800- 222-0154
	Sreviços do Suporte Técnico	ligações grátis: 0-800- 444-0724
	Vendas	0-810-444-3355
Aruba	Website: www.dell.com.aw	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 800- 1578
Austrália (Sydney)	Website: support.ap.dell.com	
Código Internacional: 0011	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Código do País: 61	Assistência Geral	13DELL-133355
Código da Cidade: 2		

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Áustria	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 900	E-mail: tech_support_central_europe@d ell.com	
	Vendas para Empresas Domésticas/Pequenas	0820 240 530 00
	Fax para Empresas Domésticas/Pequenas	0820 240 530 49
	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	0820 240 530 14
	Atençao ao Cliente para Contas Preferenciais/Empresas	0820 240 530 16
	Suporte para XPS	0820 240 530 81
	Suporte para todos os outros computadores Dell para Empresas Domésticas/Pequenas	0820 240 530 17
	Suporte para Contas Preferenciais/Empresas	0820 240 530 17
	Quadro de Distribuiçao	0820 240 530 00
Bahamas	Website: www.dell.com.bs	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-866- 874-3038
Barbados	Website: www.dell.com/bb	
	E-mail: la-techsupport@dell.com Suporte Técnico	1-800-534-3142



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Bélgica (Bruxelas)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	Suporte Técnico para XPS	02 481 92 96
00	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	02 481 92 88
Código do País: 32	No. Fax Suporte Técnico:	02 481 92 95
Código da Cidade: 2	Atendimento ao Cliente	02 713 15 65
	Vendas Corporativas	02 481 91 00
	Fax	02 481 92 99
	Quadro de Distribuição	02 481 91 00
Bermudas	Website: www.dell.com/bm	02 101 / 1 00
20maaas	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-877- 890-0754
Bolívia	Website: www.dell.com/bo	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 800- 10-0238
Brasil	Website: www.dell.com/br	
Código Internacional: 00	E-mail: BR- TechSupport@dell.com	
Código do País: 55	Atendimento ao Cliente e Suporte Técnico	0800 90 3355
Código da Cidade: 51	No Fax do suporte Técnico	51 2104 5470
	Nº Fax para Atendimento ao Cliente	51 2104 5480
	Vendas	0800 722 3498
Ilhas Virgens Britânicas	Assistência Geral	ligações grátis: 1-866- 278-6820
Brunei	Suporte Técnico (Penang,	604 633 4966
	Malásia)	0010221700
Código do País: 673	Atendimento ao Cliente (Penang, Malásia)	604 633 4888
	Transações de Vendas (Penang, Malásia)	604 633 4955

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Canadá (North York, Ontário)	Status do Pedido Online: www.dell.ca/ostatus	-
Código Internacional: 011	AutoTech (Suporte de Hardware e Garantia automáticos)	ligações grátis: 1-800- 247-9362
	Serviço ao Cliente (Vendas Domésticas/Pequenas Empresas)	ligações grátis: 1-800- 847-4096
	Atendimento ao Cliente (médas/grandes empresas, governos)	ligações grátis: 1-800- 326-9463
	Serviço ao Cliente (impressoras, projetores, televisores, portáteis, digital jukebox e wireless)	ligações grátis: 1-800- 847-4096
	Suporte de Hardware e Garantia (Vendas Domésticas/Pequenas Empresas)	ligações grátis: 1-800- 906-3355
	Suporte de Garantia de Hardware (empresas médias/grandes, governos)	ligações grátis: 1-800- 387-5757
	Suporte de Garantia de Hardware (impressoras, projetores, televisores, portáteis, digital jukebox e wireless)	1-877-335-5767
	Vendas (Vendas Domésticas/Pequenas Empresas)	ligações grátis: 1-800- 387-5752
	Vendas (empresas médias/grandes , governos)	ligações grátis: 1-800- 387-5755
	Partes sobressalentes e Serviços de Pós-Venda	1 866 440 3355
Ilhas Cayman	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-877- 261-0242



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Chile (Santiago)	Website: www.dell.com/cl	
Código do País: 56	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Código da Cidade: 2	Suporte de Vendas e ao Cliente	ligaçoes grátis: 1230- 020-4823
	Suporte Técnico (CTC)	ligações grátis: 800730222
	Suporte Técnico (ENTEL)	ligaçoes grátis: 1230- 020-3762

País (Cidade)	Nome do Departamento ou Área de	Códigos de Área,
Código de Acesso	Serviço,	Números Locais, e
Internacional Código do	Site na Web e Endereço de E-Mail	Números para Ligação
País Código da Cidade	3	Grátis
China (Xiamen)	Site de Suporte Técnico:	
Código do País: 86	support.dell.com.cn	
Código da Cidade: 592	E-mail do Suporte Técnico: cn_support@dell.com	
	E-mail de Atendimento ao	
	Cliente: customer cn@dell.com	
	Nº Fax do suporte Técnico	592 818 1350
	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron)	ligações grátis: 800 858 2969
	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	ligaçoes grátis: 800 858 0950
	Suporte Técnico (servidores e armazenamento)	ligações grátis: 800 858 0960
	Suporte Técnico (projectors, PDAs, switches, roteadores e assim por diante)	ligações grátis: 800 858 2920
	Suporte Técnico (impressoras)	ligações grátis: 800 858 2311
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 800 858 2060
	Nº Fax para Atendimento ao Cliente	592 818 1308
	Empresas Domésticas e Pequenas Empresas	ligações grátis: 800 858 2222
	Divisão de Clientes Preferenciais	ligações grátis: 800 858 2557
	Contas de Grandes Corporações GCP	ligações grátis: 800 858 2055
	Contas Chave de Grandes Corporações	ligações grátis: 800 858 2628
	Contas de Grandes Corporações Norte	ligações grátis: 800 858 2999
	Contas de Grandes Corporações Norte Governo e Instituiçoes Educacionais	ligações grátis: 800 858 2955
	Contas de Grandes Corporações Leste	ligações grátis: 800 858 2020

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
	Contas de Grandes Corporações Leste Governo e Instituições Educacionais	ligações grátis: 800 858 2669
	Equipe de Contas de Grandes Corporações	ligações grátis: 800 858 2572
	Contas de Grandes Corporações Sul	ligações grátis: 800 858 2355
	Contas de Grandes Corporações Oeste	ligações grátis: 800 858 2811
	Peças Sobressalentes de Contas de Grandes Corporações	ligações grátis: 800 858 2621
Colômbia	Website: www.dell.com/cl	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-800- 915-5704
Costa Rica	Website: www.dell.com/cr	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 800- 012-0232
República Tcheca	Website: support.euro.dell.com	
(Praga)	E-mail: czech_dell@dell.com	
Código Internacional:	Suporte Técnico	22537 2727
00	Atendimento ao Cliente	22537 2707
Código do País: 420	Fax	22537 2714
-	Nº Fax Assistência Técnica	22537 2728
	Quadro de Distribuiçao	22537 2711

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Dinamarca	Website: support.euro.dell.com	
(Copenhagen)	Suporte Técnico para XPS	7010 0074
Código Internacional: 00	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	7023 0182
Código do País: 45	Atendimento ao Cliente (Relacionamento)	7023 0184
	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	3287 5505
	Quadro de Distribuiçao (Relacionamento)	3287 1200
	Fax do Quadro de Distribuiçao (Relacionamento)	3287 1201
	Quadro de Distribuiçao (Empresas Domésticas/Pequenas)	3287 5000
	Fax do Quadro de Distribuiçao (Empresas Domésticas/Pequenas)	3287 5001
Dominica	Website: www.dell.com/dm	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 1-866- 278-6821
República	Website: www.dell.com/do	
Dominicana	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ou ligações grátis 1- 888-156-1834 ou
		ligações grátis: 1-888- 156-1584
Equador	Website: www.dell.com/ec	
•	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Geral (ligações somente de Quito)	ligações grátis: 999- 119-877-655-3355
	Suporte Geral (ligações somente de Guayaquil)	ligações grátis: 1800- 999-119-877-655- 3355



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
El Salvador	Website: www.dell.com/ec	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico (Telephonica)	ligações grátis: 8006170
Finlândia (Helsinki)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	E-mail: fi_support@dell.com	
990	Suporte Técnico	0207 533 555
Código do País: 358	Atendimento ao Cliente	0207 533 538
Código da Cidade: 9	Quadro de Distribuiçao	0207 533 533
Codigo da Cidade. 7	Vendas menos de 500 empregados	0207 533 540
	Fax	0207 533 530
	Vendas mais de 500 empregados	0207 533 533
	Fax	0207 533 530
França (Paris)	Website: support.euro.dell.com	
(Montpellier)	Empresas Domésticas e Pequenas	
Código Internacional:	Empresas	
00	Suporte Técnico para XPS	0825 387 129
Código do País: 33	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	0825 387 270
Código da Cidade: (1)	Atendimento ao Cliente	0825 823 833
(4)	Quadro de Distribuiçao	0825 004 700
	Quadro de Distribuiçao (chamadas de fora da França)	04 99 75 40 00
	Vendas	0825 004 700
	Fax	0825 004 701
	Fax (chamadas de fora da França)	04 99 75 40 01
	Corporativo	
	Suporte Técnico	0825 004 719
	Atendimento ao Cliente	0825 338 339
	Quadro de Distribuição	01 55 94 71 00
	Vendas	01 55 94 71 00
	Fax	01 55 94 71 01

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Alemanha (Frankfurt)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 00	E-mail: tech_support_central_europe@d ell.com	
Código do País: 49		069 9792 7222
Código da Cidade: 69	Suporte Técnico para XPS Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	069 9792-7200
	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	0180-5-224400
	Segmento Global de Atendimento ao Cliente	069 9792-7320
	Atendimento aos Clientes de Contas Preferenciais	069 9792-7320
	Atendimento aos Cliente de Grandes Contas	069 9792-7320
	Atençao aos Clientes de Contas Públicas	069 9792-7320
	Quadro de Distribuiçao	069 9792-7000
Grécia	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	Suporte Técnico	00800-44 14 95 18
00	Suporte Técnico do Serviço Ouro	00800-44 14 00 83
Código do País: 30	Quadro de Distribuiçao	2108129810
	Quadro de Distribuiçao do Serviço Gold	2108129811
	Vendas	2108129800
	Fax	2108129812
Granada	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 1-866- 540-3355
Guatemala	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	1-800-999-0136
Guiana	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 1-877- 270-4609



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Hong Kong	Website: support.ap.dell.com	
Código Internacional: 001	E-mail do Suporte Técnico: HK_support@Dell.com	
Código do País: 852	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron)	00852-2969 3188
	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	00852-2969 3191
	Suporte Técnico (servidores e armazenamento)	00852-2969 3196
	Suporte Técnico (projectors, PDAs, switches, roteadores e assim por diante)	00852-3416 0906
	Atendimento ao Cliente	00852-3416 0910
	Contas de Grandes Corporaçoes	00852-3416 0907
	Programas para Clientes Globais	00852-3416 0908
	Divisão de Empresas Médias	00852-3416 0912
	Divisao de Empresas Domésticas e Pequenas Empresas	00852-2969 3105
Índia	E-mail: india_support_desktop@de india_support_notebook@dell.com india_support_Server@dell.com	
	Suporte Técnico	1600338045
		e 1600448046
	Vendas (Contas de Grandes Corporações)	1600 33 8044
	Vendas (Empresas Domésticas e Pequenas Empresas)	1600 33 8046



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Irlanda (Cherrywood)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 00	E-mail: dell_direct_support@dell.com	
Código do País: 353	Vendas	
Código da Cidade: 1	Vendas na Irlanda	01 204 4444
Codigo da Cidade. 1	Loja de Descontos Dell	1850 200 778
	Ajuda para Pedidos Online	1850 200 778
	Atendimento ao Cliente	
	Atendimento ao Cliente para Usuário Doméstico	01 204 4014
	Atençao ao Cliente para Pequenas Empresas	01 204 4014
	Atendimento ao Cliente para Corporações	1850 200 982
	Suporte Técnico	
	Suporte Técnico apenas para computadores XPS	1850 200 722
	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	1850 543 543
	Geral	
	Fax/Fax de Vendas	01 204 0103
	Quadro de Distribuiçao	01 204 4444
	Atendimento ao Cliente do Reino Unido (ligações somente no Reino Unido)	0870 906 0010
	Atendimento ao Cliente para Corporaçoes (ligações somente no Reino Unido)	0870 907 4499
	Vendas no Reino Unido (ligações somente no Reino Unido)	0870 907 4000



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Itália (Milão)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 00	Empresas Domésticas e Pequenas Empresas	
Código do País: 39	Suporte Técnico	02 577 826 90
9	Atendimento ao Cliente	02 696 821 14
Código da Cidade: 02	Fax	02 696 821 13
	Quadro de Distribuiçao	02 696 821 12
	Corporativo	
	Suporte Técnico	02 577 826 90
	Atendimento ao Cliente	02 577 825 55
	Fax	02 575 035 30
	Quadro de Distribuiçao	02 577 821
Jamaica	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico (ligações somente na Jamaica)	ou ligações grátis 1- 800-326-6061 ou
		ligações grátis: 1-800- 975-1646

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Japão (Kawasaki)	Website: support.jp.dell.com	_
Código Internacional: 001	Suporte Técnico (Dimension e Inspiron)	ligações grátis: 0120- 198-226
Código do País: 81	Suporte Técnico para fora do Japão (Dimension e Inspiron)	81-44-520-1435
Código da Cidade: 44	Suporte Técnico (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	ligações grátis: 0120- 198-433
	Suporte Técnico para fora do Japão (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	81-44-556-3894
	Suporte Técnico (Dell PowerApp™, Dell PowerEdge™, Dell PowerConnect™ e Dell PowerVault™)	ligações grátis: 0120- 198-498
	Suporte Técnico para fora do Japão (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect e PowerVault)	81-44-556-4162
	Suporte Técnico (projetores, PDAs, chaves, roteadores)	ligação grátis: 0120- 981-690
	Suporte Técnico fora do Japão (projetores, PDAs, impressoras, roteadores)	81-44-556-3468
	Serviço de Faxbox	044-556-3490
	Ordem de Serviço Automatizada 24 Horas	044-556-3801
	Atendimento ao Cliente	044-556-4240
	Divisão de Vendas para Empresas (até 400 empregados)	044-556-1465
	Divisão de Vendas para Clientes Preferenciais (acima de 400 empregados)	044-556-3433
	Vendas Públicas (agências governamentais, instituiçoes educacionais e médicas)	044-556-5963
	Segmento Global Japão	044-556-3469
	Usuário Individual	044-556-1760
	Quadro de Distribuiçao	044-556-4300

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Coréia (Seul)	E-mail: krsupport@dell.com	
Código Internacional: 001	Suporte	ligações grátis: 080- 200-3800
Código do País: 82	Suporte (Dimension, PDA, Eletrônicos e Acessórios)	ligação grátis: 080- 200-3801
Código da Cidade: 2	Vendas	ligações grátis: 080- 200-3600
	Fax	2194-6202
	Quadro de Distribuiçao	2194-6000
América Latina	Suporte Técnico a Clientes (Austin, Texas, E.U.A.)	512 728-4093
	Serviços a Clientes (Austin, Texas, EUA)	512 728-3619
	Fax (Suporte Técnico e Serviços a Clientes) (Austin, Texas, E.U.A.)	512 728-3883
	Vendas (Austin, Texas, EUA)	512 728-4397
	Fax de Vendas (Austin, Texas,	512 728-4600
	EUA)	ou 512 728-3772
Luxemburgo	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	Suporte	342 08 08 075
00	Vendas para Empresas Domésticas/Pequenas	+32 (0)2 713 15 96
Código do País: 352	Vendas Corporativas	26 25 77 81
	Atendimento ao Cliente	+32 (0)2 481 91 19
	Fax	26 25 77 82
Macau Código do País: 853	Suporte Técnico	ligaçoes grátis: 0800 105
Codigo do Fais. 099	Serviços a Clientes (Xiamen, China)	34 160 910
	Transação de Vendas (Xiamen, China)	29 693 115

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Malásia (Penang)	Website: support.ap.dell.com	_
Código Internacional: 00	Suporte Técnico (Dell Precision, OptiPlex e Latitude)	ligações grátis: 1 800 880 193
Código do País: 60 Código da Cidade: 4	Suporte Técnico (Dimension , Inspiron, Eletrônicos e Acessórios)	ligações grátis: 1 800 881 306
	Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, e PowerVault)	ligações grátis: 1800 881 386
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 1800 881 306
	Transações de Vendas	(opção 6) ligações grátis: 1 800 888 202
	Vendas Corporativas	ligações grátis: 1 800 888 213
México	E-mail: la-techsupport@dell.com	
Código Internacional: 00	Suporte Técnico (TelMex)	ligações grátis: 1-866- 563-4425
Código do País: 52	Vendas	50-81-8800
	Serviços a Clientes	ou 01-800-888-3355 001-877-384-8979
		ou 001-877-269-3383
	Unidade principal	50-81-8800
		ou 01-800-888-3355
Montserrat	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 1-866- 278-6822
Antilhas Holandesas	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	001-800-882-1519



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Holanda (Amsterda)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	Suporte Técnico para XPS	020 674 45 94
00	Suporte Técnico para todos os	020 674 45 00
Código do País: 31	outros computadores Dell	
Código da Cidade: 20	Nº Fax do suporte Técnico	020 674 47 66
Codigo da Cidade. 20	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	020 674 42 00
	Atendimento ao Cliente para Relacionamento	020 674 4325
	Vendas para Empresas Domésticas/Pequenas	020 674 55 00
	Vendas para Relacionamento	020 674 50 00
	Fax de Vendas para Empresas Domésticas/Pequenas	020 674 47 75
	Fax de Vendas para Relacionamento	020 674 47 50
	Quadro de Distribuiçao	020 674 50 00
	Fax do Quadro de distribuiçao	020 674 47 50
Nova Zelândia	Website: support.ap.dell.com	
Código Internacional: 00	E-mail: support.ap.dell.com/contactus	
Código do País: 64	Assistência Geral	0800 441 567
Nicarágua	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-800- 220-1378

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Noruega (Lysaker)	Website: support.euro.dell.com	_
Código Internacional:	Suporte Técnico para XPS	815 35 043
00	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	671 16882
Código do País: 47	Atendimento ao Cliente para Relacionamento	671 17575
	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	23162298
	Quadro de Distribuiçao	671 16800
	Fax do Quadro de Distribuiçao	671 16865
Panamá	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-800- 507-1385
	Suporte Técnico (CLARACOM)	ligações grátis: 1-866- 633-4097
Peru	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	Ligaçoes Grátis: 0800- 50-869
Polônia (Varsóvia)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 011	E-mail: pl_support_tech@dell.com	
Código do País: 48	Telefone de Serviços a Clientes	57 95 700
9	Atendimento ao Cliente	57 95 999
Código da Cidade: 22	Vendas	57 95 999
	Fax de Serviços a Clientes	57 95 806
	Fax da Recepção	57 95 998
	Quadro de Distribuição	57 95 999

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	,	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Portugal	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	Suporte Técnico	707200149
00	Atendimento ao Cliente	800 300 413
Código do País: 351	Vendas	800 300 410 ou
Ŭ.		800 300 411 ou
		800 300 412 ou
		21 422 07 10
	Fax	21 424 01 12
Porto Rico	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-866-
		390-4695
St. Kitts e Nevis	Website: www.dell.com/kn	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-866-
0	TT.1 1.11 4	540-3355
St. Lucia	Website: www.dell.com/lc	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-866-
		464-4352
São Vicente e	Website: www.dell.com/vc	
Granadinas	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-866- 464-4353

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	,	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Cingapura (Cingapura)	<b>NOTA:</b> Os números de telefone desta seção são somente para Cingapura ou Malásia.	
Código Internacional: 005	Website: support.ap.dell.com	
Código do País: 65	Suporte Técnico (Dimension , Inspiron, Eletrônicos e Acessórios)	ligações grátis: 1 800 394 7430
	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	ligações grátis: 1 800 394 7488
	Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, e PowerVault)	ligações grátis: 1 800 394 7478
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 1 800 394 743 0 (opção 6)
	Transações de Vendas	ligações grátis: 1 800 394 7412
	Vendas Corporativas	ligações grátis: 1 800 394 7419
Eslováquia (Praga)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional:	E-mail: czech_dell@dell.com	00 7441 7707
00	Suporte Técnico	02 5441 5727
Código do País: 421	Atendimento ao Cliente	420 22537 2707
	Fax	02 5441 8328
	Fax Técnica Quadro de Distribuiçao (Vendas)	02 5441 8328 02 5441 7585

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
África do Sul	Website: support.euro.dell.com	_
(Joanesburgo)	E-mail:	
Código Internacional:	dell_za_support@dell.com Fila Gold	011 709 7713
09/091		011 709 7710
Código do País: 27	Suporte Técnico Atendimento ao Cliente	011 709 7710
Código da Cidade: 11	Vendas	011 709 7700
9	Fax	011 706 0495
	Quadro de Distribuição	011 709 7700
Países do Sudeste da Ásia e Pacífico	Suporte Técnico, Serviços a Clientes e Vendas (Penang, Malásia)	604 633 4810
Espanha (Madri)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 00	Empresas Domésticas e Pequenas Empresas	
Código do País: 34	Suporte Técnico	902 100 130
9	Atendimento ao Cliente	902 118 540
Código da Cidade: 91	Vendas	902 118 541
	Quadro de Distribuiçao	902 118 541
	Fax	902 118 539
	Corporativo	
	Suporte Técnico	902 100 130
	Atendimento ao Cliente	902 115 236
	Quadro de Distribuiçao	91 722 92 00
	Fax	91 722 95 83

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Suécia (Upplands	Website: support.euro.dell.com	
Vasby)	Suporte Técnico para XPS	0771 340 340
Código Internacional: 00	Suporte Técnico para todos os outros computadores Dell	08 590 05 199
Código do País: 46	Atendimento ao Cliente para Relacionamento	08 590 05 642
Código da Cidade: 8	Atendimento ao Cliente para Empresas Domésticas/Pequenas	08 587 70 527
	Suporte ao Programa de Compras dos Empregados (EPP)	020 140 14 44
	Nº Fax do suporte Técnico	08 590 05 594
	Vendas	08 590 05 185
Suíça (Genebra)	Website: support.euro.dell.com	
Código Internacional: 00	E-mail: Tech_support_central_Europe@d ell.com	
Código do País: 41	Suporte Técnico para XPS	0848 33 88 57
Código da Cidade: 22	Suporte Técnico (Empresas Domésticas e Pequenas) para todos os outros produtos Dell	0844 811 411
	Suporte Técnico (Corporativo)	0844 822 844
	Atendimento ao Cliente (Empresas Domésticas e Pequenas)	0848 802 202
	Atendimento ao Cliente (Corporativo)	0848 821 721
	Fax	022 799 01 90
	Quadro de Distribuição	022 799 01 01



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Taiwan	Website: support.ap.dell.com	
Código Internacional: 002	E-mail: ap_support@dell.com Suporte Técnico (OptiPlex,	ligações
Código do País: 886	Latitude, Inspiron, Dimension, Eletrônicos e Acessórios)	grátis: 0080 186 1011
	Suporte Técnico (servidores e armazenamento)	ligações grátis: 0080 160 1256
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 0080 160 1250 (opção 5)
	Transações de Vendas	ligações grátis: 0080 165 1228
	Vendas Corporativas	ligações grátis: 0080 165 1227
Tailândia	Website: support.ap.dell.com	
Código Internacional: 001	Suporte Técnico (OptiPlex, Latitude e Dell Precision)	ligações grátis: 1800 0060 07
Código do País: 66	Suporte Técnico (PowerApp, PowerEdge, PowerConnect, e PowerVault)	ligações grátis: 1800 0600 09
	Atendimento ao Cliente	ligações grátis: 1800 006 007 (opção 7)
	Vendas Corporativas	ligações grátis: 1800 006 009
	Transações de Vendas	ligações grátis: 1800 006 006
Trinidad/Tobago	Website: www.dell.com/tt	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-888- 799-5908
Ilhas Turks e Caicos	Website: www.dell.com/tc	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Assistência Geral	ligações grátis: 1-877- 441-4735

País (Cidade)	Nome do Departamento ou Área de	Códigos de Área,
Código de Acesso	Serviço,	Números Locais, e
Internacional Código do	Site na Web e Endereço de E-Mail	Números para Ligação
País Código da Cidade		Grátis
(Bracknell) Reino	Website: support.euro.dell.com	
Unido	E-mail: dell_direct_support@dell.d	com
Código Internacional: 00	Site de Atendimento ao Cliente: support.euro.dell.com/uk/en/ECa	
Código do País: 44	re/Form/Home.asp	
Código da Cidade:	Vendas	
1344	Vendas para Empresas Domésticas e Pequenas	0870 907 4000
	Vendas para o Setor Corporativo/Público	01344 860 456
	Atendimento ao Cliente	
	Atendimento ao Cliente de Empresas Domésticas e Pequenas	0870 906 0010
	Atendimento ao Cliente para Corporações	01344 373 185
	Contas Preferenciais (500–5000 employees)	0870 906 0010
	Atendimento ao Cliente para Contas Globais	01344 373 186
	Atendimento ao Cliente do Governo Central	01344 373 193
	Atendimento ao Cliente da Administração Local e Educação	01344 373 199
	Atendimento ao Cliente do Setor de Saúde	01344 373 194
	Suporte Técnico	
	Suporte Técnico apenas para computadores XPS	0870 366 4180
	Suporte Técnico (Corporaçoes/Clientes Preferenciais/PAD[acima de 1000 empregados])	0870 908 0500
	Suporte Técnico para todos os outros produtos	0870 353 0800
	Geral	
	N º Fax para Empresas	0870 907 4006
	Domésticas e Pequenas Entre em conta	to com a Dell   <b>67</b>



País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
Uruguai	Website: www.dell.com/uy	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 413- 598-2522

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade EUA (Austin, Texas) Código Internacional: 011 Código do País: 1	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail  Servço de Pedido-Status Automatizado AutoTech (computadores portáteis e de mesa) Suporte de Hardware e Garantia (Dell TV, Impressoras e	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis ligações grátis: 1-800- 433-9014 ligações grátis: 1-800- 247-9362 ligações grátis: 1-877- 459-7298
	Projetores) para clientes de Relacionamento Suporte para XPS para os Consumidores das Americas Consumidor (Doméstico e Escritório Doméstico) Suporte para todos os outros produtos Dell Serviços a Clientes Clientes do Programa de Compras dos Empregados (EPP)	ligações grátis: 1-800- 232-8544 ligações grátis: 1-800- 624-9896 ligações grátis: 1-800- 624-9897 ligações grátis: 1-800-
	dos Empregados (EPP) Site de Serviços Financeiros: www.dellfinancialservices.com Serviços Financeiros (arrendamentos/empréstimos) Serviços Financeiros (Contas Preferenciais da Dell [DPA]) Empresas Serviço e Suporte ao Cliente  Clientes do Programa de Compras dos Empregados (EPP) Suporte para impressoras, projetores, PDAs e players MP3 Setor Público (governos, instituiço saúde)	695-8133 ligações grátis: 1-877- 577-3355 ligações grátis: 1-800- 283-2210 ligações grátis: 1-800- 456-3355 ligações grátis: 1-800- 695-8133 ligações grátis: 1-877- 459-7298 ses educacionais e de

País (Cidade) Código de Acesso Internacional Código do País Código da Cidade	Nome do Departamento ou Área de Serviço, Site na Web e Endereço de E-Mail	Códigos de Área, Números Locais, e Números para Ligação Grátis
	Serviço e Suporte ao Cliente	ligações grátis: 1-800- 456-3355
	Clientes do Programa de Compras dos Empregados (EPP)	ligações grátis: 1-800- 695-8133
	Vendas Dell	ligações grátis: 1-800- 289-3355
		ou ligações grátis 1- 800-879-3355
	Loja Dell Outlet (computadores Dell restaurados)	ligações grátis: 1-888- 798-7561
	Vendas de Software e Periféricos	ligações grátis: 1-800- 671-3355
	Vendas de Peças Sobressalentes	ligações grátis: 1-800- 357-3355
	Vendas com Extensão de Serviços e Garantia	ligações grátis: 1-800- 247-4618
	Fax	ligações grátis: 1-800- 727-8320
	Serviços Dell para Deficientes Auditivos totais ou parciais e	ligações grátis: 1-877- DELLTTY
	Portadores de Distúrbios da Fala	(1-877-335-5889)
Ilhas Virgens EUA	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	ligações grátis: 1-877- 702-4360
Venezuela	Website: www.dell.com/ve	
	E-mail: la-techsupport@dell.com	
	Suporte Técnico	Ligaçoes Grátis: 0800- 100-2513



# **Apêndice: Avisos regulamentares**

#### Avisos da FCC (apenas para os Estados Unidos)

A maioria dos sistemas de computador Dell são classificados pela Federal Communications Commission (FCC) como aparelhos digitais Classe B. Para determinar qual classificação se aplica ao seu sistema de computador, examine todos os selos de registro da FCC localizados na parte inferior, lateral ou traseira do seu computador ou nos suportes de instalação das placas e nas próprias placas. Caso algum dos selos indique Classe A, todo o seu sistema é considerado um aparelho digital Classe A . Se todos os selos indicarem a Classe B da FCC, diferenciada por um número de identificação da FCC ou pelo logotipo da FCC, (FC), seu sistema é considerado um aparelho digital Classe B.

Uma vez determinada a classificação da FCC do seu sistema, leia os avisos apropriados da FCC. Note que as regulamentações da FCC estabelecem que as trocas ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela Dell invalidam a autorização para a operação deste equipamento.

Este aparelho cumpre com o Parágrafo 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições abaixo:

- Este aparelho não pode causar interferências prejudiciais.
- Este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferências que possam causar ações indesejadas.

#### Classe A

Este equipamento foi testado e cumpre com os termos relativos a um aparelho digital Classe A de acordo com o Parágrafo 15 das Regras da FCC. Esses termos foram estabelecidos para garantir proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar frequências de rádio. Se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções do fabricante, ele poderá causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. O uso deste equipamento em uma área residencial pode causar interferência prejudicial. Nesse caso, você será solicitado a corrigir a interferência por conta própria.

#### Classe B

Este equipamento foi testado e cumpre os termos relativos a um aparelho digital Classe B de acordo com o Parágrafo 15 das Regras da FCC. Esses termos foram estabelecidos para garantir proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar frequências de rádio. Se não for instalado e usado de acordo com o manual de instruções do fabricante, ele poderá causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que essa interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Caso este equipamento cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao se ligar e desligar o equipamento, você será encorajado a corrigir a interferência aplicando uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou mude a antena receptora de lugar.
- Aumente o espaço entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico experiente em rádio e televisão para obter ajuda.

#### Informações sobre identificação da FCC

As seguintes informações são fornecidas no aparelho ou aparelhos abordados neste documento de acordo com as regulamentações da FCC:

- Nome do produto: Projeto DLP<sup>®</sup>
- Número do modelo: 1800MP/DELL
- Nome da empresa: Dell Inc.

One Dell Wav

Round Rock, Texas 78682 EUA

512-338-4400

## Informação NOM (apenas para o México)

As seguintes informações são fornecidas no(s) aparelho(s) descrito(s) neste documento de acordo com as exigências dos padrões oficiais mexicanos (NOM):

Exportador: Dell Inc.

One Dell Way

Round Rock, TX 78682

Importador: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - 11º Piso

Col. Lomas Altas 11950 México, D.F.

Enviar para: Dell Computer de México, S.A. de C.V.

al Cuidado de Kuehne & Nagel de México S. de R.L.

Avenida Soles No. 55 Col. Peñon de los Baños 15520 México, D.F.

Modelo	Voltagem	Freqüência	Consumo de energia elétrica
1800MP	AC 100 - 240 V	50 - 60 Hz	3,0 A

## Glossário

**ANSI Lumens**— Um padrão para medir o brilho.É calculado dividindo-se uma imagem de um metro quadrado em nove retângulos iguais, medindo-se a leitura de lux (brilho) no centro de cada retângulo e fazendo-se uma média entre esses nove pontos.

**Relação de aspecto**—A mais popular relação entre altura e largura é 4:3 (4 por 3). Os formatos da tela de televisores e computadores tem relação de 4:3, o que significa que a largura da imagem é 4/3 vezes a altura.

**Brilho**—A quantidade de luz emitida por um monitor ou uma tela de projeçao ou ainda um aparelho de projeçao. O brilho do projetor é medido por ANSI lumens.

**Temperatura da cor**—O aspecto da cor da luz branca. Baixa temperatura da cor implica em luz mais quente (mais amarelo/vermelho) enquanto temperatura da cor mais alta implica em luz mais fria (mais azul). A unidade padrão para temperatura da cor é Kelvin (K).

**Vídeo Componente**—Um método para transmissão de vídeo de qualidade em um formato que consiste do sinal de luminância e dois sinais separados de crominância e são definidos como Y'Pb'Pr' para componente analógico e Y'Cb'Cr' para componente digital.Vídeo Componente está disponível em aparelhos de DVD.

**Vídeo Composto** —Um sinal de vídeo que combina o luma (brlho), chroma (cor), burst (referência da cor) e sync (sinais de sincronização horizontais e verticais) em forma de onda de sinal transportada em um único fio paralelo.Existem três tipos de formatos: NTSC, PAL e SECAM.

**Resolução Comprimida** – Se as imagens recebidas tiverem resolução maior do que a resolução nativa do projetor, a imagem final será adaptada para se ajustar à resolução nativa do projetor. A natureza da compressão em um dispositivo digital significa que algum conteúdo da imagem foi perdido.

**Relação de Contraste**— Faixa de valores de luz e de claro e escuro em uma imagem, ou a relação entre seus valores máximo e mínimo. Existem dois métodos usados pela indústria da projeção para medir esta relação:

- 1 Full On/Off Mede a relação da produção de luz de uma imagem toda branca (Full on) e a proudção de luz de uma toda preta (Full of).
- **2** ANSI Mede um modelo de 16 retângulos alternantes brancos e pretos A produção média de luz dos retângulos brancos é dividida pela produção média de luz dos retângulos pretos para determinar a ANSI relação de contraste.

Full On/Offcontraste é sempre um número maior do que ANSI contraste para o mesmo projetor.

**dB**— decibel—Uma unidade usada para expressar diferença relativa em força ou intensidade, geralmente entre dois sinais acústicos ou elétricos, igual a dez vezes o logarítimo comum da relaçao de dois níveis.

**Diagonal Screen**— Um método para medir o tamanho da tela ou de uma imagem projetada. Mede de um canto ao outro. Uma tela de 2,7m de altura por 3,6m de largura tem uma diagonal de 4,5m. Este documento assume que as dimensoes da diagonal são para a relaçao tradicional de 4:3 de uma imagem de computador conforme o exemplo abaixo.

**DLP**<sup>®</sup> Digital Light Processing™ tecnologia do monitor refletivo, desenvolvida pela Texas Instruments, que usa pequenos espelhos manipuláveis. A luz que passa através de um filtro de cores é enviada aos espelhos DLP, que organizam as cores RGB em uma imagem projetada em uma tela, também conhecida como DMD.

**DMD**—Cada DMD consiste em milhares de espelhos inclinados, feitos de uma liga de alumínio, montados em um enrolamento de deflexao escondido.

Distância Focal— A distância da superfície de uma lente até seu ponto focal.

**Freqüência**— É o número de repetiçoes em ciclos por segundo de um sinal elétrico. Medida em Hz.

**Hz** — Freqüência de um sinal alternante. Veja Freqüência.

**Ajuste de distorção**— Dispositivo que corrige a distorçao de uma imagem projetada (geralmente um efeito de estreitamento e alongamento desta), causada por um ângulo impróprio entre a tela e o projetor.

**Distância Máxima**— A distância da tela que o projetor deve estar para lançar uma imagem que seja utilizável (brilhante o suficiente) em uma sala completamente escura.

**Tamanho Máximo da Imagem**—A maior imagem que um projetor pode enviar em uma sala escura. Esta é geralmente limitada pela variação focal das lentes. geralmente têm uma meia-vida de 1000 a 2000 horas. Isto é, elas lentamente perdem intensidade (brilho) à medida que vao sendo usadas e, no ponto médio de

**Distância Mínima**—A posiçao mais próxima de um projetor para que possa focar a imagem na tela.

**NTSC**—Comitê Nacional de Padrões de Televisão .Padrão norte-americano para vídeo e transmissão, com um formato de 525 linhas a 30 quadros por segundo.

**PAL**—Linha de Alternação de Fase.Padrão europeu para vídeo e transmissão, com um formato de 625 linhas a 25 quadros por segundo.

**Imagem Reversa**—Característica que permite girar a imagem horizontalmente. Quando usado em um ambiente normal de projeção para a frente, textos, gráficos, etc, ficam atrás. A imagem reversa é usada para passar a projeção para trás.

**RGB**— Red, Green, Blue (vermelho, verde, azul)— Geralmente usado para descrever o monitor que exige sinais separados para cada uma das três cores.

**S-Video**—Uma transmissao de vídeo padrao que usa um conector com 4 pinos-DIN para enviar informação em formato de video por dois cabos de sinal chamados luminance (brilho, Y) e chrominance (cor, C). S-Video também é referido como Y/C.

**SECAM**— Padrão francês e internacional para vídeo e transmissão muito semelhante ao sistema PAL mas com método diferente de envio da informação de cor..

**SVGA**— Super Video Graphics Array— 800 x 600 pixels.

**SXGA**— Super Extended Graphics Array,-1280 x 1024 pixels.

**UXGA**— Uuper Extended Graphics Array— 1600 x 1200 pixels.

**VGA**— Video Graphics Array—640 x 480 pixels.

**XGA**— Extended Video Graphics Array- 1024 x 768 pixels.

**Lentes de Zoom**— Lentes com uma distância focal variável que permite ao operador mover a ista para dentro ou para fora, aumentando ou diminuindo a imagem.

**Relaçao das Lentes de Zoom** —Relaçao entre a maior e a menor imagem que uma lente pode projetar de uma distância fixa. Por exemplo, uma relaçao de 1.4:1 significa que uma imagem de 3,4m sem zoom poderia ser uma imagem de 4,2m com zoom total.

# Índice

C	Conexão com um Cabo Composto 10
Como ajustar a Imagem Projetada 14 Como aumentar a Altura do Pro- jetor 14 Como diminuir a Altura do Pro-	Conexão com um Cabo de Componente 11 Conexão com um cabo S-video 9 Controle Remoto 19
jetor 14 Botão de elevação 14 Pé de elevação 14 Roda de ajuste da inclinação 14 Como ajustar o Tamanho da Imagem na Projeção 16	<b>D</b> Dell Contato 43
Como ajustar o Zoom e o Foco do Projetor 15 Anel de foco 15	Entre em contato com a Dell 5, 18,
Seletor de zoom 15  Como Ligar e Desligar o Projetor Como Desligar o Projetor 13  Como Ligar o Projetor 13  Conexão com um Computador com um cabo RS232 12  Conexão do Projetor	Especificações Ambiental 40 Áudio 40 Brilho 39 Compatibilidade de Vídeo 39 Conectores I/O 40 Consumo de energia 40
Cabo de alimentação 8, 9, 10, 11, 12 Cabo de vídeo composto 10 Cabo D-sub para YPbPr 11 Cabo RS232 12 Cabo S-video 9 Cabo USB 8 cabo VGA a VGA 8 Copexão com computador 8	Cor de Exibição 39 Dimensões 40 Distância de Projeção 39 Energia 40 Freqüência Horizontal 39 Freqüência Vertical 39 Lâmpada 39 Lentes de projeção 39

Modos de Compatibilidade 42 Nível de Ruído 40 Normas 40 Número de Pixels 39 Peso 40 Proporção do contraste 39 Protocolo RS232 41 Tamanho da tela de projeção 39 Uniformidade 39 Válvula da Luz 39 Velocidade da Roda de Cores 39 Exibição na Tela 21	Bloqueio Kensington (antifurto) 7 Conector de entrada de áudio 7 Conector de entrada VGA-A 7 Conector de entrada VGA-B 7 Conector de saída de áudio 7 Conector de saída VGA-A 7 Conector de saída VGA-A 7 Conector remoto USB 7 Conector RS232 7 Conector S-video 7
Exibição na tela AUTO AJUSTE 22 DISPLAY (EXIBIÇÃO) - no Modo PC 25 DISPLAY (EXIBIÇÃO) - no Video Mode (Modo de vídeo) 26 INSERIR SELEÇÃO 21 INSTALAÇÃO 22 LAMP (LÂMPADA) 26 LANGUAGE (IDIOMA) 27 MENU PRINCIPAL 21 PICTURE (IMAGEM) - no Modo PC 23 PICTURE (IMAGEM) - no Video Mode (Modo de vídeo) 24 PREFERÊNCIAS 28  P Painel de Controle 17 Portas de Conexão	Solução de Problemas 31 Entre em contato com a Dell 31 Suporte Entre em contato com a Dell 43  T Troca da Lâmpada 36  U Unidade Principal 6 Anel de foco 6 Botão de elevação 6 Conector do cabo de alimentação 6 Lente 6 Receptor do controle remoto 6 Seletor de zoom 6